

# Nokia 300 - Uživatelská příručka

<b>Obsah</b>		Vytvoření vlastního profilu	19
		Přízpůsobení tónů	19
<b>Bezpečnost</b>	<b>4</b>	<b>Telefon</b>	<b>19</b>
<b>Začínáme</b>	<b>5</b>	Volání	19
Tlačítka a části telefonu	5	Zobrazení nepřijatých hovorů	20
Vložení SIM karty a baterie	5	Volání posledního volaného čísla	20
Vložení paměťové karty	7	Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	20
Nabíjení baterie	8	Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy	21
Nabíjení baterie přes kabel USB	9	Blokování volání nebo přijímání hovorů	21
Umístění antén	10	<b>Kontakty</b>	<b>21</b>
Připojení poutka	10	Uložení jména a telefonního čísla	21
<b>Zapnutí</b>	<b>10</b>	Zrychlená volba	22
Síťové služby a poplatky	10	Posílání kontaktních údajů	22
Přístupové kódy	11	Vytvoření skupiny kontaktů	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	12	Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu	23
Zamknutí tlačítek a displeje	12	<b>Psaní textu</b>	<b>23</b>
Akce na dotykové obrazovce	12	Přepínání mezi režimy psaní textu	23
Vypnutí vibrační zpětné vazby dotykové obrazovky	14	Tradiční psaní	24
Interaktivní prvky výchozího zobrazení	14	Prediktivní způsob psaní	24
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa	14	<b>Zprávy</b>	<b>25</b>
Indikátory	15	Posílání zpráv	25
Tlačítko Zprávy	15	Odeslání zprávy skupině lidí	25
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu	15	Uložení přílohy	26
Práce s telefonem bez SIM karty	16	Zobrazení konverzace	26
Práce s telefonem offline	16	Poslech hlasových zpráv	26
		Posílání zvukových zpráv	27
<b>Přízpůsobení</b>	<b>17</b>	<b>E-mail a chat</b>	<b>27</b>
Výchozí zobrazení	17	O aplikaci E-mail	27
Přidání zástupce do výchozího zobrazení	17	Posílání pošty	27
Přidání důležitých kontaktů do výchozího zobrazení	17	Čtení pošty a odpovídání na poštu	27
Přízpůsobení menu Přejít	18	O aplikaci Chat	28
Přízpůsobení výchozího zobrazení	18	Chatování s přáteli	28
Změna vzhledu telefonu	18		

<b>Připojení</b>	<b>28</b>	Synchronizace kalendáře a kontaktů se serverem Ovi by Nokia	43
Bluetooth	28	Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu	44
Datový USB kabel	30		
<b>Web</b>	<b>31</b>	<b>Ochrana telefonu</b>	<b>44</b>
O webovém prohlížeči	31	Zamknutí telefonu	44
Procházení webu	31	Ochrana paměťové karty heslem	44
Vymazání historie prohlížení	31	Formátování paměťové karty	45
		Příprava telefonu k recyklaci	45
<b>Obrázky a video</b>	<b>32</b>	<b>Nokia Services</b>	<b>45</b>
Fotografování	32	Dostupnost a ceny služeb Nokia Services	45
Nahrávání videa	32	Nokia Services	45
Posílání obrázků nebo videosouborů	32	Přístup ke službám Nokia Services	46
Fotografie	33	Služba Nokia Obchod	46
Tisk obrázků	33	Sada Nokia Suite	46
		Instalace sady Nokia Ovi Suite do počítače	47
		Nokia Ovi Player	48
<b>Hudba a zvuk</b>	<b>34</b>	<b>Chraňte životní prostředí</b>	<b>48</b>
Přehrávač médií	34	Úspory energie	48
FM rádio	36	Recyklace	48
Práce se záznamníkem	37		
		<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>49</b>
<b>Práce s časem</b>	<b>38</b>	<b>Rejstřík</b>	<b>55</b>
Změna data a času	38		
Nastavení upozornění	38		
Přidání schůzky	38		
<b>Hry a aplikace</b>	<b>39</b>		
Hry a aplikace	39		
Lepší zážitky při hraní	39		
Stahování her nebo aplikací	39		
O aplikaci Komunity	39		
Práce s kalkulačkou	40		
Převádění měn a měř	40		
<b>Práce s telefonem</b>	<b>41</b>		
Podpora	41		
Aktualizace softwaru telefonu z telefonu	41		
Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače	43		
Obnovení nastavení z výroby	43		
Organizace souborů	43		

### Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

#### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

#### BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

#### UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


#### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

## Začínáme

### Tlačítka a části telefonu

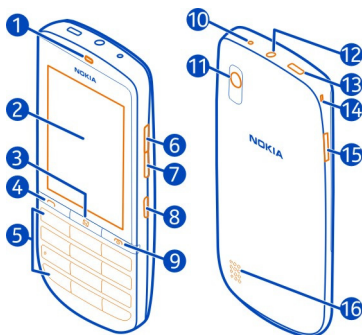

- 1 Sluchátko
- 2 Dotyková obrazovka
- 3 Tlačítko Zprávy
- 4 Tlačítko Volat
- 5 Klávesnice
- 6 Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 7 Tlačítko snížení hlasitosti
- 8 Zámek tlačítek
- 9 Tlačítko Konec/vypínač
- 10 Zdířka pro nabíječku
- 11 Objektiv fotoaparátu
- 12 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 13 Konektor microUSB
- 14 Otvor na poutko
- 15 Uvolňovací otvor zadního krytu
- 16 Reproduktor

Pokud je na displeji nebo objektivu fotoaparátu ochranná fólie, sejměte ji.

### Vložení SIM karty a baterie


**!** **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



Baterie schválená pro tento telefon je BL-4U. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


- 1 Vložte prst do otvoru na hraně telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

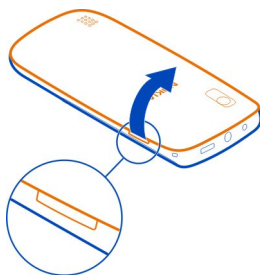


- 2 Vysunutím odemkněte držák SIM karty a pomocí nehtu ho zvedněte.



- 3 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na SIM kartě míří dolů, a vložte SIM kartu do držáku. Posunutím držák karty zamkněte na místě.

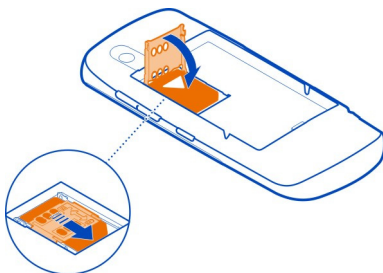


- 4 Zarovnejte kontakty baterie s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii. Při vracení zadního krytu nejprve nasměrujte spodní západky do příslušných otvorů (1) a poté kryt zatlačte dolů, až zapadne na místo (2).

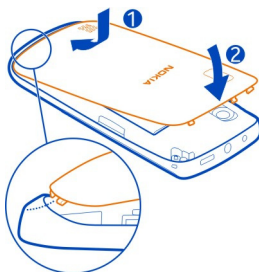

### Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

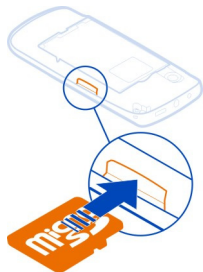

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

### Vyjmutí paměťové karty

**!** **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit, aniž byste museli telefon vypnout.


- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

### Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:



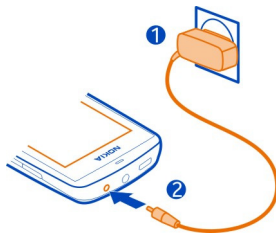

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Připojte nabíječku k telefonu.
- 3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat. Během nabíjení se telefon může zahřívat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.


Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nabíjení telefonu při poslechu rádia může ovlivnit kvalitu příjmu.

### Nabíjení baterie přes kabel USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Přístroj můžete pomocí kompatibilního kabelu USB připojit ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.

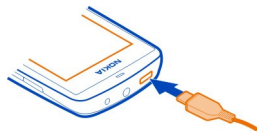

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.


### Umístění antén



Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

### Připojení poutka

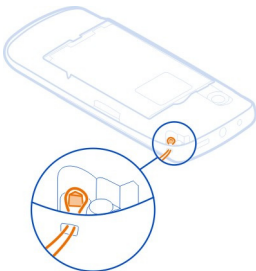

## Zapnutí

### Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz sítí: GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a datový provoz při připojení k síti mohou znamenat poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.


Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.


### Přístupové kódy

<p>Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)</p>	<p>Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím.</p> <p>Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.</p> <p>Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb.</p> <p>Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.</p>
<p>Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)</p>	<p>Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.</p> <p>Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>
<p>Číslo IMEI (15 číslic)</p>	<p>Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care.</p> <p>Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód <b>*#06#</b>.</p>
<p>Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslic)</p>	<p>Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.</p> <p>Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345.</p> <p>Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.</p> <p>Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.</p>

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

### Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač .

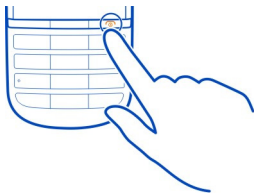

Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

### Zamknutí tlačítek a displeje

Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Stiskněte zámek tlačítek.

### Odemknutí tlačítek a obrazovky

Stiskněte zámek tlačítek a v oblasti s animovanou šipkou přejeďte displej zleva doprava.

### Akce na dotykové obrazovce


Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.

### Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.


### Zobrazení možností pro danou položku

Klepněte na položku a podržte ji. Příklad otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

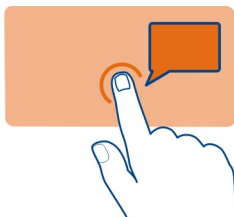

### **Rolování v seznamu nebo menu**

Položte prst na obrazovku, rychle ho posuňte nahoru nebo dolů a zvedněte ho. Obsah obrazovky se bude posouvat rychlostí a směrem odpovídajícími situaci při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku.

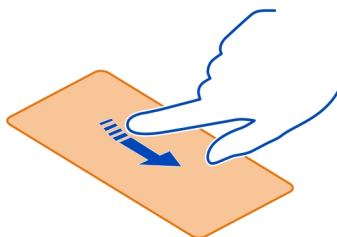

### **Přejetí**

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.



Chcete-li například při zobrazeném obrázku přejít na další obrázek, přejeďte vlevo. Chcete-li mezi obrázky procházet rychle, přejeďte obrazovku rychle a poté procházejte miniaturami doleva nebo doprava.

### Vypnutí vibrační zpětné vazby dotykové obrazovky

Když je zapnuta vibrační zpětná vazba, displej zavibruje, kdykoli na dotykové obrazovce úspěšně vyberete nějakou položku.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Dotykové nastavení**.

Zvolte možnost **Vibrační zpět. vazba > Vypnuto**.

Pokud si myslíte, že dotyková obrazovka nepracuje přesně a máte s vybíráním položek potíže, bude možná nutné dotykovou obrazovku nakalibrovat.

### Kalibrace dotykové obrazovky

Zvolte možnost **Kalibrace** a postupujte podle zobrazených pokynů.

### Interaktivní prvky výchozího zobrazení

Prvky výchozího zobrazení jsou interaktivní. Přimo ve výchozím zobrazení můžete například nastavovat upozornění nebo zadávat záznamy kalendáře.



#### Nastavení upozornění

Vyberte hodiny (1).

#### Zobrazování a úpravy časového plánu

Vyberte datum (2).

### Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa















Použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Integrovaný reproduktor vám umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.


## Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost Reproduktor.

### Indikátory

-  Máte nepřečtené zprávy.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.
-  Telefon při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.
-  Je nastaveno upozornění.
-  Telefon je zaregistrován v síti GPRS nebo EGPRS.
-  Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.
-  Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).
-  Telefon je zaregistrován do sítě 3G (UMTS).
-  Telefon je zaregistrován do sítě 3.5G (HSDPA).
-  Je zapnuta technologie Bluetooth.
-  Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.
-  K telefonu je připojen headset.
-  Telefon je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

### Tlačítko Zprávy

Chcete-li napsat zprávu nebo zkontrolovat schránku přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Zprávy .

### Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat obsah z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Do nového telefonu můžete zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky.



- 1 Zapněte funkci Bluetooth v obou telefonech.  
Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Zapnuto.**
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**
- 3 Zvolte možnost **Výměna telef. > Kopírovat sem.**
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo.**
- 5 V seznamu vyberte původní telefon.
- 6 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 7 Na vyzvání povolte připojení a požadavky na kopírování.

### Práce s telefonem bez SIM karty

Chtějí si s vaším telefonem pohrát děti, ale nechcete, aby náhodou někomu zavolaly? Některé funkce telefonu, například hry nebo kalendář, můžete používat bez vložení SIM karty. Funkce, které jsou v menu ztmaveny, nelze používat.

### Práce s telefonem offline

Na místech, kde není povoleno volat a přijímat hovory, můžete zapnout profil Letadlo a hrát hry nebo poslouchat hudbu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily.**

Zvolte možnost **Letadlo > Aktivovat.**



Když je zapnut profil Letadlo, je zobrazena ikona ✕.

**Tip:** Do nástroje zástupců na domovské obrazovce můžete přidat zástupce profilů.

### Upozornění:

Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil.

## Přizpůsobení

### Výchozí zobrazení

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepříjaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Přidávání zástupců různých funkcí, například fotografování nebo procházení webu
- Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání textových zpráv či e-mailů
- Přístup k oblíbeným sociálním sítím

### Přidání zástupce do výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z výchozího zobrazení? Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.


- 1 Vyberte a podržte nástroj widget pro zástupce a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vybrat zkratky**.
- 2 Vyberte zástupce, kterého chcete nastavit, a vyberte požadovanou položku.

**Tip:** Chcete-li zástupce odstranit, nahradte ho jiným.

**Tip:** Zástupce můžete přidávat i do menu Přejít. Zvolte možnost **Jdi na > Přizpůsob. zobrazení**.

### Přidání důležitých kontaktů do výchozího zobrazení

Chcete rychle volat oblíbeným kontaktům nebo jim poslat zprávu? Zástupce vybraných kontaktů můžete umístit do výchozího zobrazení.

- 1 Podržte stisknutý panel Oblíbené kontakty.
- 2 Zvolte možnost **Upravit oblíbené**.
- 3 Zvolte ikonu kontaktů  a vyberte kontakt ze seznamu.

Kontakt musí být uložen v paměti telefonu.

**Tip:** Pokud je ke kontaktu přiřazen obrázek, bude zobrazen na panelu Oblíbené kontakty.

### Volání nebo odeslání zprávy kontaktu

Vyberte kontakt na panelu Oblíbené kontakty a zvolte příslušnou možnost v rozevíracím menu.

### Odebrání kontaktu z výchozího zobrazení

- 1 Podržte stisknutý panel Oblíbené kontakty.
- 2 Zvolte možnost **Upravit oblíbené** a vyberte kontakt, který chcete odebrat.

Kontakt bude odebrán z panelu Oblíbené kontakty, ale zůstane v seznamu kontaktů.

### Přizpůsobení menu Přejít

Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.

- 1 Zvolte možnost **Jdi na > Přizpůsob. zobrazení**.
- 2 V seznamu vyberte položku menu a požadovanou funkci.

Chcete-li zobrazit některou funkci, zvolte možnost **Jdi na** a vyberte požadovanou funkci.

### Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tapetu na pozadí můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

### Změna tapety

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej > Tapeta**.
- 2 Vyberte složku a obrázek.

Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

**Tip:** Další tapety můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Chcete-li změnit uspořádání položek výchozího zobrazení, nahradte zástupce jinými.

### Změna vzhledu telefonu

Motiv y mění barvy a vzhled výchozího zobrazení.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Motivy**.

Zvolte možnost **Zvolit motiv** > **Motivy** a vyberte v seznamu motiv.

**Tip:** Další motivy můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Vytvoření vlastního profilu

Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Profily**.

- 1 Zvolte možnost **Můj styl 1** nebo **Můj styl 2**.
- 2 Zvolte možnost **Přizpůsobit** a nastavte pro ně profily.
- 3 Zadejte název profilu a zvolte možnost **OK** > **Uložit**.

### Přizpůsobení tónů

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Tóny**.

### Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**: a vyberte vyzváněcí tón.

**Tip:** Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Změny hlasitosti tónů tlačítek

Zvolte možnost **Tóny kláves**: a přetáhněte posuvník hlasitosti.

## Telefon

### Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo včetně mezinárodního a vnitrostátního předčísí (je-li třeba).
- 2 Stiskněte tlačítko **Volat**.

### Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko **Volat**.

### Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

### Odmítnutí hovoru

Stiskněte klávesu Konec.

### Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případech, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

### Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

### Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol a Zmešk. hovory**.

### Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

Ve výchozím zobrazení stiskněte tlačítko Volat, vyberte v seznamu číslo a stiskněte tlačítko Volat znovu.

### Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Pokud nemůžete hovory přijímat, můžete je přesměrovat.

Přesměrování hovorů je síťová služba.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Volání > Přesměrování hovoru**.
- 2 Vyberte, kdy chcete přesměrovávat příchozí hovory.

**Všechny hovory** — Přesměrování všech příchozích hlasových volání.

**Je-li obsazeno** — Přesměrování hlasových hovorů při obsazení.

**Pokud nepřijímá** — Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů.

**Je-li mimo dosah** — Přesměrování hlasových hovorů, máte-li vypnutý telefon nebo se po určitou dobu nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

**Je-li nedostupný** — Přesměrování hlasových hovorů, které nepřijímáte, a hovorů, které přicházejí v době, kdy je telefon obsazen, vypnut nebo se nacházíte mimo oblast pokrytí sítě.

- 3 Zvolte možnost **Aktivovat** > **Do hlas. schránky** nebo **Na jiné číslo**.
- 4 Pokud je vybrána možnost **Pokud nepřijímá** nebo **Je-li nedostupný**, nastavte dobu, po které bude hovor přesměrován.

### **Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy**

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do kontaktů.

#### **Uložení čísla z přijatého hovoru**

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Protokol a Přijaté hovory**.
- 2 Vyberte číslo a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost **Uložit**.

#### **Uložení čísla z přijaté zprávy**

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.
- 2 Zvolte možnost **Konverzace** nebo **Přijaté** a vyberte zprávu.
- 3 Stiskněte tlačítko **Volat**.
- 4 Vyberte číslo a zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost **Uložit**.

**Tip:** Pro přidání nového telefonního čísla k existujícímu kontaktu vyberte číslo a zvolte možnost **Přidat ke kont..**

### **Blokování volání nebo přijímání hovorů**

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Zabezpečení**. Pro blokování hovorů je nutné heslo pro blokování od provozovatele služby.

#### **Zakázání některých typů hovorů**

- 1 Zvolte možnost **Sl. blok. hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 2 Zvolte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování.

## **Kontakty**

### **Uložení jména a telefonního čísla**

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový**.

### Přidávání a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

**Tip:** Chcete-li ke kontaktu přidat vyzváněcí tón nebo obrázek, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

### Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**.

### Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

### Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Vyberte a podržte tlačítko s číslicí a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit** nebo **Změnit**.

### Volání

V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

### Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba** > **Vypnuto**.

### Posílání kontaktních údajů

Chcete člověku, kterého jste právě potkali, poslat své telefonní číslo nebo poštovní adresu? Přidejte do seznamu kontaktů vlastní údaje a pošlete svou vizitku.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty a Jména**.

- 1 Vyberte položku seznamu kontaktů, která obsahuje vaše údaje.
- 2 Zvolte možnost **Vizitka** a vyberte typ odeslání.

### Uložení přijaté vizitky

Zvolte možnost **Ukázat** > **Uložit**.

### Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud příbuzné nebo přátele přidáte do skupiny kontaktů, můžete jim snadno poslat zprávu současně.


Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Zvolte možnost **Skupiny** > **Přidat**.
- 2 Zadejte název skupiny, případně vyberte obrázek a vyzváněcí tón, a zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li do skupiny přidat kontakty, vyberte skupinu a zvolte možnost **Přidat**.

### **Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu**

Chcete svou SIM kartu použít v jiném telefonu, ale zachovat si přístup ke kontaktům? Při výchozím nastavení jsou kontakty uloženy v paměti telefonu, můžete je však zkopírovat na SIM kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Do paměti telefonu se vejde více kontaktů, a kontakty uložené na SIM kartě mohou obsahovat pouze jedno telefonní číslo. Informaci o tom, zda je kontakt uložen na SIM kartě, sděluje ikona  .

### **Kopírování všech kontaktů**

Zvolte možnost **Kopír. kontakty** > **Z telef. na SIM kartu**.

### **Přesunutí všech kontaktů**

Zvolte možnost **Přesun. kontak.** > **Z telef. na SIM kartu**.

**Tip:** Pokud máte kontakty uloženy v paměti telefonu i na SIM kartě, mohou být v seznamu kontaktů zobrazeny duplicitní kontakty. Chcete-li zobrazit pouze kontakty uložené v telefonu, zvolte možnost **Nastavení** > **Používaná paměť** > **Telefon**.

## **Psaní textu**

### **Přepínání mezi režimy psaní textu**

Chcete-li psát text, můžete použít tradiční  nebo prediktivní metodu  .

Ikony ,  a  označují velikost písmen. Ikona  označuje zapnutý režim číslic.

### **Přepínání mezi metodami psaní textu**

Vyberte možnost **Volby** > **Predikce**. Prediktivní metoda není podporována pro všechny jazyky.

### **Přepínání velikosti písmen**

Stiskněte tlačítko **#**.

### Přepínání mezi psaním písmen a číslic

Podržte stisknuté tlačítko #.

### Nastavení jazyka pro psaní

Zvolte možnost Volby > Jazyk psaní.

### Tradiční psaní

- 1 Opakovaně tiskněte číselná tlačítka (2-9), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak.
- 2 Napište další znak. Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud se nezobrazí ukazatel nebo ho posuňte.

Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

### Pohyb kurzoru

Zvolte možnost ◀ nebo ▶ nebo klepněte na místo, kam chcete ukazatel umístit.

### Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko 1.

### Psaní speciálních znaků

Zvolte možnost ?!£ a vyberte požadovaný znak.

### Psaní mezer

Stiskněte tlačítko 0.

### Prediktivní způsob psaní

#### Prediktivní psaní

Během psaní pomocí tlačítek nabízí integrovaný slovník vhodná slova.

- 1 Pro každé písmeno vyberte odpovídající tlačítko s číslicí (2-9) pouze jednou.
- 2 Chcete-li najít požadované slovo, opakovaně stiskněte tlačítko \*.
- 3 Chcete-li slovo potvrdit, zvolte možnost ▶.

### Přidání chybějícího slova do slovníku

Pokud je při napsání slova prediktivním způsobem zobrazena ikona ?, není slovo ve slovníku. Můžete ho do vestavěného slovníku přidat.

- 1 Zvolte možnost Psaní.
- 2 Napište slovo tradičním způsobem.
- 3 Zvolte možnost Uložit.



## Psaní složených slov

- 1 Napište první část slova. Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.
- 2 Napište další část slova a opět ji potvrďte.

## Zprávy

### Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávám můžete přikládat obrázky, videoklipy a vizitky.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač.**
- 4 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail**, zadejte e-mailovou adresu a zvolte možnost **OK**.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

**Tip:** Pro vložení speciálního znaku nebo smajlíka zvolte možnost **Volby** > **Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

### Odeslání zprávy skupině lidí

Chcete poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač.**
- 3 Chcete-li vybrat skupinu, zvolte možnost **Skup. kontaktů**.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

### **Uložení přílohy**

Do přístroje můžete ukládat přílohy z multimediálních a poštovních zpráv.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

### **Uložení přílohy**

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Uložit obsah**.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby > Uložit**.

### **Uložení přílohy poštovní zprávy**

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Vyberte přílohu.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Obrázky a videoklipy jsou ukládány do složky Galerie.

### **Zobrazení konverzace**

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazování také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

### **Čtení zpráv v konverzaci**

Zvolte možnost **Konverzace**, vyberte konverzaci a vyberte zprávu.

### **Přepnutí do tradičního zobrazení Ukázat přijaté**

Zvolte možnost **Volby > Ukázat přijaté**.

### **Poslech hlasových zpráv**

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.

Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.



- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Číslo hlasov. schránky**.

- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1**.

### Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Další typy zpráv** > **Zvuková zpráva**.
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .
- 4 Zvolte možnost **Pokrač.** a vyberte kontakt.

## E-mail a chat

### O aplikaci E-mail

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**.

V telefonu můžete číst nebo posílat e-maily z účtů u různých poskytovatelů e-mailových služeb.

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet služby Nokia Mail. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
- 3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit soubor**.
- 4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit nový obrázek**.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

### Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Vyberte zprávu.
- 2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

### O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Z telefonu si můžete vyměňovat zprávy chatu s přáteli. Služba Chat je síťová služba.

Aplikaci Chat můžete nechat spuštěnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi telefonu. Aplikace vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

### Chatování s přáteli

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

- 1 Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
- 2 Přihlaste se ke službě.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
- 4 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

## Připojení

### Bluetooth


#### Připojení Bluetooth

Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

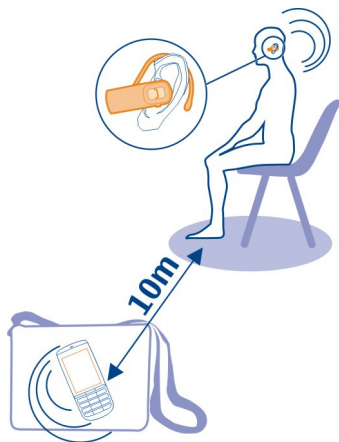

Když je telefon zamknut, může se připojit pouze ke spárovanému zařízení nastavenému na hodnotu **Autom. připojení**.

**! Poznámka:** V některých zemích mohou existovat omezení pro používání technologie Bluetooth. Například ve Francii je povoleno používat technologii Bluetooth pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.

### Připojení bezdrátového headsetu

Chcete při hovoru pokračovat v práci na počítači? Použijte bezdrátový headset. Můžete tak také přijímat hovory i v době, kdy nemáte telefon po ruce.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Chcete-li spárovat telefon a headset, zvolte možnost **Přip. k audio přísluš..**
- 4 Vyberte headset.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

### Posílání fotografií nebo jiného obsahu přes spojení Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené fotografie, videa a jiný obsah do počítače nebo do telefonů přátel.

- 1 Vyberte a podržte položku, kterou chcete odeslat, a zvolte možnost **Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 2 Vyberte kompatibilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud zařízení nevidíte, zvolte možnost **Nové hledání**. Telefon zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
- 3 Když vás k tomu telefon vyzve, zadejte kód.

**Tip:** Přes spojení Bluetooth můžete posílat i vizitky.

### Automatické připojení ke spárovanému přístroji

Chcete k telefonu pravidelně připojovat jiné zařízení Bluetooth, například sadu do auta, headset nebo počítač? Telefon můžete nastavit tak, aby se připojoval automaticky.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Spárov. zařízení**.

- 1 Vyberte telefon, ke kterému se chcete automaticky připojovat.
- 2 V rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavení > Autom. připojení > Ano**.

### Ochrana telefonu

Chcete si být jisti, kdo při zapnutém spojení Bluetooth vidí váš telefon? Uživatelé, kteří váš telefon najdou a mohou se k němu připojit, můžete nastavit.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

### Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditelnost telefonu > Skrytý**.

Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se však k vašemu telefonu připojit mohou.

### Vypnutí technologie Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth > Vypnuto**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráňte tak přijímání nebezpečného obsahu.

### Datový USB kabel

#### Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Vyberte některý z následujících režimů:

**Nokia Ovi Suite** — V počítači je nainstalována sada Nokia Suite.

**Přenos médií** — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

**Velkokap. úlož.** — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

- 3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.

Pro kopírování kontaktů, hudebních souborů, videoklipů a obrázků použijte sadu Nokia Suite.

## Web

### O webovém prohlížeči

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby. Webové stránky na internetu si můžete prohlížet ve webovém prohlížeči telefonu.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u poskytovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele síťových služeb.

### Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

### Přechod na webovou stránku

Zvolte možnost **Jdi na adresu** a zadejte adresu.

### Vymazání historie prohlížení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovňovací paměť po každém použití.

### Vymazání mezipaměti nebo souborů cookie


Během prohlížení webové stránky zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť** nebo **Vymazat cookies**.

### Zakázání ukládání souborů cookie

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Zabezpečení > Cookies > Odmítnout**.

## Obrázky a video

### Fotografování

- 1 Zvolte možnost **Menu > Fotografie > Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Zvolte možnost .  
Snímky jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Fotografie**.




### Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko **Konec**.

### Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **Menu > Fotografie > Fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa, zvolte možnost  > **Videokamera**.
- 2 Chcete-li začít nahrávat, zvolte možnost .  
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte možnost .

Videoklipy jsou ukládány do složky **Menu > Fotografie > Má videa**.

### Zavření fotoaparátu

Stiskněte klávesu **Konec**.

### Posílání obrázků nebo videosouborů


Sdílejte obrázky a videa s rodinou a přáteli pomocí multimediálních zpráv nebo přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu > Fotografie**.

### Posílání obrázků

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete poslat.



Chcete-li poslat více než jeden obrázek, zvolte možnost  > **Označit** a označte požadované obrázky.

- 3 Zvolte možnost  > **Odeslat** nebo **Odesl. označené**.

### Posílání videa

- 1 Vyberte složku obsahující video.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

## Fotografie

### O aplikaci Fotografie


Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

V aplikaci Fotografie si můžete prohlížet všechny snímky a videa v telefonu. Můžete přehrávat videa nebo procházet obrázky a nejlepší snímky si tisknout.

### Organizace obrázků


Obrázky můžete uspořádat do složek.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Zvolte možnost **Má alba**.
- 2 Zvolte možnost  > **Vytvořit album** a zadejte název alba.
- 3 Vyberte obrázky, které chcete přidat do alba.


### Úpravy obrázků

Je vyfotografovaný snímek příliš tmavý nebo není objekt ideálně umístěn? V telefonu můžete snímek otočit, převrátit či oříznout a upravit jas, kontrast a barvy.

- 1 V zobrazení Fotografie, Časová přímka nebo Má alba vyberte obrázek.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte požadovaný efekt.

### Tisk obrázků

Obrázky můžete tisknout přímo na kompatibilní tiskárně.

- 1 Chcete-li telefon připojit k tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, použijte datový kabel USB nebo, pokud to tiskárna podporuje, spojení Bluetooth.
- 2 Vyberte režim připojení USB **Přenos médií**.
- 3 Vyberte obrázek, který chcete tisknout.
- 4 Zvolte možnost  > **Tisk**.

## Hudba a zvuk

### Přehrávač médií

#### Přehrávání skladeb

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Všechny skladby**.

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost **||**, pro pokračování zvolte možnost **▶**.

### Přehrávání videa


Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Vyberte možnost **Menu > Fotografie > Má videa**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost **||**. Pro pokračování zvolte možnost **▶**.

### Kopírování hudby z počítače

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Svou hudební sbírku můžete spravovat a synchronizovat pomocí přehrávače Nokia Ovi Player a datového kabelu USB.

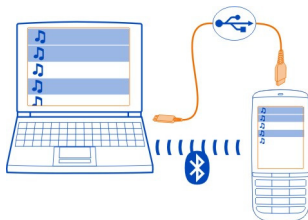

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači. Zkontrolujte, zda je v telefonu vložena kompatibilní paměťová karta.
- 2 Vyberte režim připojení **Přenos médií**.
- 3 V počítači spusťte přehrávač Nokia Ovi Player. Další informace najdete v nápovědě k přehrávači Nokia Ovi Player.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.

### Změna zvuku nebo tónu hudby

Víte, že zvuk nebo tón hudby můžete změnit, aby více odpovídal žánru? V ekvalizéru si můžete přizpůsobit profily pro různé hudební styly.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba > Jít na Přehrávač > Volby > Více > Ekvalizér**.

### Aktivování existujícího zvukového profilu

Vyberte nastavení a zvolte možnost **Aktivovat**.

### Vytvoření nového zvukového profilu

- 1 Vyberte v seznamu jedno ze dvou posledních nastavení.
- 2 Vyberte a nastavte posuvníky.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

### Připojení reproduktorů k telefonu

Hudbu z telefonu můžete poslouchat přes kompatibilní reproduktory (k dispozici samostatně).

Berte si svou hudební knihovnu s sebou a poslouchejte oblíbené skladby bez kabelů. Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje streamování hudby z telefonu, kde je uložena, do zařízení, kde je přehrávána.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Připojení reproduktorů kabelem

Připojte reproduktory k 3,5mm AV konektoru v telefonu.

### Připojení reproduktorů Bluetooth

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Zapnuto**.
- 2 Zapněte reproduktory.
- 3 Chcete-li telefon spárovat s reproduktory, zvolte možnost **Přip. k audio přísluš..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k reproduktorům.

## FM rádio


### FM rádio

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

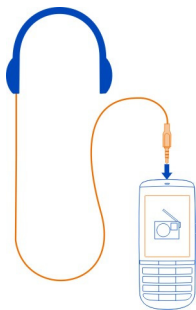

## Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

### Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti.

### Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Stiskněte tlačítko Konec.

### Vypnutí rádia pracujícího na pozadí



Podržte stisknuté tlačítko Konec.

## Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

### Hledání další dostupné stanice

Vyberte a podržte možnost  nebo .

### Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

### Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby** > **Vyhl. všech stan.** Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

### Přepnutí na uloženou stanici

Zvolte možnost  nebo .

### Přejmenování stanice

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.
- 2 Vyberte a podržte stanici a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přejmenovat**.

**Tip:** Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

### Zlepšení příjmu rádia

Když zapnete funkci RDS, bude rádio automaticky přepínat na frekvence s lepším příjmem stanice.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **RDS** > **Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Auto změna frek.** > **Zapnuto**.

### Práce se záznamníkem

V přístroji můžete nahrávat zvuky přírody, například zpěv ptáků, nebo třeba hlasové poznámky či telefonní hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

### Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

### Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Nahrávka bude uložena do složky Nahrávky ve složce Galerie.

### Nahrávání telefonních hovorů

Během hovoru zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Nahrávat**.

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

## Práce s časem

### Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Datum a čas**.

### Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**.
- 2 Vyberte časové pásmo aktuálního místa.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.


Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

### Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

- 1 Nastavte čas upozornění.
- 2 Zvolte možnost  a nastavte upozornění.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například tak, aby zaznělo každý den ve stejný čas, zvolte možnost **Nastav.** > **Opakovat budík** > **Zapnuto** a vyberte dny.

**Tip:** Chcete-li spustit budík, můžete také zvolit možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.

### Přidání schůzky

Důležité schůzky si do kalendáře ukládejte jako schůzky.

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

- 1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Zapsat pozn.**
- 2 Vyberte typ záznamu **Jednání** a vyplňte pole.

## Hry a aplikace

### Hry a aplikace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra**.

Ve vašem telefonu mohou být nainstalovány některé hry a aplikace. Mohou být uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Pro zobrazení seznamu her zvolte možnost **Hry**. Pro zobrazení seznamu aplikací zvolte možnost **Aplikace**.

### Lepší zážitky při hraní

Zážitky při hraní můžete zlepšit zapnutím nebo vypnutím zvuků, světel nebo vibrací.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra** > **Volby** > **Nastavení aplikace**.

### Stahování her nebo aplikací

Hry a aplikace si můžete stahovat přímo do telefonu.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra** > **Volby** > **Stažení**.

Tento telefon podporuje aplikace Java™ ME s příponou názvu souboru .jad nebo .jar. Před stažením aplikace zkontrolujte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

- 1 Zvolte možnost **Stažení aplikací** nebo **Stažení her**. Přístroj zobrazí seznam dostupných služeb.
- 2 Vyberte službu a postupujte podle pokynů.

**Tip:** Hry a aplikace můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### O aplikaci Komunity

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Komunity** a přihlaste se k odpovídajícím službám sociálních sítí.

Aplikace Komunity vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Aplikace nemusí být dostupná ve všech oblastech. Při přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující možnosti:

- Sledování informací o situaci přátel
- Publikování informací o své situaci
- Okamžité sdílení snímků pořízených fotoaparátem

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

### Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

- 1 Zvolte možnost **Volby** a vyberte vědeckou nebo standardní kalkulačku.
- 2 Zadejte výpočet a zvolte možnost **=**.

**Tip:** Úroková kalkulačka slouží k počítání úrokových měr, dob výpůjček nebo splátek. Pro přepnutí na úrokovou kalkulačku zvolte možnost **Volby**.

### Převádění měn a měr

#### Převodník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

V převodníku můžete převádět míry a měny z jedné jednotky na jinou.

#### Převádění měr

Můžete převádět míry, například délkové míry, z jedné jednotky na jinou, například kilometry na míle.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník** a **Zvolit**.

- 1 Vyberte kategorii převádění.
- 2 Vyberte jednotky pro převádění.
- 3 Do pole jedné z jednotek zadejte hodnotu. V poli druhé jednotky bude automaticky zobrazena převedená hodnota.

#### Převod měn

V převodníku můžete rychle převádět měny.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

- 1 Zvolte možnost **Zvolit** > **Měna** a vyberte dvojici měn.
- 2 Zadejte částku v jedné měně. Přístroj automaticky zobrazí převedenou hodnotu.



## Nastavení směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

Než začnete převádět měny, musíte mít nastaven směnný kurz.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit sm. kurzy**.
- 2 Vyberte dvojici měn.
- 3 Zadejte směnný kurz jedné z měn.

## Přidání dvojice měn

Do aplikace můžete přidat další dvojice měn.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový převod měny**.
- 2 Zadejte názvy obou měn a zvolte možnost **OK**.
- 3 Zadejte směnný kurz jedné z měn.

## Práce s telefonem

### Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

### Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

### Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**.



- 1 Zvolte možnost **Telefon > Aktualiz. telef.**
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Info o současném SW**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáh. SW telef.**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instal. aktual. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

### **Automatická kontrola aktualizací softwaru**

Zvolte možnost **Aut. aktualiz. SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel síťových služeb může aktualizace softwaru telefonu bezdrátově zaslat do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

### Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače

K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Obnovení nastavení z výroby

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Obn. orig. nast. > Pouze nastavení**.
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

### Organizace souborů

Soubory a složky můžete v paměti telefonu nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Galerie**.

#### Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby > Přidat složku**.

#### Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu zvolte příslušnou možnost.

**Tip:** V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

### Synchronizace kalendáře a kontaktů se serverem Ovi by Nokia

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**

- 1 Zvolte možnost **Synchron. s Ovi > Synch. nyní**.
- 2 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet nemáte, zaregistrujte se a získejte ho.

### Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu.**

### Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit zálohu.**

## Ochrana telefonu

### Zamknutí telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

### Nastavení vlastního bezpečnostního kódu

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Zabezpečení > Přístupové kódy > Změnit bezpečn. kód.**
- 2 Zadejte předem nastavený bezpečnostní kód 12345.
- 3 Zadejte nový kód. Musíte zadat nejméně 5 číslic. Můžete použít pouze číslice. Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

### Zapnutí bezpečnostního zamykání

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Bezpeč. zámek kláves > Zapnuto.**

Telefon je zamknut, když jsou zamknuta tlačítka a displej. K odemknutí telefonu potřebujete bezpečnostní kód.

### Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Galerie.**
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Volby pam. kar..**
- 3 Zvolte možnost **Nastavit heslo** a zadejte heslo.

Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

### Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Zformátováním paměťové karty odstraníte všechna na ní uložená data.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Galerie**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Volby pam. kar..**
- 3 Zvolte možnost **Form. pam. kar. > Ano**.

### Příprava telefonu k recyklaci

Když si koupíte nový telefon nebo svůj telefon již nechcete používat z jiného důvodu, doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací je vhodné odebrat z telefonu všechny osobní informace a obsah.

### Odebrání veškerého obsahu přístroje a obnovení původního nastavení

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu nebo do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 3 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Obn. orig. nast. > Vše**.
- 4 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.  
Obsah a informace uložené na paměťové kartě a SIM kartě nejsou odstraněny.

## Nokia Services

### Dostupnost a ceny služeb Nokia Services

Dostupnost služeb Nokia Services se může v jednotlivých oblastech lišit.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Další informace najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Services

Služba Nokia Services umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- sledovat informace o situaci přátel v různých sociálních sítích,
- stahovat hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny do telefonu,

- získat bezplatný účet služby Nokia Mail powered by Yahoo!,

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.


K používání služeb Nokia Services musíte mít účet Nokia. Když ke službě přistupujete z telefonu, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Přístup ke službám Nokia Services

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** a vyberte požadovanou službu.

### Služba Nokia Obchod

 Do telefonu můžete stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou poskytovány zdarma. Za jiné musíte zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb. Služba Nokia Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Zvolte možnost **Menu** > **Obchod**. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Sada Nokia Suite

Sada Nokia Suite pro počítač nabízí následující možnosti:


- Kopírování obsahu, například skladeb, fotografií nebo vlastních videosouborů mezi telefonem a počítačem. Oblíbené položky budete mít stále s sebou. Pro kopírování nebo přehrávání hudebních souborů chráněných systémem DRM (Digital Rights Management) mohou platit určitá omezení.
- Aktualizace softwaru sloužící k udržování softwaru telefonu v aktuálním stavu a získávání nových funkcí. Před aktualizací také můžete zálohovat telefon a aplikace.
- Zálohování důležitých údajů, například kontaktů nebo zpráv, do počítače pro snadné obnovení při případné ztrátě telefonu.
- Hledání zábavy a stahování aplikací, her a další zábavy do telefonu.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy sada Nokia Suite pracuje, přejděte na stránku [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Instalace sady Nokia Ovi Suite do počítače

Díky sadě Ovi Suite můžete spravovat obsah přístroje a synchronizovat ho s počítačem. Navíc můžete v přístroji aktualizovat nejnovější software a stahovat do něj mapy.

- 1 Přístroj připojte k počítači kompatibilním datovým kabelem USB. Paměťová karta je v počítači zobrazena jako vyjímatelný disk.

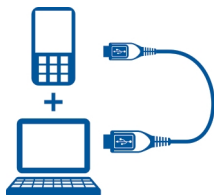

- 2 Zvolte v přístroji možnost **Velkokap. úlož.**
- 3 V počítači zvolte možnost **Nainstalovat sadu Nokia Ovi Suite.**



Pokud se automaticky neotevře okno instalace, ručně spusťte instalační soubor. Zvolte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory** a poklepejte na soubor **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



- 4 Postupujte podle pokynů.

Další informace o sadě Nokia Ovi Suite najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Nokia Ovi Player

Přehrávač Nokia Ovi Player slouží k přehrávání a organizaci hudby, stahování hudby ze služby Ovi by Nokia, kopírování skladeb a seznamů skladeb mezi kompatibilním počítačem a kompatibilními telefony Nokia a kopírování zvukových disků CD.

Chcete-li spravovat svou hudební sbírku, přejděte na kartu Moje hudba. K přehrávači Nokia Ovi Player můžete připojit několik kompatibilních telefonů a zobrazovat a přehrávat hudbu uloženou na těchto telefonech.

Chcete-li si procházet a stahovat miliony skladeb ze služby Ovi by Nokia, přejděte na kartu Hudba Ovi. Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit účet Nokia.

Dostupnost služeb Hudba Ovi společnosti Nokia se může v jednotlivých regionech lišit.

## Chraňte životní prostředí

### Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky.

### Recyklace



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia Care.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného



sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Baterie

#### Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4U . Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-10, AC-11 . Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

#### Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopěchávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

#### Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Nepoužívejte ani neopěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, neteřte přístrojem. Nešetné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje použijte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o pomětné prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.


Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licencí byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

## Další bezpečnostní informace

### Nikl

 **Poznámka:** Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

### Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.


### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

### Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

### Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném

prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

### Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částic. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

### Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
  - Vložte SIM kartu.
  - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
  - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- 4 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 5 Stiskněte tlačítko Volat.
- 6 Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

**!** **Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

### Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

### Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,51 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright a další upozornění

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434  
CE 0168

Společnost Nokia přechází mezi dvěma kompetentními orgány EU a tento výrobek byl oběma kompetentními orgány schválen jako vyhovující předpisům EU. V přechodném období může být na výrobku uvedena kterákoli ze značek CE.

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-781 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/>.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmy ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit.

Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: Nokia 300

/1.2. vydání CS

## Rejstřík

## A

aktualizace	
— software telefonu	41, 43
aktualizace softwaru	41
antény	10
aplikace	39

## B

baterie	49
— nabíjení	8, 9
— vložení	5
bezpečnostní kód	11, 44
Bluetooth	28, 29, 30
budík	38

## C

chat	28
chat, služby (IM)	28

## Č

čas a datum	38
Číslo IMEI	11

## D

datová spojení	
— Bluetooth	28, 29
datum a čas	38
dotyková obrazovka	12, 14

## E

ekvalizér	35
e-mail	27

## F

FM rádio	36
fotaparát	
— fotografování	32
— nahrávání videa	32

— posílání obrázků a videosouborů	32
fotografie	
— posílání	29
Viz <i>obrázky</i>	
fotografování	
Viz <i>fotaparát</i>	

## H

hlasitost	14
hlasové zprávy	26
hledání	
— rozhlasové stanice	36
hodiny	38
hovory	
— protokol	20, 21
— volání	19, 20
hry	39
hudba	34, 35
— kopírování	34

## I

IM (okamžité zprávy)	28
indikátory	15
Informace o podpoře společnosti Nokia	41
internet	31

## K

Kalendář	38
kalkulačka	40
keyguard	12
klávesové zkratky	17, 18
kontakty	
— kopírování	15, 23
— odesílání	22
— přidávání	21
— skupiny	22, 25
— ukládání	21, 23
— widget, nástroje	17
konverzace	26
kopírování obsahu	15, 30, 34

<b>M</b>		podpora	41
mezipaměť	31	pošta	27
MMS (multimediální zprávy)	25	— čtení a odpovídání	27
motivy	18	— posílání	27
multimediální zpráva	25	— vytváření	27
<b>N</b>		poutko	10
nabíjení baterie	8, 9, 49	prediktivní metoda psaní	23, 24
nahrávání		profil Letadlo	16
— hovory	37	profil offline	16
— videa	32	profily	
— zvuky	37	— přizpůsobení	19
nastavení		— vytváření	19
— obnovení	43	prohlížeč	31
nastavení z výroby, obnovení	43	<i>Viz webový prohlížeč</i>	
Nokia Obchod	46	Přenos dat	15
Nokia Ovi Player	48	přenos obsahu	15, 30, 34
Nokia Ovi Suite	47	přesměrování hovorů	20
Nokia Services	45	převodník	40, 41
Nokia Suite	46	připojení kabelem	30
<b>O</b>		připojení USB	30
obnovení nastavení	43	přizpůsobení přístroje	17, 18, 19
obnovování dat	44	přizpůsobení telefonu	18, 19
obrázky		přístupové kódy	11
— fotografování	32	psaní textu	23, 24, 25
— kopírování	15, 30	PUK, kódy	11
— odesílání	32	<b>R</b>	
— organizace	33	rádio	36, 37
— prohlížení	33	Rádio FM	36, 37
— tisk	33	recyklace	48
— úpravy	33	reproduktor	14, 35
<i>Viz obrázky</i>		<b>S</b>	
Offline, profil	16	schránka	
Ovi Player		— hlasová	26
<i>Viz Nokia Ovi Player</i>		schránka Přijaté, zprávy	26
<b>P</b>		schůzky	38
paměť	45	SIM karta	16
paměťová karta	7, 44, 45	— vložení	5
PIN, kódy	11	slovník	24
		služby chatu	28



služby Nokia Services	45, 46
SMS (krátké textové zprávy)	25
sociální sítě	39
software, aktualizace	43
správa souborů	43, 44, 45
stahování	
— aplikace	39
— hry	39
synchronizace	43

**T**

telefon	
— zapínání a vypínání	12
textové zprávy	25
tipy k ochraně životního prostředí	48
tisk	33
tísňová volání	52
tlačítka a části	5
tlačítka Zprávy	15
tóny	19

**U**

upozornění	38
USB, nabíjení	9

**V**

videa	
— kopírování	15, 30
— nahrávání	32
— odesílání	32
— posílání	29
— přehrávání	33, 34
vizitky	22, 29
volání	
— omezení	21
— přesměrování	20
— čísňová	52
vyzváněcí tóny	19
výchozí zobrazení	14, 17, 18

**W**

web	31
webový prohlížeč	31
— cookie, soubory	31
— mezipaměť	31
— procházení stránek	31

**Z**

zamknutí	
— obrazovka	12
— telefon	44
— tlačítka	12
zamykačí kód	11, 44
zapínání/vypínání	12
zapínání a vypínání	12
zapnutí a vypnutí	12
zálohování dat	44
zástupci	14, 17
zprávy	26
— odesílání	25
— posílání	25
— přílohy	26
— zvuk	27
zrychlená volba	22