

E51: Návod na použitie



3. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE



NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-244 / RM-426 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a E51 sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné značky alebo obchodné označenia príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránku <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Spätné technické úpravy akéhokoľvek softvéru v zariadení Nokia sú zakázané do rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje všetky obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akéhokoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akéhokoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: E51-1 (RM-244) alebo E51-2 (RM-426)

9211731/3. Vydanie

Obsah

Bezpečnosť.....	10	Profily	24
O vašom prístroji.....	10	Výber tónov zvonenia.....	24
Služby siete.....	11	Úprava profilov podľa svojich potrieb.....	24
Vybratie batérie.....	11	Zmena témy displeja.....	25
Začínáme.....	12	Načítanie témy.....	25
Vloženie SIM karty a batérie.....	12	3-D tóny zvonenia	25
Nabitie batérie.....	13	Ovládanie hlasitosti.....	26
Tlačidlá a súčasti.....	14	Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	26
Pripojenie headsetu.....	15	Tlačidlo domovskej stránky.....	26
Pripojenie šnúrky na zápästie.....	15	Tlačidlo Kontakty.....	26
Prvé zapnutie.....	15	Tlačidlo Kalendár.....	27
Zablokovanie tlačidiel.....	16	Tlačidlo E-mail.....	27
Indikátory na displeji.....	16	Viacúlohový systém.....	27
Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie.....	18	Pamäť.....	27
Vaša Nokia E51.....	19	Voľná pamäť.....	27
Uvítanie.....	19	Pamäťová karta	28
Spravidca nastavením	19	MicroSD karta.....	28
Pohotovostné režimy.....	20	Vloženie pamäťovej karty.....	28
Aktívny pohotovostný režim.....	20	Používanie pamäťovej karty.....	28
Pohotovostný režim.....	21	Vysunutie pamäťovej karty.....	29
Menu.....	21	Písanie textu.....	29
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	22	Tradičné písanie textu.....	29
Prenos.....	22	Prediktívne písanie textu.....	30
Prenos obsahu medzi zariadeniami.....	23	Zmena jazyka písaného textu.....	30
Zobrazenie denníka prenosov.....	23	Antény.....	30
Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát.....	23	Ďalšie informácie.....	30
Personalizácia.....	23	Pracovná komunikácia.....	32
		Telefón.....	32
		Hlasové hovory.....	32

Prijatie hovoru.....	32	Pridanie tónov zvonenia pre kontakty.....	43
Volanie.....	32	Odosielanie vizitiek.....	43
Konferenčný hovor.....	33	Spravovanie prijatých vizitiek.....	43
Videohovory.....	33	Adresár SIM karty.....	43
Vytvorenie videohovoru.....	33	Kalendár	44
Zdieľanie videa.....	34	Vytváranie záznamov v kalendári.....	44
Prijatie pozvania na zdieľanie videa.....	34	Vytváranie záznamov o stretnutiach.....	45
Internetové hovory	34	Záznamy o úlohách.....	46
Vytvorenie profilu internetových hovorov.....	35	Zobrazenia kalendára.....	46
Pripojenie k službe internetových hovorov.....	35	Práca v rôznych zobrazeniach.....	46
Vytvorenie internetových hovorov.....	36	Zobrazenie mesiaca.....	46
Servisné nastavenia internetových hovorov.....	36	Zobrazenie týždňa.....	46
Rýchla voľba	36	Zobrazenie dňa.....	47
Presmerovanie hovoru.....	36	Zobrazenie úloh.....	47
Blokovanie hovorov.....	37	Nastavenia kalendára.....	47
Blokovanie internetových hovorov.....	38	Web	47
Odosielanie DTMF tónov.....	38	Bezpečnosť spojenia.....	47
Odkazová schránka	38	Prehliadanie webových stránok.....	48
Hlasová pomoc	39	Záložky.....	48
Hlasové povely	39	Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača.....	48
Volanie.....	39	Feedy a blogy.....	48
Spustenie aplikácie.....	40	Ukončenie spojenia.....	49
Zmena profilov.....	40	Webové nastavenia.....	49
Nastavenia hlasových povelov.....	40	Správy	50
Denník	40	Zložky správ.....	50
Registre hovorov a dát.....	40	Spravovanie správ.....	51
Monitorovanie všetkých komunikácií.....	41	Čítač správ.....	51
Volanie a posielanie správ z denníka.....	41	Reč	51
Nastavenia denníka.....	41	Úprava vlastností hlasu	51
Kontakty	41	E-mailové správy.....	51
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja.....	42	Nastavenie vášho e-mailu.....	52
Správa kontaktov.....	42	Pripojenie ku vzdialenej schránke.....	52
Správa skupín kontaktov.....	43	Čítanie e-mailov a písanie odpovedí.....	53

Písanie a odosielanie e-mailov.....	54	Nastavenia celulárneho vysielania.....	63
Vymazávanie správ.....	54	Ďalšie nastavenia.....	63
Podložky vo vašej vzdialenej e-mailovej schránke.....	54	Nástroje Nokia Pracovňa.....	65
Textové správy.....	54	Aktívne poznámky	65
Písanie a poslanie textových správ	54	Vytváranie a úprava poznámok	65
Voľby pre odosielanie textových správ.....	55	Nastavenia pre Aktívne poznámky.....	65
Textové správy na SIM karte.....	55	Kalkulačka	66
Zobrazenie obrazových správ.....	55	Správca súborov	66
Preposielanie obrazových správ.....	56	Quickoffice	66
Multimediálne správy.....	56	Práca so súbormi.....	67
Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ.....	56	Nokia Team suite	67
Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne.....	57	Práca s tímami.....	67
Tvorba prezentácií.....	57	Úprava tímov.....	68
Zobrazovanie prezentácií.....	58	Nastavenia Nokia Team Suite.....	68
Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh.....	58	Nastavenia lišty akcií.....	68
Preposielanie multimediálnej správy.....	58	Prevodník	68
Odoslanie zvukového klipu.....	59	Prevod mier.....	68
Možnosti odosielania pre multimediálne správy.....	59	Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu.....	69
Špeciálne typy správ.....	59	Zip manager	69
Servisné správy.....	59	Čítanie PDF dokumentov.....	69
Odosielanie servisných príkazov.....	59	Tlač.....	69
Celulárne vysielanie.....	60	Tlač súborov	69
Nastavenia správ.....	60	Možnosti tlače.....	70
Nastavenia textových správ.....	60	Nastavenie tlačiarne.....	70
Nastavenia multimediálnych správ.....	61	Hodiny	70
Nastavenia e-mailového konta.....	62	Budík.....	70
Nastavenia spojenia.....	62	Svetové hodiny.....	71
Užívateľské nastavenia.....	62	Nastavenia hodín.....	71
Nastavenia pre preberanie správ.....	62	Poznámky	71
Nastavenia automatického preberania správ.....	63	Písanie a odosielanie poznámok	71
Nastavenia servisných správ.....	63	Bezdrôtová klávesnica Nokia.....	72
		Voľný čas.....	73

Fotoaparát	73	Zobrazenie vizuálneho obsahu.....	83
Zachytenie snímky.....	73	Uložené stanice.....	83
Nahrávanie videoklipu.....	73	Nastavenie rádia.....	83
Nastavenia fotoaparátu.....	74	Internetové rádio.....	83
Galéria	74	Počúvanie internetových rozhlasových staníc.....	83
Práca so súbormi a zložkami.....	74	Vyhľadávanie staníc.....	84
Zobrazenie snímok.....	74	Ukladanie staníc.....	84
Správa súborov snímok.....	75	Nastavenia internetového rádia.....	84
Zdieľanie on-line.....	75	Push to talk	85
Zdieľanie obrázkov on-line.....	75	Nastavenia PTT.....	85
RealPlayer	75	Prihlásenie k službe PTT.....	85
Prehrávanie videoklipov a streaming.....	76	Volanie v rámci služby PTT.....	85
Odosielanie zvukových súborov a videoklipov.....	76	Vytvorené PTT hovory.....	85
Zobrazenie informácií o multimedialnom klípe.....	76	Správa kontaktov PTT.....	86
Nastavenia RealPlayera.....	77	Vytvorenie kanála PTT.....	86
Prehrávač hudby	77	Ukončenie PTT.....	86
Počúvanie hudby.....	77	O GPS a satelitných signáloch.....	86
Zoznamy skladieb.....	77	Nastavenia určenia polohy.....	87
Hudobné kategórie.....	78	Mapy.....	88
Predvolené nastavenia frekvencií.....	78	O aplikácii Mapy.....	88
Nahrávač	78	Pohyb na mape.....	88
Nahratie zvukového klípu.....	78	Indikátory na displeji.....	89
Prehratie nahrávky.....	79	Nájdanie polohy.....	89
Nastavenia nahrávača.....	79	Plánovanie trasy.....	90
Okamžité správy	79	Chôdza do vášho cieľa.....	90
Definovanie nastavení IM.....	79	Jazda do vášho cieľa.....	90
Začatie diskusie.....	80	Dopravné informácie.....	91
Skupiny IM.....	80	Cestovní sprievodcovia.....	91
Zablokovanie účastníkov.....	81	GPS dáta	92
Nastavenia aplikácie IM.....	81	Použitie dát GPS.....	92
Flash player	81	Orientačné body	92
Správa flash súborov.....	82	Vytvorenie orientačného bodu.....	92
Rádio.....	82	Úprava orientačných bodov.....	93
Počúvanie rádia.....	82	Kategórie orientačných bodov.....	93

Prijímanie orientačných bodov.....	93	Pevná voľba.....	107
Pripojiteľnosť.....	95	Správca certifikátov.....	107
Rýchle načítanie.....	95	Zobrazenie podrobností certifikátu.....	108
Nokia PC Suite.....	95	Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov.....	108
Dátový kábel.....	95	Ochranné moduly.....	109
Infračervené spojenie	96	Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	109
Bluetooth	96	Zálohovanie dát.....	109
O aplikácii Bluetooth.....	96	Vzdialená konfigurácia.....	109
Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth.....	97	Správca aplikácií	110
Párovanie zariadení.....	98	Inštalácia aplikácií.....	111
Bezpečnostné typy.....	99	Nastavenia inštalácie.....	111
Prístupový profil SIM.....	99	Ochranné nastavenia Java.....	112
Bezdrôtová sieť LAN.....	100	Aktivačné kľúče.....	112
Pripojenia WLAN.....	100	Použitie aktivačných kľúčov.....	112
Zobrazenie dostupnosti WLAN.....	100	Synchronizácia dát.....	113
Sprivodca WLAN	100	Vytvorenie synchronizačného profilu.....	114
Miesta prístupu k internetu.....	101	Výber aplikácie na synchronizáciu.....	114
Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta		Nastavenia synchronizácie spojenia.....	114
(GPRS).....	102	Načítajte!.....	115
Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu pre		Výber katalógov, zložiek a položiek.....	115
paketové dáta (GPRS).....	102	Nastavenie Načítajte!.....	115
Manuálne nastavenie miesta prístupu pre		Aktualizácie softvéru.....	116
WLAN.....	103	Nastavenia.....	117
Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre		Všeobecné nastavenia.....	117
WLAN.....	103	Osobné nastavenia.....	117
Modem	104	Nastavenia displeja.....	117
Správca spojenia.....	104	Nastavenia pohotovostného režimu.....	118
Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení.....	104	Nastavenia tónov.....	118
Vyhľadávanie WLAN.....	105	Voľba jazyka.....	118
Správa a ochrana zariadenia a dát.....	106	Hlásenie svetlom.....	118
Blokovanie prístroja.....	106	Nastavenia dátumu a času.....	119
Bezpečnosť pamätevej karty.....	107	Nastavenia doplnkov.....	119
		Bežné nastavenia doplnkov.....	119

Ochranné nastavenia.....	119
Bezpečnosť prístroja a SIM karty.....	120
Obnovenie pôvodných nastavení.....	120
Nastavenia telefónu.....	120
Nastavenia hovorov.....	120
Nastavenia siete.....	121
Nastavenia spojenia.....	121
Miesta prístupu.....	122
Nastavenia pre paketové dáta (GPRS).....	122
Nastavenia WLAN.....	122
Rozšírené nastavenia WLAN.....	123
Ochranné nastavenia WLAN.....	123
Ochranné nastavenia WEP.....	123
Nastavenia kľúča WEP.....	123
Bezpečnostné nastavenia 802.1x.....	124
Bezpečnostné nastavenia WPA.....	124
Bezdrôtové plug-iny LAN.....	124
Plug-in moduly EAP.....	124
Používanie plug-in modulov EAP.....	125
Nastavenia protokolu SIP.....	125
Úprava SIP profilov.....	125
Úprava SIP proxy serverov.....	125
Úprava registračných serverov.....	126
Nastavenia internetových hovorov.....	126
Nastavenia konfigurácie.....	126
Obmedzenie paketových dát.....	126
Nastavenia aplikácie.....	127
Skratky.....	128
Hlavné skratky.....	128
Slovník.....	130
Ak niečo nefunguje.....	134

Príslušenstvo.....	137
Informácie o batérii a nabíjačke.....	138
Informácie o batérii a nabíjačke.....	138
Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	139
Autentizácia hologramu.....	139
Čo ak vaša batéria nie je autentická?.....	139
Starostlivosť a údržba.....	141
Likvidácia.....	142
Ďalšie bezpečnostné informácie.....	143
Malé deti.....	143
Prevádzkové prostredie.....	143
Zdravotnícke prístroje.....	143
Implantované zdravotnícke prístroje.....	143
Načúvacie prístroje.....	144
Vozidlá.....	144
Potenciálne explozívne prostredia.....	144
Tiesňové volania.....	145
Informácia o certifikácii (SAR).....	145
Register.....	147

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v Siete (E)GSM 900, 1800 a 1900 a sieti UMTS 900/2100 HSDPA v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred nebezpečným softvérom, ako sú napríklad aplikácie, nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a

iného bezpečnostného softvéru do svojho prístroja a do každého pripojeného počítača.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez svoj prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie všetky formáty súborov možno zobrazovať a upravovať.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú

dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete vyvolá prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad e-mail, prehliadanie a multimediálne správy (MMS), si vyžadujú aby sieť tieto technológie podporovala.

Vybratie batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Začíname

Číslo modelu: Nokia E51-1 (RM-244, s kamerou) a Nokia E51-2 (RM-426, bez kamery).

Tento model budeme ďalej označovať ako Nokia E51.

Vloženie SIM karty a batérie

1. Na prístroji otočenom zadnou stranou k vám stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a stiahnite zadný kryt (2).



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípky.



3. Vložte SIM kartu. Skontrolujte, či je ploška s kontaktmi na karte nasmerovaná ku kontaktom v prístroji a zaoblený roh smeruje k vrchnej strane prístroja.



4. Vložte batériu. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Zasuňte zadný kryt späť na miesto.



Nabitie batérie

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2.



Pripojte napájací kábel k prístroju. Ak je batéria úplne vybitá, indikátor nabíjania sa na displeji zobrazí a začne rolovať až po istom čase.

3. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Vaša batéria bola predbežne nabitá u výrobcu, ale úroveň nabitia môže kolísať. Plný prevádzkový čas dosiahnete nabíjaním batérie dovtedy, kým indikátor úrovne nabitia nezačne signalizovať jej úplné nabitie.



Tip: Ak máte staršiu kompatibilnú nabíjačku Nokia, môžete ju použiť aj s prístrojom Nokia E51 pomocou adaptéra pre nabíjačku CA-44. Adaptér je k dispozícii ako zvláštne príslušenstvo.

Tlačidlá a súčasti



- 1 — Vypínač
- 2 — Slúchadlo
- 3 — Tlačidlo zvyšovania hlasitosti
- 4 — Tlačidlo stlmenia Stlačte tlačidlo, ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón.
- 5 — Tlačidlo znižovania hlasitosti

6 — Navi™ navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na zadanie výberu, na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji.

7 — Výberové tlačidlo. Stlačením výberového tlačidla sa vykoná funkcia, zobrazená na displeji nad tlačidlom.

8 — Tlačidlo Koniec. Toto tlačidlo slúži na odmietnutie hovoru, ukončenie aktívnych, alebo podržaných hovorov, alebo dlhým stlačením na ukončenie dátových spojení.

9 — Tlačidlo Backspace Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.

10 — Tlačidlo Shift. Ak píšete text, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačením tohto tlačidla na niekoľko sekúnd môžete prepínať medzi tichým a všeobecným profilom.

11 — Stlačením tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete Bluetooth. Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov stlačte pri písaní textu toto tlačidlo a vyberte **Ďalšie symboly**.

12 — Tlačidlo Hovor

13 — Výberové tlačidlo

14 — Infračervený port

15 — Tlačidlo Hlas. Toto tlačidlo sa používa na hlasové povelé a aplikácie Push to talk a Nahrávač.

16 — Notifikačné svetlo a svetelný senzor


17 — Mikrofón

18 — Zásuvka headsetu

19 — Otvor pre šnúрку na zápästie

20 — Mini-USB port

21 — Konektor nabíjačky

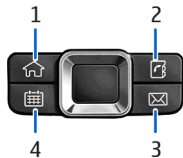

- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo Kontakty
- 3 — Tlačidlo E-mail
- 4 — Tlačidlo Kalendár

Pripojenie headsetu




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.



Pripojenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúrku na zápästie podľa obrázku a utiahnite ju.

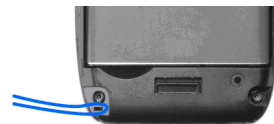

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada PIN kód alebo blokovací kód, zadajte ho a stlačte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, sa môže zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.
4. Otvorí sa aplikácia Vitajte. Vyberte si z rôznych možností, alebo vyberte **Ukončiť**, ak chcete aplikáciu zatvoriť.



Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použite aplikáciu Sprievodca nastavením a sprievodcov, ktorí sú k dispozícii v pohotovostnom režime. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky

nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vlozenej SIM karty, v tomto prípade sa prístroj spustí v režime off-line a nebudete môcť používať funkcie telefónu, závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.

Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidiel. Ak chcete zmeniť interval po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Interval autoblok. kláves.**

Ak chcete v pohotovostnom režime zablokovať tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a *.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a *.



Tip: Ak chcete zablokovať tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať klávesnicu.**

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a *.




Indikátory na displeji





















Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete). Stĺpec vedľa ikony signalizuje intenzitu signálu siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.


3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).


 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.





V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

-  Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.
-  V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.
-  Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
-  Tlačidlá prístroja sú zablokované.
-  Je zapnutý budík.
-  Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.
-  Bluetooth je aktívny.
-  Posielajú sa dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  Infračervené spojenie je aktívne. Ak indikátor bliká, prístroj sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým prístrojom alebo sa spojenie prerušilo.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie GPRS (služba siete).
-  Paketové dátové spojenie cez GPRS je aktívne.
-  Paketové dátové spojenie cez GPRS je podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie EGPRS (služba siete).
-  Je aktívne spojenie cez EGPRS.
-  Paketové dátové spojenie cez EGPRS je podržané.
-  K dispozícii je paketové dátové spojenie UMTS (služba siete).
-  Paketové dátové spojenie cez UMTS je aktívne.
-  Paketové dátové spojenie cez UMTS je podržané.

 Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.


 HSDPA (vysokorychlostný zostupný paketový prístup) je aktívny. Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

 HSDPA (vysokorychlostný zostupný paketový prístup) je podržaný. Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.


 Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie sietí WLAN a sieť WLAN je k dispozícii.


 Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.


 Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.


 Vaš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.


 K prístroju je pripojený headset.


 Nastalo prerušenie spojenia s headsetom cez Bluetooth.


 K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.

 K prístroju je pripojená indukčná slučka.

 K prístroju je pripojený textový telefón.

 Vaš prístroj sa synchronizuje.

 Prebieha spojenie cez službu push-to-talk.

 Vaše spojenie cez službu push-to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pípne raz** alebo **Tichý**, alebo máte

prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomtorežime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Podpora spoločnosti Nokia a kontaktné informácie

Vyhľadajte www.nokia.com/support alebo vašu miestnu webovú stránku spoločnosti Nokia, kde nájdete posledné verzie príručiek, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho produktu Nokia. si môžete si takisto zdarma načítať konfiguračné nastavenia ako sú MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre model vášho prístroja.

Ak sa potrebujete skontaktovať s vašou službou zákazníkom, pozrite si zoznam miestnych centier Nokia Care na stránkach www.nokia.com/customerservice.

Pre služby údržby si vyhľadajte vaše najbližšie servisné centrum Nokia na stránkach www.nokia.com/repair.

Vaša Nokia E51

Uvítanie

Pri prvom zapnutí vášho prístroja sa otvorí aplikácia Uvítanie. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Tutoriál** poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania.
- **Prenos** vám umožňuje z kompatibilného zariadenia Nokia prenášať obsah, ako sú kontakty a záznamy v kalendári. [Pozrite si „Prenos obsahu medzi zariadeniami“ str. 23.](#)
- **Sprievodca nast.** vám pomáha konfigurovať rôzne nastavenia. [Pozrite si „Sprievodca nastavením“ str. 19.](#)
- **Operátor** obsahuje odkaz na domovský portál vášho operátora.

Ak chcete aplikáciu Uvítanie otvoriť neskôr, vyberte **Menu > Pomocník > Uvítanie.**

Položky k dispozícii sa môžu v závislosti od regiónu líšiť.

Sprievodca nastavením



Vyberte **Menu > Nástroje > Sprievodca.**

Sprievodca nastavením konfiguruje nastavenie vášho prístroja, vychádzajúce z informácie sieťového operátora. Ak chcete použiť tieto služby, môže byť potrebné kontaktovať vášho poskytovateľa služieb a aktivovať dátové spojenie alebo iné služby.

Dostupnosť rôznych nastavení v Sprievodcovi nastavením závisí od vlastností prístroja, SIM karty, poskytovateľa bezdrôtových služieb a dostupnosti údajov v databáze sprievodcu nastavením.

Ak Sprievodca nastavením nie je k dispozícii od vášho poskytovateľa služieb, nemusí sa objaviť v menu vášho prístroja.

Ak chcete spustiť Sprievodcu, vyberte **Začni**. Pri prvom použití vás Sprievodca nastavením prevedie cez konfiguráciu nastavení. Ak nie je vložená SIM karta, je potrebné vybrať domovskú krajinu vášho poskytovateľa služieb a poskytovateľa služieb. Ak krajina alebo poskytovateľ služieb, ktoré navrhuje Sprievodca, nevyhovujú, vyberte si správne zadanie zo zoznamu. Ak sa konfiguračné nastavenie preruší, nastavenie sa nezadefinuje.

Pre prístup do hlavného okna Sprievodcu nastavením, keď Sprievodca ukončil konfiguračné nastavenie vyberte **OK**.

V hlavnom okne vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Konfigurácia špecifických nastavení operátora, ako sú MMS, internet, WAP, a streamingové nastavenia.
- **E-mail** — Konfigurácia e-mailových nastavení.
- **Push to talk** — Konfigurácia nastavenia push-to-talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurácia nastavení zdieľania videodát.


Ak nemôžete použiť Sprievodcu, navštívte webové stránky s nastaveniami Nokia.

Pohotovostné režimy

Váš prístroj má dva odlišné pohotovostné režimy: aktívny pohotovostný režim a základný pohotovostný režim.

Aktívny pohotovostný režim

Keď zapnete prístroj a tento je pripravený na použitie, a nezačali ste žiadne znaky alebo nevykonali žiadnu inú voľbu, prístroj je v aktívnom pohotovostnom režime. V aktívnom pohotovostnom režime si môžete zobrazit' rôzne indikátory, ako napríklad indikátory sieťového operátora alebo indikátory pre alarmy a aplikácie, ku ktorým chcete mať rýchly prístup.

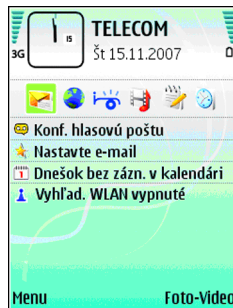

Ak si chcete vybrať aplikácie, ku ktorým budete mať prístup z aktívneho pohotovostného režimu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie aktív. režimu**.

Ak chcete zmeniť funkcie výberových tlačidiel v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Skratky**.

Ak chcete použiť základný pohotovostný režim, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim** > **Vypnutý**.

Pohotovostný režim

V základnom pohotovostnom režime môžete vidieť poskytovateľa služieb, čas a rôzne indikátory, napríklad indikátory alarmov.


Zoznam posledných volaných čísel zobrazíte stlačením tlačidla Hovor. Prejdite na číslo alebo meno a ďalším stlačením tlačidla Hovor sa číslo začne voliť.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte 1.

Ak si chcete zobrazíť údaje kalendára, rolujte doprava.

Ak chcete napísať a odoslať textové správy, rolujte doľava.

Ak chcete tieto skratky zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Pohotovostný režim** > **Skratky**.

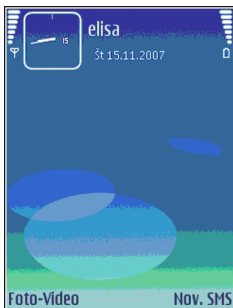

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinami príbuzných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré si nainštalujete do prístroja, sa štandardne ukladajú do zložky **Inštalácie**.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, prejdite na vybranú aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť aplikácie v zozname, vyberte **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zobraziť zoznam**. Na návrat k zobrazeniu mriežky použite **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** > **Zobraziť ikony**.


Pre animáciu ikon a zložiek aplikácie vyberte **Vol'by** > **Animácia ikon** > **Zapnutá**.

Ak chcete zobrazíť veľkosť pamäte zaberanej rôznymi aplikáciami a dátami uloženými v prístroji, alebo na pamäťovej karte a kontrolovať množstvo voľnej pamäte, vyberte **Vol'by** > **Detaily o pamäti**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Nová zložka**.

Ak chcete premenovať novú zložku, vyberte **Vol'by** > **Premenovať**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť a vyberte **Vol'by** > **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávací značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.

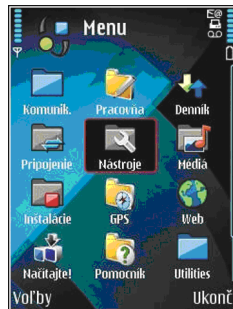

Ak chcete presunúť aplikáciu do inej zložky, prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**, novú zložku a **OK**.

Ak chcete načítať aplikáciu z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať aplikácie**.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.


Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, krátko stlačte vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet (pozrite obrázok), otvorte želanú kartu prechodom doprava alebo doľava.

Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste nakonfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. V závislosti od aplikácie, ktorú používate, budete mať k dispozícii rôzne možnosti pre uloženie.

Ak chcete súbor odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-maile alebo multimediálnej správe, alebo cez infraport alebo Bluetooth.

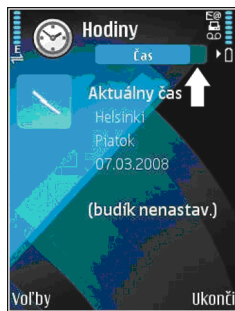

Ak chcete text kopírovať, stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete vložiť kopírovaný text, prejdite na miesto vloženia, stlačte a pridržierte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Tento postup nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú svoje vlastné príkazy pre kopírovanie a vkladanie.

Ak chcete vybrať rôzne položky, napríklad správy, súbor alebo kontakty, prejdite na položku, ktorú chcete označiť. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**, ak chcete vybrať jednu položku, alebo **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, ak chcete vybrať všetky položky.



Tip: Ak chcete označiť všetky položky okrem niektorých, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Neoznačiť**.

Ak chcete označiť objekt (napríklad prílohu v dokumente), prejdite na objekt tak, aby sa po jeho stranách objavili štvorcové značky.

Prenos

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Prenos**.

Cez Bluetooth alebo infraport môžete prenášať obsah, napríklad kontakty, z kompatibilného zariadenia Nokia do svojho nového prístroja Eseries. Typ obsahu, ktorý sa dá prenášať, závisí od modelu prístroja. Ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať dáta medzi dvoma zariadeniami alebo odosielať dáta z tohto prístroja do iného zariadenia.

Ak prenášate dáta z vášho predchádzajúceho zariadenia, tento prístroj môže vyžadovať vloženie SIM karty. Váš nový prístroj Eseries nepotrebuje na prenos dát SIM kartu.

Obsah sa skopíruje z pamäte druhého zariadenia na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete aj prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.

Potrebný postup pri prenose dát závisí tiež od druhého prístroja a od toho, či došlo k prerušeniu prenosu dát. Položky, ktoré možno preniesť, závisia od druhého zariadenia.

Prenos obsahu medzi zariadeniami

Ak chcete prepojiť dve zariadenia, postupujte podľa inštrukcií na displeji. Pri komunikácii s niektorými modelmi prístrojov sa odošle aplikácia Prenos do druhého zariadenia ako správa. Aby sa nainštalovala aplikácia Prenos do druhého zariadenia, otvorte správu a postupujte podľa pokynov na displeji. Vo vašom prístroji Eseries vyberte obsah, ktorý chcete kopírovať z iného zariadenia.

Po ukončení prenosu dát môžete uložiť skratku s nastavením prenosu do hlavného zobrazenia, aby sa mohol ten istý prenos zopakovať neskôr. Ak chcete upraviť skratku, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**.

Zobrazenie denníka prenosov

Po každom prenose sa zobrazí denník prenosov.


Ak si chcete prezrieť podrobnosti prenosu, prejdite na prenášanú položku v denníku a vyberte **Voľby** > **Detaily**.


Ak si chcete prezrieť denník predchádzajúcich prenosov, prejdite v hlavnom zobrazení na skratku prenosu, ak je k dispozícii a vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.


V tomto zobrazení denníka sa zobrazia aj všetky nevyriešené konflikty prenosu. Ak chcete spustiť riešenie konfliktov, vyberte **Voľby** > **Riešiť konflikty**.

Synchronizácia, obnovenie a odosielanie dát

Ak ste predtým prenášali dáta do vášho prístroja pomocou aplikácie Prenos, vyberte si z nasledovných ikon v hlavnom zobrazení aplikácie Prenos:

 Synchronizujte dáta z kompatibilným zariadením, ak iné zariadenie podporuje synchronizáciu. So synchronizáciou môžete ukladať najnovšie dáta v oboch zariadeniach.

 Obnovenie dát z iného zariadenia do vášho nového prístroja Eseries.

 Odoslanie dát z vášho nového prístroja Eseries do iného zariadenia.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať napríklad nastavením rôznych tónov, obrázkov na pozadí a šetričov displeja.

Profily

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktuálne používaný profil sa v pohotovostnom režime zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Voľby** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte tento profil a **Voľby** > **Aktivovať**. Off-line profil zabezpečí, že náhodne nezapnete telefón, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete bezdrôtové spojenie LAN, Bluetooth alebo FM rádio a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Off-line vás nechráni pred neskorším vytvorením bezdrôtového spojenia LAN alebo Bluetooth alebo spustením FM rádia, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Voľby** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny

zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Voľby** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov podľa svojich potrieb

Vyberte **Voľby** > **Personalizovať** a definujte nasledovné:

- **Tón zvonenia** — Zvoľte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať tón zvonenia osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.

- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Tón hlásenia chatu** — Vyberte tón zvonenia pre prijaté okamžité správy.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte, či má prístroj oznamovať prijatý hovor aj vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny. Toto nastavenie tiež ovplyvní tóny niektorých hier a aplikácií Java.
- **Hlásenie** — Môžete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Zmena témy displeja

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému použitú vo všetkých aplikáciách, vyberte zložku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému použitú v hlavnom menu, vyberte zložku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému pre určitú aplikáciu, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pre pohotovostný režim, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete vybrať obrázok alebo napísať text pre šetrič displeja, vyberte zložku **Šetrič energie**.

Načítanie témy

Ak chcete načítať tému, vyberte **Všeobecné** alebo **Vzhľad menu** > **Načítať témy**. Vyberte linku na stránku, z ktorej si chcete načítať vašu tému. Po načítaní témy si môžete zobrazíť jej ukážku, aktivovať ju alebo upraviť.

Ak si chcete prezrieť tému, vyberte **Volby** > **Prezrieť**.

Ak chcete spustiť používanie vybranej témy, vyberte **Volby** > **Nastaviť**.

3-D tóny zvonenia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Tóny zvonenia 3-D**.

Ak chcete povoliť trojrozmerné svukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. Nie všetky tóny zvonenia podporujú 3-D efekty.

Ak chcete zmeniť 3-D efekt, aplikovaný do tónu zvonenia, vyberte **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou zvuk bude prechádzať z jedného miesta na druhé. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Ak chcete nastaviť intenzitu echa, vyberte požadovaný efekt.

- **Dopplerov efekt** — Vyberte **Zapnutý**, aby bol tón zvonenia vyšší, keď ste bližšie pri svojom prístroji a nižší, keď sa od neho vzdialíte. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočuť tón zvonenia s 3-D efektom, vyberte **Voľby** > **Prehrať tón**.


Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Profil** > **Voľby** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas hovoru alebo hlasitosť multimediálnych aplikácií, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Tlačidlá voľby na jeden dotyk vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám. Každé tlačidlo bolo priradené k aplikácii a k úlohe. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak ku tlačidlám voľby na jeden dotyk pridelil aplikácie váš sieťový operátor, nedá sa toto nastavenie zmeniť.

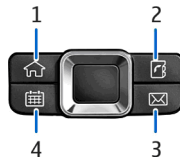

1 — Tlačidlo domovskej stránky

2 — Tlačidlo Kontakty

3 — Tlačidlo E-mail

4 — Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do hlavného menu, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prejsť do aktívneho pohotovostného režimu, stlačte ešte raz tlačidlo domovskej stránky.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky. Po otvorení zoznamu krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú aplikáciu stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky, alebo navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kontakty

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontakty, stlačte krátko tlačidlo Kontakty.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, stlačte tlačidlo Kontakty na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a pridržiňte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením

tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržiňte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Pamäť

K dispozícii sú dva typy pamätí, do ktorých môžete ukladať dáta alebo inštalovať aplikácie: pamäť prístroja a pamäťová karta

Voľná pamäť

Ak chcete vidieť, koľko pamäte sa momentálne využíva, koľko voľnej pamäte ostáva a koľko pamäte spotrebujú jednotlivé typy dát, vyberte **Menu > Voľby > Detaily o pamäti > Pamäť telefónu** alebo **Pamäť. karta**.



Tip: Ak chcete zabezpečiť dostatok pamäte, mali by ste pravidelne vymazávať alebo prenášať dáta na pamäťovú kartu alebo do počítača, alebo použiť aplikáciu Správca súborov na vymazávanie nepotrebných súborov.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalované súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste si udržali dostatočný objem voľnej pamäte, použite Nokia PC Suite na zálohovanie inštalovaných súborov do kompatibilného počítača, na odstránenie inštalovaných súborov z pamäte prístroja použite potom správca súborov. Ak je .sis súbor

príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Pamäťová karta



Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Ak sa pamäťová karta nedá vo vašom prístroji použiť, môže ísť o nesprávny typ pamäťovej karty, alebo karta nie je sformátovaná pre váš prístroj, alebo má poškodený súborový systém. Váš prístroj Nokia podporuje systém súborov FAT16 a FAT32 pre pamäťové karty.

MicroSD karta

Tento prístroj používa pamäťovú microSD kartu.



Pre zabezpečenie bezproblémovej výmeny dát používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Overtte si kompatibilitu microSD karty u jej výrobcu alebo dodávateľa. Iné pamäťové karty než microSD nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Pamäťová karta sa nemusí nachádzať v predajnom balení prístroja. Pamäťové karty sa dodávajú ako osobitné doplnky.

1. Na prístroji otočenom zadnou stranou k vám stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a stiahnite zadný kryt (2).



2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku kontaktom v prístroji.



3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zavrite zadný kryt.

Používanie pamäťovej karty

Ak chcete a sformátovať pamäťovú kartu vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Formátovať kartu**. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky údaje na karte. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete zmeniť názov pamäťovej karty, vyberte **Vol'by** > **Názov pamäťovej karty**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo,

vyberte **Voľby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac osem znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokým budete používať pamäťovú kartu v rovnakom prístroji, nebudete ho musieť zadávať znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú údaje na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Vysunutie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pam. kartu**.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a stiahnite zadný kryt.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny.
4. Zavrite zadný kryt.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Tradičné písanie textu

Keď píšete text tradičnou technikou, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje symbol **Abc**.

ABC a **abc** indikuje vybranú veľkosť písmen. **Abc** indikuje, že prvé písmeno vety sa napíše ako veľké a zostávajúce písmená sa automaticky napíšu ako malé. **123** indikuje numerický mód.

Pri písaní textu opakovane stláčajte číselné tlačidlo **2-9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pomocou jednotlivých číselných tlačidiel môžete zadať viac znakov, než je na nich vyznačené. Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa zobrazí kurzor a potom písmeno zadajte.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číslicové tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi písaním veľkých a malých písmen a písaním číslic, stlačte **#**.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte a podržte tlačidlo Backspace.


Na prístup do zoznamu bežných interpunkčných znamienok slúži tlačidlo **1**. Opakovaným stláčaním **1** prejdite na požadované interpunkčné znamienko.

Ak chcete vložiť špeciálne znaky, stlačte *****. Prejdite na požadovaný znak a stlačte navigačné tlačidlo.

Medzeru vložíte stlačením **0**. Ak chcete presunúť kurzor na nasledujúci riadok, trikrát stlačte **0**.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen, stlačte **#**.

Prediktívne písanie textu

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, stlačte dvakrát rýchlo za sebou tlačidlo **#**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie pre všetky editory v prístroji. Na displeji za zobrazí indikátor .
2. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2–9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
3. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho rolovaním doprava alebo stlačte **0** aby sa vložila medzera.

Ak slovo nie je správne, stláčajte opakovane ***** a zobrazia sa vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, stlačte **Hláskuj**, zadajte slovo (najviac 32 písmen) v tradičnom režime a vyberte **OK**. Slovo sa pridá do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová budú postupne nahrádzať slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ho rolovaním doprava. Napište zostávajúcu časť slova. Slovo dokončíte stlačením **0**, čím vložíte medzeru.

Ak chcete vypnúť prediktívne písanie pre všetky editory prístroja, stlačte dvakrát rýchlo za sebou tlačidlo **#**.

Zmena jazyka písaného textu

Pri písaní môžete zmeniť jazyk písaného textu. Ak napríklad opakovane stláčate **6**, naloženie určitého

znaku, zmenou jazyka písaného textu získate prístup k iným znakom v odlišnom poradí.

Ak píšete text v inej než latinskej abecede a chcete napísať latinské znaky, napríklad e-mailovú alebo webovú adresu, budete musieť zmeniť jazyk písaného textu. Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte **Vol'by** > **Jazyk pri písaní** a jazyk písaného textu, ktorý používa latiniku.

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.



Ďalšie informácie

Návody vo vašom prístroji

Ak si chcete prečítať návod pre aktuálne okno otvorenej aplikácie, vyberte **Vol'by** > **Pomocník**.

Ak chcete prehliadať témy pomocníka a spustiť vyhľadávanie, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník**. V menu môžete vyberať kategórie, pre ktoré si chcete zobrazíť návod. Vyberte kategóriu, napr. Správy, aby ste videli, ktoré inštrukcie (témy pomocníka) sú k dispozícii. Počas čítania inštrukcií k danej téme môžete rolovaním doľava alebo doprava zobrazíť ďalšie témy v danej kategórii.

Ak chcete prepínať medzi aplikáciou a pomocníkom, stlačte a pridržierte tlačidlo domovskej stránky.

Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o vašom prístroji a spôsobe jeho používania. Vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Tutoriál**.

Pracovná komunikácia

Vaše zariadenie ponúka efektívne nástroje pre hlasovú komunikáciu a činnosti s kontaktnými a časovými údajmi.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu WLAN.

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru stliť vyzváňanie, vyberte **Tichý**.

Ak je aktivovaná funkcia Čakajúci hovor (služba siete) a prebieha aktívny hovor, nový hovor môžete prijať stlačením tlačidla Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Volanie



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v off-line profile alebo keď je prístroj zablokovaný je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadaním odblokovacieho kódu.

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatocnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať použitím údajov, uložených v zozname kontaktov, vyberte **Kontakty** v pohotovostnom režime. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Kontakty“ str. 41.](#)

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor. [Pozrite si „Denník“ str. 40.](#)

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte **Volby** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Konferenčný hovor

1. Ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Volby** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Ak chcete počas hovoru vypnúť mikrofón vášho prístroja, vyberte **Volby** > **Stlmiť**.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Volby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, prejdite k zvolenému účastníkovi a vyberte **Volby** > **Konferenčný** > **Súkromne**.

Videohovory

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte byť v oblasti pokrytia sieťou UMTS. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Počas rozhovoru môžete v reálnom čase vidieť obojstranné videozábery medzi vami a druhým účastníkom, ak má druhý účastník kompatibilný mobilný telefón. Videozábery snímané fotoaparátom vo vašom prístroji sa zobrazia druhému účastníkovi videohovoru. Videohovor sa dá uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete vytvoriť videohovor uveďte telefónne číslo, alebo vyberte účastníka hovoru z Kontaktovej a vyberte **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozábervov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posielat' videozábery, zobrazí sa namiesto nich fotografia. Fotografia si môžete zdefinovať v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete zrušiť odosielanie zvuku, videozábervov alebo zvuku aj videozábervov, vyberte **Volby** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie aud./videa**.

Ak chcete na počúvanie použiť reproduktor, vyberte **Volby** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete stlmiť

reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte **Volby** > **Zapnúť handset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Volby** > **Zmeniť sled snímok**.

Ak chcete na displeji zväčšiť záber, vyberte **Volby** > **Priblížiť**, alebo **Oddialiť**.

Ak chcete ukončiť videohovor a vytvoriť nový hlasový hovor s tým istým účastníkom, vyberte **Volby** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z vášho mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použijete službu zdieľania videa - Video sharing (služba siete). Aby ste mohli používať túto vlastnosť, prístroj musí byť v oblasti pokrytia siete UMTS.

1. Nadviažte telefonické spojenie s vybraným účastníkom. Po nadviazaní telefonického spojenia môžete spustiť zdieľanie videa, ak je váš prístroj zaregistrovaný na serveri SIP.
2. Ak chcete z vášho prístroja odoslať živé video alebo videoklip, vyberte **Volby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**. Ak si chcete prehrať videoklip, vyberte **Volby** > **Prehrať**.
3. Ak chcete odoslať účastníkovi pozvanie, vyberte účastníka z kontaktov, alebo manuálne zadajte jeho adresu SIP. Zdieľanie sa začne automaticky, ak účastník akceptuje zdieľanie videa.
4. Ak chcete ukončiť zdieľania videa, vyberte **Stop**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Ak dostanete pozvanie na zdieľanie videa, zobrazí sa správa s menom volajúceho alebo adresou SIP.

Ak chcete prijať pozvanie na zdieľanie a spustenie zdieľania, vyberte **Prijmi**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Odmietni**. Hlasový hovor pokračuje normálne.

Internetové hovory

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Netový tel.**

Váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory). Váš prístroj sa pokúsi o vytvorenie tiesňových volaní primárne cez celulárnu sieť. Ak tiesňové volanie s použitím celulárnych sietí nie je úspešné, váš prístroj sa pokúsi vytvoriť tiesňové volanie cez poskytovateľa internetových hovorov. Kvôli zavedenému charakteru celulárnej telefónie by ste mali podľa možnosti na tiesňové volania používať celulárne siete. Ak sa nachádzate v oblasti, pokrytej celulárnou sieťou, uistite sa ešte pred pokusom o tiesňové volanie, či je váš telefón zapnutý a pripravený na volanie. Spôsobilosť pre tiesňové volanie použitím internetového telefónu závisí od dostupnosti WLAN a od toho, či má váš poskytovateľ internetových hovorov implementované spôsobilosti pre tiesňové volania. Na zistenie spôsobilosti pre tiesňové volania sa skontaktujte so svojím poskytovateľom internetových hovorov.

Pomocou služby internetových hovorov (služba siete) môžete volať a prijímať hovory cez internet použitím technológie VoIP (voice over internet protocol). Internetové hovory je možné vytvoriť medzi počítačmi,

medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a tradičným telefónom. Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie napríklad v dosahu WLAN. Dostupnosť služby internetových hovorov sa môže líšiť podľa vašej krajiny alebo oblasti.

Vytvorenie profilu internetových hovorov

Pred uskutočnením internetových hovorov musíte vytvoriť nastavenie profilu internetových hovorov.

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP** > **Voľby** > **Nový profil SIP** a zadajte požadovanú informáciu. Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť automaticky, vyberte **Registrácia** > **Vždy zapnutá**. Pre správne nastavenie sa kontaktujte so svojim poskytovateľom internetových hovorov.
2. Vyberte **Späť** (prípadne aj viackrát), kým sa nevrátite k zobrazeniu hlavného menu **Spojenie**.
3. Vyberte **Internet. telef.** > **Voľby** > **Nový profil**. Zadajte názov pre profil a vyberte profil SIP, ktorý ste práve vytvorili.

Ak chcete nastaviť, aby sa vytvorený profil automaticky používal na pripojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Netový tel.** > **Prednostný profil**.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Registrácia** > **Ak je to nutné** v nastavení SIP pri vytváraní profilu internetových hovorov.

Ak chcete vytvoriť zabezpečené internetové hovory, informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o nastaveniach pre tieto hovory. Proxy server, vybraný pre

profil internetových hovorov musí podporovať zabezpečené internetové hovory.

Pripojenie k službe internetových hovorov

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov. Ak ste si zvolili automatické prihlásenie, vaše zariadenie sa automaticky pripojí k službe internetových hovorov. Ak ste sa prihlásili k službe manuálne, vyberte zo zoznamu sieť, ktorá je k dispozícii a vyberte **Zvoľ**.

Zoznam sietí sa automaticky obnovuje každých 15 sekúnd. Ak chcete obnoviť zoznam manuálne, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**. Použite túto možnosť, ak na zozname nie je zobrazená sieť WLAN.

Ak chcete zvoliť službu internetových hovorov pre odchádzajúce hovory a zariadenie je pripojené k viac ako jednej službe, vyberte **Voľby** > **Zmeniť službu**.

Pre konfiguráciu nových služieb vyberte **Voľby** > **Konfigurovať službu**. Táto voľba sa zobrazí, iba vtedy, ak sú k dispozícii služby, ktoré neboli nakonfigurované.

Ak chcete uložiť sieť, ku ktorej je prístroj práve pripojený, vyberte **Voľby** > **Uložiť sieť**. Siete, uložené do pamäte sú na zozname sietí označené ikonou hviezdičky.

Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov s použitím skrytej siete WLAN, vyberte **Voľby** > **Použiť skrytú službu**.

Ak chcete ukončiť spojenie k službe internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Odpojiť od služby**.

Vytvorenie internetových hovorov

Internetový hovor môžete vytvoriť zo všetkých aplikácií, z ktorých sadajú vytvoriť aj štandardné hovory. Prejdite napríklad v kontaktoch na požadovaný kontakt a vyberte **Volat' > Internetový hovor**.

Ak chcete vytvoriť internetový hovor, v pohotovostnom režime zadajte adresu SIP a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete vytvoriť internetový hovor na adresu, ktorá nezačína číslicou, stlačte v pohotovostnom režime niektoré číselné tlačidlo a potom na niekoľko sekúnd stlačte #, aby sa zobrazovanie zrušilo a zariadenie prešlo z číselného módu do textového. Zadajte adresu a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nastaviť internetové hovory ako preferovaný typ hovorov pre odchádzajúce hovory, vyberte **Menu > Pripojenie > Netový tel. > Voľby > Nastavenia > Predvolený typ hovoru > Internetový hovor**. Ak je vaše zariadenie pripojené k službe internetových hovorov, všetky hovory sa vytvoria ako internetové hovory.

Servisné nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Voľby > Nastavenia**, prejdite na nastavenia požadovanej služby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete automaticky prihlásiť k službe internetových hovorov, vyberte **Typ loginu > Automatický**. Ak používate automatické pripojenie pre sieť WLAN, zariadenie periodicky vyhľadáva sieť WLAN, čo spôsobuje zvýšenie odberu z batérie a skraca je životnosť.

Ak sa chcete k službe internetových hovorov prihlásiť manuálne, vyberte **Typ loginu > Manuálny**.

Ak si chcete zobraziť siete, ktoré ste uložili pre služby internetových hovorov, alebo rozpoznať službou internetových hovorov sieťou, vyberte **Uložené siete**.

Ak chcete definovať špecifické nastavenia služby, vyberte **Upraviť nastavenia služby**. Táto voľba je k dispozícii iba vtedy, ak je v zariadení nainštalovaný softvér pre špecifické nastavenie služby.

Rýchla voľba

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**.

Rýchla voľba vám umožňuje volať stlačením a podržaním číselného tlačidla v pohotovostnom režime.

Ak chcete priradiť číslíkovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu > Nástroje > Rýchla voľba**. Prejdite na číslíkové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby > Prideť**. Vyberte požadované telefónne číslo z Kontakto.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené k číslíkovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby > Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené k číslíkovému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte **Voľby > Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Telefón > Presmerovanie**.

Prichádzajúce hovory môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. O podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Z nasledovných možností vyberte presmerovanie hlasových hovorov alebo faxových prenosov:

- **Všetky hovory** alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých hovorov alebo faxových prenosov.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prenosov, prichádzajúcich v čase, keď máte iný hovor.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich prenosov po istom čase zvonenia. V zozname **Doba oneskorenia**: definujte, ako dlho musí telefón zvonieť, kým sa prenos presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie prenosov v čase, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Súčasná aktivácia predchádzajúcich troch volieb. Táto voľba presmeruje prenosy, keď je váš prístroj obsadený, keď hovor nepreberiete a keď ste mimo dosahu.

Ak chcete presmerovať hovory do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Ak chcete presmerovať hovory na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru a možnosť presmerovania, potom vyberte **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadajte číslo do poľa **Číslo**, alebo vyberte **Nájsť** na vyvolanie čísla uloženého v kontaktoch.

Ak chcete skontrolovať, ktoré presmerovania máte aktivované, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Zrušiť**.

Blokovanie hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie**.

V prístroji môžete obmedziť možnosť volania alebo prijímania hovorov (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo. Blokovanie hovorov platí pre všetky typy hovorov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Ak chcete zablokovať hovory, vyberte **Blokovanie hovorov** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Blokovanie volaní do iných krajín alebo oblastí
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Blokovanie prichádzajúcich hovorov, keď sa nachádzate v zahraničí.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Blokovanie hovorov do iných krajín alebo oblastí, ale povolenie hovorov do vašej domovskej krajiny

Ak chcete skontrolovať stav blokovania hlasových hovorov, vyberte možnosť blokovania a **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete zrušiť všetky blokovania hlasových hovorov, prejdite na možnosť blokovania a **Voľby** > **Zrušiť všetky blokov.**

Ak chcete zmeniť heslo používané na blokovanie hlasových hovorov a faxových prenosov, vyberte **Blokovanie hovorov** > **Voľby** > **Zmeniť blokov. heslo**. Zadaťte súčasný kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Blokovacie heslo musí mať dĺžku štyroch čísiel. Bližšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetové hovory od anonymných volajúcich, vyberte **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnúť**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas hovoru môžete odosielať DTMF tóny (tónová voľba) a ovládať tak svoju odkazovú schránku a iné automatizované telefonické služby.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Vytvorte hovor a počkajte, kým vám odpovie druhá strana.
2. Vyberte **Menu** > **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu DTMF tónov, alebo vyberte predvolenú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete vložiť prerušenie o dĺžke cca 2 sekundy pred, alebo medzi DTMF tónmi, zadaťte **p**. Ak chcete nastaviť prístroj na odosielanie DTMF tónov iba po výbere **Poslať DTMF** počas hovoru, stlačte **w**.
3. Vyberte **Hotovo**.

Odkazová schránka

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Schránka**.

Keď po prvý krát otvoríte aplikáciu Hlasový mail, prístroj vás vyzve zadať číslo vašej hlasovej poštovej schránky.

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky, vyberte **Voľby** > **Volat odkaz. schránku**.

Ak máte vo svojom prístroji nakonfigurované nastavenie internetových hovorov a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do schránky zavolať výberom **Internet. odk. schránka** > **Voľby** > **Volat internet. schr.**

Ak chcete zavolať do vašej odkazovej schránky na domovskej stránke, stlačte a pridržte tlačidlo **1**; alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Ak máte zadanú internetovú odkazovú schránku, vyberte či chcete volať cez vašu hlasovú, alebo internetovú schránku.

Ak chcete zmeniť telefónne číslo vašej odkazovej schránky, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Ak chcete zmeniť adresu poštovej schránky pre internetové hovory, vyberte schránku a **Voľby** > **Zmeniť adresu**.

Hlasová pomoc

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hl. pomoc**.

Aplikácia Hlasová pomoc vám čítaním textu na displeji umožňuje používanie základných funkcií svojho prístroja bez pozerania na displej.

Ak si chcete vypočúť záznamy zo svojho zoznamu kontaktov, vyberte **Kontakty**. Nepoužívajte túto možnosť, ak máte uložených viac ako 500 kontaktov.

Ak si chcete vypočúť informáciu o prijatých a zmeškaných hovoroch, volaných číslach a najčastejších hovoroch, vyberte **Posledné hovory**.

Ak si chcete vypočúť vaše hlasové správy, stlačte **Odkaz. schránka**.

Ak chcete zvoliť telefónne číslo, vyberte **Vytáčanie**.

Ak chcete vytvoriť telefónne hovory pomocou hlasových povelov, vyberte **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, rolujte nadol.

Ak je otvorená aplikácia Voice aid pri aktivovanom alarme kalendára, aplikácia prečíta obsah alarmu kalendára nahlas.

Ak si chcete vypočúť ďalšie možnosti, vyberte **Voľby**.

Hlasové povely

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na vytváranie telefónnych hovorov a na spúšťanie aplikácií, aktiváciu profilov alebo iných funkcií v prístroji.

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre záznamy v Kontaktoch a pre funkcie určené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového повелу prístroj porovná vyslovené slová s uloženou hlasovou menovkou. Hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, ale rozpoznávanie hlasu v prístroji sa prispôsobuje hlasu hlavného užívateľa na dosiahnutie lepšieho rozpoznávania hlasových povelov.

Volanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu v Kontaktoch.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku, otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete zavolať pomocou hlasového повелу, stlačte a pridržte tlačidlo Hlas.
2. Keď sa ozve tón alebo sa zobrazí výzva na displeji, jasne vyslovte meno uložené v kontakte.
3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu v zvolenom jazyku prístroja a

zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj začne voliť číslo. Ak rozpoznávaný kontakt nebol správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich kontaktov, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, ak chcete voľbu zrušiť.

Ak je pre daný kontakt uložených viacero čísel, prístroj vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. Inak prístroj vyberie prvé dostupné číslo z polí záznamu v nasledujúcom poradí: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie zaradené v aplikácii Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povely, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a jasne vyslovte názov aplikácie. Ak rozpoznaná aplikácia nebola správna a chcete si prezrieť zoznam ďalších vyhovujúcich aplikácií, vyberte **Ďalej**, alebo vyberte **Skonči**, na zrušenie voľby.

Ak chcete pridať do zoznamu ďalšie aplikácie, vyberte **Voľby** > **Nová aplikácia**.

Ak chcete zmeniť hlasový povel pre aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete aktivovať profil pomocou hlasového povely, stlačte a podržte tlačidlo Hlas a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte **Profily** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové povely vo vybranom jazyku prístroja, vyberte **Nastavenia** > **Syntetizátor** > **Vypnutý**.

Ak chcete zrušiť naučené rozpoznávanie hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte **Odstrániť úpravy hlasu**.

Denník

Vyberte **Menu** > **Denník**.

Denník ukladá informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, iba vtedy, ak tieto funkcie podporuje sieť, prístroj je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia signálom siete.

Registre hovorov a dát

Ak si chcete zobraziť posledné neprijaté, prijaté a volané hovory, vyberte **Posled. hovory**.



Tip: Ak chcete otvoriť **Volané čísla** v pohotovostných režimoch stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete zobraziť približné trvanie prijatých a odchádzajúcich hovorov z vášho prístroja, vyberte **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete zobraziť objem prenesených dát počas prenosov paketových dát, vyberte **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Ak chcete monitorovať všetky hlasové hovory, textové správy alebo dátové prenosi registrované v prístroji, otvorte hlavnú kartu denníka.

Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o komunikačných udalostiach, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.



Tip: Čiastkové udalosti, ako textová správa, odoslaná vo viac ako jednej časti a prenos dátových paketov sa ukladajú v denníku ako jedna udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako spojenia dátových paketov.

Ak chcete presunúť telefónne číslo z komunikačnej udalosti do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**, a vyberte na vytvorenie nového kontaktu, alebo na pridanie telefónneho čísla do existujúceho kontaktu.

Ak chcete skopírovať číslo a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

Ak si chcete zobrazíť jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačných udalostí s jedným vybraným účastníkom, vyberte **Voľby** > **Filter** a vyberte požadovaný filter.

Ak chcete definitívne vymazať obsah denníka, register posledných hovorov a hlásenia o doručení správ, vyberte **Voľby** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Ak chcete odpovedať volajúcemu, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté, Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a **Voľby** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať volajúcemu správou, vyberte **Posled. hovory** a otvorte **Neprijaté, Prijaté hovory**, alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a vyberte **Voľby** > **Vytvoriť správu**. Môžete poslať textovú alebo multimediálnu správu.

Nastavenia denníka

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa budú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a čas. Ak vyberiete **Žiadny denník**, vymažú sa natrvalo všetky záznamy denníka.

Kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Kontaktné informácie ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy iných účastníkov si môžete ukladať do pamäte a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobné zvonenie, alebo miniatúrny obrázok. Takisto môžete vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové, alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne. Môžete pridávať prijaté kontaktné informácie (vizitky) ku ostatným údajom

kontaktov. Kontaktné informácie sa môžu posilať alebo prijímať iba z kompatibilných zariadení.

Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich kopírovať do pamäte zariadenia.

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do pamäte prístroja, vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, ak chcete kopírovať všetky kontakty. Vyberte **Voľby** > **Kopírov. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty z pamäte prístroja na SIM kartu, vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať, alebo vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť všetky**, ak chcete kopírovať všetky kontakty. Vyberte **Voľby** > **Kopírovať na SIM**.



Tip: Ak máte kontakty uložené vo vašom predchádzajúcom zariadení, môžete na ich kopírovanie použiť aplikáciu Prenos. [Pozrite si „Prenos obsahu medzi zariadeniami“ str. 23.](#)

Správa kontaktov

Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte **Voľby** > **Nový kontakt**.

Ak chcete pridať miniatúru obrázka ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Miniatúra sa zobrazí, keď vám kontakt zavolá.

Ak si chcete vypočúť hlasovú menovku priradenú ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

Pri vyhľadávaní kontaktu zadajte do poľa vyhľadávania prvé písmená jeho mena. Na displeji sa zobrazí zoznam kontaktov začínajúcich týmito písmenami.

Ak chcete upraviť informáciu o kontakte, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.



Tip: Na pridávanie alebo úpravu kontaktov môžete použiť aj aplikáciu Nokia PC Suite.

Ak chcete odoslať informáciu o kontakte, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené číslo alebo adresu, aby ste mu mohli jednoducho zavolať alebo odoslať správu na predvolené číslo alebo adresu i v prípade, že máte pre daný kontakt uložených niekoľko čísiel alebo adries. Predvolené číslo sa takisto používa pri odkazovej voľbe.

Ak chcete zmeniť predvolenú informáciu pre daný kontakt, otvorte kontakt a vyberte **Voľby** > **Predvolené**. Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú. Predvolené číslo alebo adresa je na karte kontaktu podčiarknutá.

Ak chcete pridať kontakt do skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať do skupiny** (zobrazí sa iba vtedy, ak máte vytvorenú skupinu).



Tip: Ak chcete zistiť, do ktorých skupín patrí daný kontakt, vyberte **Voľby** > **Patrí do skupiny**.

Ak chcete priradiť tlačidlo rýchlej voľby ku telefónnemu číslu kontaktu, vyberte **Voľby** > **Prideliť rýchlu voľbu**.

Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia mena alebo priezviska vašich kontaktov, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a **Priezvisko Meno**, alebo **Meno Priezvisko**.

Správa skupín kontaktov

V pamäti si môžete vytvoriť skupinu kontaktov, aby ste mohli odosielať správy viacerým príjemcom naraz.

1. Otvorte okno skupín kontaktov a vyberte **Voľby** > **Nová skupina**.
2. Zadajte názov pre skupinu a vyberte **OK**.
3. Otvorte skupinu a vyberte **Voľby** > **Pridať členov**.
4. Prejdite na jednotlivé kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačením tlačidla posuvu ich označte.
5. Vyberte **OK**, aby sa všetky označené kontakty zaradili do skupiny.

Ak chcete odstrániť kontakt zo skupiny kontaktov, prejdite na kontakt, ktorý chcete odstrániť a vyberte **Voľby** > **Vymazať zo skupiny**.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Môžete si vybrať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov. Prístroj použije takto zvolené nastavenie, keď vám tento účastník zavolá a váš prístroj ho na základe informácie o čísle volajúceho spozná.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, otvorte kontakt alebo skupinu kontaktov a vyberte **Voľby** > **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia. Zvoľte si vyzváňanie, ktoré chcete použiť.

Na odstránenie priradeného tónu zvonenia použite **Predvolený tón** zo zoznamu tónov zvonenia.

Odosielanie vizitiek

Ak chcete odoslať vizitku, vyberte zo zoznamu kontakt, potom vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania. Zadajte telefónne číslo alebo adresu, alebo pridajte príjemcu z kontaktov. Vyberte **Voľby** > **Poslať**. Ak ako spôsob odoslania vyberiete SMS, karty kontaktov sa budú odosielať bez miniatúr obrázkov.

Spravovanie prijatých vizitiek

Na zobrazenie prijatej vizitky vyberte zo zobrazeného hlásenia **Otvor**, alebo otvorte správu zo zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Ak chcete uložiť prijatú vizitku, vyberte > **Uložiť vizitku**.

Adresár SIM karty

Vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**.

V adresári SIM karty môžete vidieť mená a čísla uložené na SIM karte; pridávať, upravovať alebo kopírovať čísla ku kontaktom, ako aj telefonovať

Ak si chcete zobrazit SIM kontakty, prejdite na ne a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať kontakty do adresára SIM karty, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**. Zadaťte informáciu o kontakte a vyberte **Hotovo**.

Ak si chcete zobrazit' zoznam čísel pevnej voľby, vyberte **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba to podporuje vaša SIM karta.

Ak chcete zakázať hovory z vášho prístroja na vybrané telefónne čísla, vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete pridať nové čísla do zoznamu čísel pevnej voľby, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt**. Pre túto funkciu potrebujete kód PIN2. Ak použijete pevnú voľbu, nie je možné vytvárať spojenia pre paketové dáta okrem prípadov, ak posielate textové správy cez spojenie pre paketové dáta. V tomto prípade musí byť v zozname čísel pevnej voľby uvedené číslo centra správ i telefónne číslo prijímateľa. Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ak si chcete zobrazit' vaše vlastné čísla, pokiaľ sú uložené na SIM karte, vyberte **Voľby** > **Moje čísla**. Môžete mať napríklad aktivované dve telefónne linky pre jednu SIM kartu. Nie všetky SIM karty obsahujú vaše vlastné čísla.

Ak chcete upraviť informáciu o kontakte, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete kopírovať kontakt z adresára SIM karty do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Kopírov. do Kontaktov**.

Ak chcete zistiť rozsah voľnej pamäte na SIM karte, vyberte **Voľby** > **Detaily SIM karty**.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

Môžete si vytvárať a zobrazovať údaje o udalostiach a stretnutiach. Pre záznamy v kalendári si môžete nastaviť aj zvukové upozornenia. Ak chcete synchronizovať záznamy vo vašom kalendári s kompatibilným počítačom, použite Nokia PC Suite. Pozrite príručku Nokia PC Suite.

Vytváranie záznamov v kalendári

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy **Schôdzka** majú konkrétny dátum a čas.
- Záznamy **Memo** sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy **Výročie** vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy **Úloha** vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvorit' záznam v kalendári, prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Nový záznam**. Zvoľte si typ záznamu. Pre stretnutie, memo, výročie a úlohu sú k dispozícii odlišné nastavenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Predmet** alebo **Príležitosť** — Zadaťte popis záznamu.
- **Miesto** — Zadaťte informáciu o mieste.
- **Čas začiatku** — Zadaťte čas začiatku.

- **Čas konca** — Zadajte čas konca.
- **Deň začiatku** alebo **Dátum** — Zadajte dátum začiatku alebo dátum konania udalosti.
- **Deň konca** — Zadajte dátum skončenia.
- **Upozornenie** — Nastavte upozornenie na stretnutie alebo výročie. Upozornenie sa zobrazuje v zobrazení dňa.
- **Opakovať** — Špecifikujte, či sa má záznam opakovať a ako často. Definujte typ opakovania, frekvenciu a prípadne čas ukončenia.
- **Synchronizácia** — Ak vyberiete **Súkromná**, záznam v kalendári bude viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným používateľom, ktorí majú on-line prístup k zobrazeniu kalendára. Ak vyberiete **Verejná**, záznam sa bude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí majú on-line prístup k zobrazeniu vášho kalendára. Ak vyberiete **Žiadna**, záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať do vášho počítača.



Tip: Nezapomnite si v aplikácii Hodiny nastaviť správne mesto, pretože udalosti naplánované v kalendári sa môžu časovo posunúť, keď zmeníte aktuálne mesto na mesto z iného časového pásma.

Ak chcete otvoriť a upraviť existujúci záznam, prejdite na záznam a vyberte **Voľby** > **Otvoriť**. Upravte údaje v jednotlivých poliach.

Ak chcete vymazať záznam z kalendára, vyberte **Voľby** > **Vymazať**; vyberte **Pred dátumom**, ak chcete vymazať všetky záznamy pred zvoleným dátumom, alebo **Všetky záznamy**, ak chcete vymazať všetky záznamy kalendára z vášho prístroja.



Tip: Ak upravíte alebo vymažete opakovaný záznam, zvolte, ako sa má zmena aplikovať. Ak vyberiete **Všetky záznamy vymazané z**

kalendára, vymažú sa všetky opakovania záznamu. Ak vyberiete **Vymazať záznam**, vymaže sa iba vtedy, aktuálny záznam.

Ak chcete poslať záznam z kalendára do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, **Cez Bluetooth**, alebo **Cez infračervené**. Ak náprotivné zariadenie nie je kompatibilné s koordinovaným univerzálnym časom (UTC), nemusí sa časová informácia prijatého záznamu z kalendára zobraziť správne.

Ak chcete zaradiť prijatý záznam do svojho kalendára, otvorte prílohu správy obsahujúcu záznam z kalendára a vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kalendára**.

Pri manipulácii s prijatým záznamom z kalendára vyberte **Prijať**, **Zvážiť**, alebo **Odmietnuť**, ak je k dispozícii. Ak záznam prijmete alebo ho označíte ako predbežný, záznam sa zaradí do vášho kalendára. Odosielateľovi záznamu môžete odoslať odpoveď vo forme e-mailovej správy. Vyberte **Áno**, a správa sa uloží do zložky Na odoslanie.

Vytváranie záznamov o stretnutiach

1. Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Nový záznam** > **Schôdzka**.
2. Zadajte predmet, miesto, čas začiatku a konca a ak je to potrebné, dátum začiatku a konca.
3. Ak chcete nastaviť upozornenie na schôdzku vyberte **Upozornenie** > **Zapnuté**. Zadajte čas a dátum upozornenia.

4. Vyberte, či sa jedná o opakovanú schôdzku.
5. V poli **Synchronizácia** definujte, ako sa má narábať so záznamom počas synchronizácie. Vyberte **Súkromná**, ak chcete skryť záznam pre iné osoby, keď je kalendár dostupný on-line, **Verejná**, ak chcete zobraziť záznam iným osobám, keď je kalendár dostupný on-line, alebo **Žiadna** ak nechcete kopírovať záznam do vášho počítača počas synchronizácie.

Záznamy o úlohách

Tu si môžete vytvárať úlohy a zoznamy úloh, ktoré je treba splniť do určitého termínu. Každý úlohe môžete priradiť termín a alarm.

Vytvorenie záznamu o úlohe

1. Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Nový záznam** > **Úloha**.
2. Zadajte subjekt do poľa **Predmet**.
3. Zadajte dátum splnenia.
4. Ak chcete nastaviť upozornenie pre záznam, vyberte **Upozornenie** > **Zapnuté**. Zadajte čas a dátum upozornenia.
5. Špecifikujte prioritu. Ikony priorít sú (!) **Vysoká** a (-) **Nízka**. Úroveň **Normálna** nie je označená ikonou.
6. V poli **Synchronizácia** definujte, ako sa má narábať so záznamom počas synchronizácie. Vyberte **Súkromná**, ak chcete skryť záznam pre iné osoby, keď je kalendár dostupný on-line, **Verejná**, ak chcete zobraziť záznam iným osobám, keď je kalendár dostupný on-line, alebo **Žiadna** ak nechcete kopírovať záznam do vášho počítača počas synchronizácie.

Zobrazenia kalendára

Kalendár má štyri spôsoby zobrazenia: v zobrazení mesiaca môžete vidieť naraz celý mesiac; zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych oknách dní; zobrazenie dňa ukazuje udalosti vybraného dňa; zobrazenie úloh ukazuje úlohy vybraného dňa.

Práca v rôznych zobrazeniach

Ak chcete prepnúť na iné zobrazenie kalendára, vyberte **Voľby** v ktoromkoľvek zobrazení. Vyberte typ zobrazenia zo zoznamu.

Ak chcete nastaviť predvolené zobrazenie kalendára, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**, a požadované zobrazenie.

Ak si chcete zobraziť konkrétny dátum, vyberte **Voľby** > **Ísť na dátum** a zadajte dátum.

Zobrazenie mesiaca

Vyberte **Voľby** > **Prehľad mesiaca**.

V zobrazení mesiaca si môžete naraz zobraziť celý mesiac. Každý riadok obsahuje jeden týždeň. Zobrazí sa aktívny mesiac, a ako aktívny deň sa nastaví dnešok alebo naposledy zobrazený deň. Aktívny deň je označený farebným štvorčekom. Dni, pre ktoré máte naplánované udalosti, sú označené malým trojuholníkom. Ak chcete otvoriť záznam dňa, stlačte navigačné tlačidlo.

Zobrazenie týždňa

Vyberte **Voľby** > **Prehľad týždňa**.

Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmich okienkach jednotlivých dní. Dnešný dátum je

označený farebným štvorčekom. Záznamy typu memo a výročia sú umiestnené pred 8. hodinou.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, vyberte **Vol'by > Nastavenia > Prvý deň týždňa**.

Zobrazenie dňa

Prejdite na deň a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazenie dňa ukazuje udalosti pre vybraný deň. Záznamy sú zoskupené do časových úsekov podľa času začiatku. Ak chcete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci deň, prejdite doľava, resp. doprava.

Zobrazenie úloh

Vyberte **Vol'by > Prehľad úloh**.

Zobrazenie úloh ukazuje naplánované úlohy pre vybraný deň.

Ak chcete zaznačiť splnenie úlohy, vyberte **Vol'by > Úloha splnená**.

Ak chcete obnoviť úlohu, vyberte **Vol'by > Úloha nespĺnená**.

Nastavenia kalendára

Vyberte **Vol'by > Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón upozorn. kalendára**.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie pri otvorení kalendára, vyberte **Predvolený prehľad**.

Ak chcete zmeniť prvý deň týždňa, vyberte **Prvý deň týždňa**.

Ak chcete zmeniť titul zobrazenia týždňa, vyberte **Typ prehľadu týždňa** a **Číslo týždňa** alebo **Dátumy týždňa**.

Web

Vyberte **Menu > Web**.


Ak chcete prehliadať web (služba siete), musíte nakonfigurovať nastavenia miesta prístupu k internetu. Ak používate GPRS spojenie, vaša bezdrôtová sieť musí podporovať GPRS a musíte mať aktivovanú príslušnú službu pre svoju SIM kartu.



Tip: Nastavenia miesta prístupu k internetu môžete dostať od poskytovateľa služieb ako špeciálnu textovú správu alebo ich môžete získať na webových stránkach poskytovateľa služieb. Nastavenia miesta prístupu k internetu môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 101.](#)

Informácie o dostupnosti služieb, cenách a tarifách získate od vášho poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas spojenia zobrazí ikona bezpečného spojenia () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je zašifrovaný. Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Niektoré služby, napríklad bankové služby môžu vyžadovať bezpečnostné certifikáty. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát, zobrazí sa oznam. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prehliadanie webových stránok

Pri prehliadaní webu vyberte záložku alebo zadajte webovú adresu manuálne a vyberte **Prejdi na**. Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Tip: Keď začnete zadávať adresu a zobrazia sa adresy stránok, ktoré ste navštívili predtým a ktoré sa zhodujú s tým, čo zadávate. Pri otvorení stránky prejdite na jej adresu a stlačte navigačné tlačidlo.

Na pohyb po webovej stránke použite navigačné tlačidlo, zobrazené na stránke ako ukazovateľ. Keď umiestnite ukazovateľ na odkaz, zmení sa na ručičku. Stlačením tlačidla posuvu odkaz otvoríte. Nové odkazy na webovej stránke sa spravidla zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy sú purpurové. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Adresy navštívených stránok sa ukladajú do zložky **Automat. záložky**.

Záložky

Ak si chcete zobrazit' označenú webovú stránku, prejdite na záložku a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, vyberte **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Ísť na webovú adresu**, zadajte adresu stránky a vyberte **Prejdi na**.

Ak chcete pridať záložku, vyberte **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.

Ak chcete organizovať vaše záložky, vyberte **Voľby** > **Správca záložiek** na hlavnej stránke. Môžete presúvať a upravovať záložky a vytvárať nové zložky.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Zmazať vyrovn. pamäť**.

Feedy a blogy

Vyberte **Menu** > **Web** > **Webové zdroje**.

Feedy zvyčajne obsahujú titulky správ a články, často o najnovších správach alebo na iné témy. Blog je skratka z anglického slova Weblog, čo je priebežne aktualizovaný webový denník.

Ak chcete načítať feed alebo blog, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať alebo upraviť feed alebo blog, vyberte **Voľby** > **Spravovať zdroje** > **Nový zdroj** alebo **Upraviť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a prezerat' si stránky off-line, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**.

Webové nastavenia

Vyberte **Menu** > **Web** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Webové nastavenia sú rozdelené do štyroch skupín:

- **Všeobecné** obsahuje miesto prístupu a nastavenia týkajúce sa domovskej stránky.
- **Stránka** obsahuje nastavenia zobrazenia, audia, a pop-up.
- **Súkromie** obsahuje vaše súkromné nastavenia.
- **Webové zdroje** obsahuje nastavenia týkajúce sa webových feedov a blogov.

Správy

Vyberte **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posielat' a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy celulárneho vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posielat' servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu celulárnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 101.](#)
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 62.](#)
- Definujte nastavenie textovej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia textových správ“ str. 60.](#)
- Definujte nastavenie multimediálnej správy v prístroji. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 61.](#)

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia

ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Zložky správ

Správy a údaje prijaté pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia sa ukladajú do zložky **Prijaté**. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky **Koncepty**. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky **Na odoslanie** a odoslané správy, okrem správ prenesených pomocou Bluetooth alebo infračerveného pripojenia, sa ukladajú do zložky **Poslané**.



Tip: Správy sa umiestnia v schránke Na odoslanie, ak je váš prístroj napríklad mimo oblasti pokrytia siete. Takisto môžete nastaviť, aby sa e-mailové správy odoslali keď sa nabuďte pripojíte k vašej vzdialenej mailovej schránke.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na obrazovke vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému prijemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Textová správa**

alebo **Multimediálna správa** > **Prijat' výpis**. Hlásenia sa ukladajú do zložky **Výpisy**.

Spravovanie správ

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie svojich správ, vyberte **Moje zložky** > **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete presunúť správu do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a **OK**.

Ak chcete zoradiť správy v určitom poradí, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**. Správy môžete zoradiť podľa **Dátum**, **Odosielaťel'**, **Predmet** alebo **Typ správy**.

Ak chcete zobrazíť vlastnosti správy, vyberte správu a **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítač správ

Čítač správ hlasno číta prijaté texty, multimediálna a e-mailové správy. Čítač správ nedokáže čítať e-mailové správy v pridaných e-mailových aplikáciách.

Ak chcete prehrať správu, stlačte a pridržte po doručení textovej správy ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete spustiť čítanie správy v zložke Prijaté alebo v Poštovej schránke, vyberte **Voľby** > **Vypočuť si**.

Ak chcete spustiť čítanie nasledujúcej správy v zložke Prijaté alebo v poštovej schránke, rolujte nadol. Ak chcete

spustiť opätovné čítanie správy, rolujte nahor. Ak si chcete vypočuť predošlú správu, rolujte na začiatku správy nahor.

Ak chcete čítanie prerušiť, stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo. Ak chcete pokračovať, opäť stlačte nakrátko ľavé výberové tlačidlo.

Ak chcete ukončiť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Reč

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Hlas**.

Pomocou aplikácie Reč môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítač správ.

Úprava vlastností hlasu

Ak chcete vybrať jazyk čítača správ, vyberte **Jazyk**. Ak chcete načítať do vášho prístroja ďalšie jazyky, navštívte webovú stránku Nokia, alebo použite aplikáciu Načítajte!

Ak chcete nastaviť hlas, vyberte **Hlas**. Hlas závisí od jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť reči, vyberte **Nastavenia hlasu** > **Hlasitosť**.

Ak si chcete vypočuť hlas otvorte kartu hlasov, zvolte hlas a vyberte **Voľby** > **Prehrať hlas**.

E-mailové správy

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Schránka**.

Aby ste mohli prijímať a odosielať e-maily, musíte mať zriadenú službu vzdialenej e-mailovej schránky. Takúto službu môže ponúkať váš poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ služieb siete alebo vaša firma. Váš prístroj je kompatibilný s internetovými protokolmi SMTP, IMAP4 (revízia 1), POP3 a s rozličnými službami prenosu e-mailov podľa dodávateľov. Ostatní poskytovatelia e-mailových služieb môžu ponúkať služby s inými nastaveniami alebo funkcie iné než tie, ktoré sú popísané v tomto návode na používanie. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb alebo poskytovateľa služieb.

Aby ste mohli odosielať, prijímať a preberať poštu a odpovedať alebo preposielať e-maily vo vašom prístroji, musíte tiež urobiť nasledovné:

- Nakonfigurujte miesto prístupu k internetu. [Pozrite si „Miesta prístupu k internetu“ str. 101.](#)
- Zriadte si e-mailové konto a správne definujte nastavenia e-mailov. Ak to chcete urobiť, použite sprievodcu e-mailovou schránkou, alebo nadefinujte konto manuálne. [Pozrite si „Nastavenia e-mailového konta“ str. 62.](#)

Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom Nokia môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako sú Microsoft Outlook alebo Microsoft Exchange a internetové e-mailové konto ako sú e-mailové služby Google.

1. Ak chcete spustiť sprievodcu e-mailom, prejdite do pohotovostného režimu rolujte na sprievodcu e-mailom a stlačte navigačné tlačidlo.
2. Zadaťte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.

Ak váš prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknúť pri spustení sprievodcu e-mailom.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií:

- Používateľské meno
- Typ e-mailu
- Server prichádzajúcich mailov
- Port servera prichádzajúcich mailov
- Server odchádzajúcich mailov
- Port servera odchádzajúcich mailov
- Heslo
- Miesto prístupu

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhl'adajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Pripojenie ku vzdialenej schránke

E-maily, ktoré prichádzajú na vašu adresu, neprijíma automaticky váš prístroj, ale vaša vzdialená schránka. Aby

ste si mohli e-maily prečítať, musíte sa najskôr spojiť so vzdialenou schránkou a vybrať e-maily, ktoré chcete prevziať do vášho prístroja.

1. Ak chcete prevziať e-mailové správy do vášho prístroja a prezeráť ich, musíte si vybrať svoju schránku v hlavnom okne aplikácie Správy. Keď sa prístroj pýta **Spojiť so schránkou?**, vyberte **Áno**.
2. Na vyzvanie zadajte vaše užívateľské ID a heslo.
3. Vyberte **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať nové správy, ktoré ste ešte neotvorili a neprevzali, **Zvolené**, ak chcete prevziať iba správy, ktoré ste označili vo vzdialenej schránke, alebo **Všetky**, ak chcete prevziať všetky doteraz neprevzaté správy.
4. Ak chcete pracovať s e-mailami v režime off-line v záujme úspory nákladov na spojenie za podmienok, ktoré nevyžadujú dátové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť** aby ste sa odpojili od vzdialenej schránky. Všetky zmeny, ktoré urobíte v zložkách vzdialenej schránky, kým ste v režime off-line, sa vo vzdialenej schránke zrealizujú, keď sa znova pripojíte a vykonáte synchronizáciu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatý e-mail, otvorte ho v poštovej schránke.

Ak chcete otvoriť prílohu, vyberte **Voľby** > **Prílohy**. Prejdite na prílohu a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete odpovedať iba odosielateľovi e-mailu, vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Odosielateľovi**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom e-mailu, vyberte **Voľby** > **Odpovedať** > **Všetkým**.



Tip: Ak odpovedáte na e-mail, ktorý obsahuje priložené súbory, prílohy sa do odpovede nezaradia. Ak však posielate prijatý e-mail ďalej, odošle sa aj s prílohami.

Ak chcete poslať e-mail ďalej, vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**.

Ak chcete priložiť súbor k e-mailovej správe, vyberte **Voľby** > **Vložiť** a prílohu, ktorú chcete pridať.

Ak chcete vymazať prílohu z e-mailu ktorý odosielate, zvolte túto prílohu a **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť prioritu správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Priorita**.

Ak chcete nastaviť čas pre e-mailovú správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Poslať správu**. Vyberte **Okamžite** alebo vyberte **Pri aktiv. spojení**, ak pracujete off-line.

Ak chcete zavolať odosielateľovi e-mailovej správy a je možné nájsť ho v Kontaktoch, vyberte **Voľby** > **Volat'**.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi e-mailovej správy zvukovou alebo multimediamiálnou správou, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť správu**.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Ak chcete napísať e-mail, vyberte **Nová správa** > **E-mail**.
2. Vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu**, ak chcete vybrať e-mailové adresy prijímateľov z kontaktov, alebo zadajte e-mailovú adresu prijímateľa do poľa **Komu**. Jednotlivé adresy oddel'te bodkočiarkami. Môžete použiť pole **Kópia** na odoslanie kópie ďalším príjemcom, alebo pole **Skr. kóp.** na odoslanie skrytej kópie.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet e-mailu.
4. Do textového poľa zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Vymazávanie správ

Ak chcete uvoľniť pamäť vo vašom prístroji, pravidelne vymazávajú správy zo zložiek Prijaté a Odoslané a vymazávajú aj prevzaté e-mailové správy.

Ak chcete vymazať e-mail iba z vášho prístroja a ponechať originál na serveri, vyberte **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón (hlavič. zostáva)**.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja i zo vzdialeného servera, vyberte **Voľby** > **Vymazať** > **Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazanie, vyberte **Voľby** > **Obnoviť**.

Podzložky vo vašej vzdialenej e-mailovej schránke

Ak vo vašich schránkach IMAP4 na vzdialenom serveri vytvoríte podzložky, môžete si ich prezerat' a spravovat' pomocou vášho prístroja, ak si to vyžadate. Vyžadat' si môžete iba zložky v IMAP4 schránkach.

Ak chcete zobrazit' zložky vo vašej IMAP4 schránke, je potrebné vytvorit' spojenie a vybrať **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Nastavenia výberu** > **Vyžiadanie zložiek**.

Ak si chcete zobrazit' vzdialenú zložku, vyberte túto zložku a **Voľby** > **Vyžiadat'**. Vždy, keď sa pripojíte, vykoná sa aktualizácia vyžiadaných zložiek. Ak sú zložky veľké, môže to chvíľu trvať.

Ak chcete aktualizovat' zoznam zložiek, vyberte zložku a **Voľby** > **Aktual. zoznam zložiek**.

Textové správy

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Písanie a poslanie textových správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s

diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

1. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte **Nová správa** > **Textová správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa pridali príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddeľujte čísla bodkočiarkou.
3. Zadajte text správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Voľby pre odosielanie textových správ

Ak chcete vybrať centrum správ ktoré má správu doručiť, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Použiť centrum správ**.

Aby vám sieť posielala správy o doručení vo vašich správach (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Priať výpis** > **Áno**.

Ak chcete definovať, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy po zlyhaní prvého pokusu (služba siete), vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Platnosť správy**. Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.

Pre konverziu správy do iného formátu vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania** > **Správa poslaná ako** > **Text, Fax, Paging**, alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste

si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy na SIM karte

Vyberte **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžete mať uložené aj na svojej SIM karte. Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte si tieto správy prekopírovať do zložky v prístroji. Po prekopírovaní správ do zložky si ich môžete v tejto zložke prezrieť alebo ich vymazať zo SIM karty.

1. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Vyberte zložku a **OK**, na kopírovanie.

Ak chcete prezerat' správy zo SIM karty otvorte zložku, do ktorej ste správy prekopírovali, a otvorte správu.

Zobrazenie obrazových správ

V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad obrazových správ líšiť.

Ak chcete otvoriť obrazovú správu, otvorte správu v zložke prijatých správ.

Ak si chcete zobrazit' informáciu o obrazovej správe, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Ak chcete správu uložit' do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky**.

Ak chcete zaradiť odosielateľa správy do kontaktov, vyberte **Voľby** > **Uložiť do Kontaktov**.

Preposielanie obrazových správ

1. Ak chcete správu preposlať, otvorte ju v zložke Prijaté a vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo stlačením tlačidla posuvu pridajte príjemcu z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Zadajte text svojej správy. Ak chcete použiť šablónu, vyberte **Voľby** > **Vložiť** > **Šablóna**.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.



Tip: Ak chcete odstrániť obrázok zo správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť obraz**.

Multimediálne správy

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad obrázky, zvukové klipy alebo videoklipy. Aby ste mohli odoslať a prijímať multimediálne správy prostredníctvom vášho prístroja, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať nastavenia multimediálnych

správ. Ak sa tak nestane, použite Sprievodcu nastavením alebo sa kontaktujte s vaším poskytovateľom služieb. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 61.](#)

Vytváranie a odosielanie multimediálnych správ



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete vytvoriť správu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Do poľa **Predm.** zadajte predmet správy. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia adries**.
4. Zadajte text správy a výberom **Voľby** > **Vložiť objekt** môžete pridať multimediálne objekty. K správe môžete pridať objekty, ako napríklad **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**.
Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.
5. Každý list správy môže obsahovať iba jeden videoklip alebo jeden zvukový klip. Ak chcete pridať viacero listov do správy, vyberte **Voľby** > **Vložiť nové** >

List. Ak chcete zmeniť poradie listov vo svojej správe, vyberte **Voľby** > **Presunúť**.

6. Ak si chcete zobrazíť ukážku multimediálnej správy pred jej odoslaním, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.
7. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete vymazať objekt z multimediálnej správy, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete nastaviť možnosti odoslania pre aktuálnu multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Ak prijmete multimediálnu správu obsahujúcu objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nebudete ju môcť otvoriť. Skúste poslať tieto objekty do iného prístroja, ako je napríklad počítač, a otvorte ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Vyberte **Voľby** a **Odosielateľovi** pre odpoveď odosielateľovi multimediálnou správou, **Textová správa** pre odpoveď textovou správou, **Cez zvukovú správu** pre odpoveď audiosprávou alebo **Cez e-mail** pre odpoveď e-mailovou správou.



Tip: Ak chcete do svojej odpovede pridať príjemcov, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu** na výber príjemcov správy zo zložky Kontakty alebo zadajte telefónne čísla príjemcov či e-mailové adresy manuálne v poli **Komu**.

3. Zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Voľný**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Multimediálna správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vytvoriť prezentáciu** a šablónu prezentácií. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty sa budú zobrazovať medzi obrázkami a listami.
4. Prejdite na textovú oblasť a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť obrázky, zvuk, video alebo poznámky, prejdite na oblasť s príslušným objektom a vyberte **Voľby** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a obrázky pozadia pre rôzne listy, vyberte **Voľby** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Voľby** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Voľby** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Voľby** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezместia sa na displej, vyberte **Voľby** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt v multimediálnej správe, vyberte **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip**, alebo **Prehrať videoklip**.

Ak chcete zobraziť názov a veľkosť prílohy, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte **Voľby** > **Objekty**, objekt a **Voľby** > **Uložiť**.

Preposielanie multimediálnej správy

Otvorte okno Prijaté, prejdite na multimediálne hlásenie a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete odoslať správy do kompatibilného zariadenia bez uloženia vo vašom prístroji, vyberte **Voľby** > **Poslať ďalej**. Ak server nepodporuje posielanie multimediálnych správ ďalej, táto možnosť nie je k dispozícii.

1. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
2. Napíšte správu, ak je to potrebné a vyberte **Voľby** > **Poslať**.



Tip: Ak chcete upraviť nastavenie pre odoslanie správy, vyberte **Voľby** > **Voľby odoslania**.

Odoslanie zvukového klipu

1. Ak chcete vytvoriť zvukovú správu, vyberte **Nová správa** > **Zvuková správa**.
2. Do poľa **Komu** zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, aby sa zadal príjemca z kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo, alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Voľby** > **Vložiť zvukový klip**, a zvol'te, či chcete zvukový klip nahrávať, alebo ho vyberiete z Galérie.
4. Vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Možnosti odosielania pre multimedialne správy

Vyberte **Nová správa** > **Multimedialna správa** > **Voľby** > **Voľby odoslania** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Prijať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete prijať hlásenie o o úspešnom doručení správy príjemcovi. Výpis o doručení multimedialnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii .
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy. Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimedialných správ. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

Špeciálne typy správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Prijať môžete špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, ako napríklad logá operátora, tóny zvonení, záložky alebo nastavenia internetového miesta prístupu alebo e-mailového účtu.

Na uloženie obsahu týchto správ vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy zasielajú na váš prístroj poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, ako napríklad najnovšie správy zo sveta, služby alebo prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dá načítať obsah správy.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Voľby** > **Načítať správu**.

Ak so chcete zobrazíť informáciu o odosielateľovi, webovej adrese, dátume expirácie a iných podrobnostiach o správe pred jej načítaním, vyberte **Voľby** > **Detaily správy**.

Odosielanie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a

vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisný príkaz**. Zadaťte text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Na prijímanie správ celulárneho vysielania budete potrebovať nastaviť príjem celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnúť**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Keď je prístroj v pohotovostnom režime, bude vás informovať o prijatí správ na sledované

témy. Zvoľte si tému a vyberte **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia**.

Vypĺňte všetky polia označené podmienkou **Musí sa zadať**, alebo červenou hviezdikou.

Váš prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimedialne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o správne nastavenie, objednajte si nastavenie od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazenie dostupných centier správ pre váš prístroj alebo vytvorenie nového.
- **Použitie centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.
- **Kódovanie znakov** — Vyberte **Redukov. podpora** na použitie automatickej konverzie znakov do iného kódovania, ak je dostupná.

- **Prijat' výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodarí zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Konverzia správy do iného formátu, napríklad **Text**, **Fax**, **Paging** alebo **E-mail**. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Zvoľte uprednostňovanú metódu spojenia pre odosielanie textových správ z vášho prístroja.
- **To isté centrum odp.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na správu odoslať cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimedialnych správ

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimedialna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte **Malá** alebo **Veľká**, ak chcete zmeniť veľkosť obrázkov v multimedialnych správach. Vyberte **Pôvodná**, ak chcete dodržať originálnu veľkosť obrázka.
- **Režim tvorby MMS** — Vyberte **Obmedzený**, ak chcete nastaviť prístroj tak, aby vám zabráňoval pridávať do multimedialnych správ obsah, ktorý nemusí

podporovať sieť alebo prijímacie zariadenie. Ak chcete prijímať výstrahy aj o takomto obsahu, vyberte **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimedialnú správu bez obmedzenia typu prílohy, vyberte **Voľný**. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, nie je možné vytvárať multimedialne prezentácie.

- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimedialnych správ. Ak miesto prístupu nastavil váš poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimedii** — Vyberte **Vždy automaticky**, ak chcete vždy automaticky prijímať multimedialne správy, **Aut. v domácej sieti**, ak chcete prijímať hlásenia o novej multimedialnej správe, ktoré môžete prevziať z centra správ (napríklad ak ste v zahraničí a mimo dosahu vašej domovskej siete), **Manuálne**, ak chcete preberať multimedialne správy manuálne z centra správ, alebo **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu akýchkoľvek multimedialnych správ.
- **Povoliť anon. správy** — Vyberte, či chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijat' reklamu** — Vyberte, či chcete prijímať správy označené ako reklama.
- **Prijat' výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť zobrazovanie stavu odoslanej správy v denníku (služba siete). Výpis o doručení multimedialnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.
- **Odprieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielať výpisy o doručení z vášho prístroja pre prijaté multimedialne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby

platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimedialných správ. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

Nastavenia e-mailového konta

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**.

Ak chcete upraviť nastavenie schránky a ešte nemáte nastavené e-mailové konto, otvorí sa sprievodca schránkou a pomôže vám nastaviť vaše e-mailové konto.

Ak máte definovanú poštovú schránku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo, aby bolo možné upraviť nastavenia.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý. Niektoré nastavenia môže zvoliť váš poskytovateľ služieb.

Nastavenia spojenia

Ak chcete definovať nastavenia spojenia, vyberte e-mailový účet **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia spojenia**. Ak chcete upraviť nastavenia pre prijatý e-mail, vyberte **Prichádzajúci e-mail**. Ak chcete upraviť nastavenia pre odoslaný e-mail, vyberte **Odchádzajúci e-mail**.

Užívateľské nastavenia

Ak chcete definovať vlastné nastavenia pre e-mailový účet, vyberte účet, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia užívateľa** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Moje meno** — Zadaťte meno, ktoré sa bude zobrazovať pred vašou e-mailovou adresou v odosielaných e-mailoch.
- **Odpovedať** — Vyberte, či sa odpovede majú smerovať na inú adresu. Vyberte **Zapnuté** a zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú smerovať odpovede. Môžete zadať iba jednu adresu, na ktorú sa odpovede budú odosielať.
- **Vymazať e-maily z** — Zvoľte, či sa e-mailové správy majú vymazávať iba v prístroji, alebo v prístroji i zo servera. Ak chcete zakaždým zvoliť, odkiaľ sa majú e-maily vymazať, vyberte **Vždy žiadať**.
- **Poslať správu** — Vyberte, či chcete poslať e-mail ihneď, alebo keď je k dispozícii spojenie.
- **Poslať kópiu sebe** — Vyberte, či sa kópie e-mailov majú ukladať vo vašej vzdialenej schránke s adresou, uvedenou v poli **Moja e-mailová adresa** v nastaveniach pre **Odchádzajúci e-mail**.
- **Pridať podpis** — Vyberte, či sa k vašim e-mailovým správam má pripájať podpis.
- **Hlás. nového e-mailu** — Vyberte, či chcete byť zaznením tónu a poznámkou upozornení na novú prichádzajúcu e-mailovú správu.

Nastavenia pre preberanie správ

Ak chcete definovať nastavenia preberania, vyberte e-mailový účet, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Nastavenia výberu** a definujte nasledovné nastavenia:

- **E-mail na vybratie** — Vyberte, či sa majú preberať iba údaje z hlavičiek e-mailov, ako je odosielateľ, predmet a dátum, e-mailové správy, alebo e-mailové správy aj s prílohami. Toto nastavenie platí iba pre schránku POP3.

- **Počet vybratých** — Vyberte maximálny počet e-mailových správ, ktoré sa môžu naraz načítať zo vzdialeného servera do vašej schránky.
- **Cesta zložky IMAP4** — Uveďte cestu k zložkám, ktoré sa majú vyžiadať. Toto nastavenie platí iba pre schránky IMAP4.
- **Vyžiadanie zložiek** — Vyžiadanie ďalších zložiek vo vzdialenej schránke a prevzatie obsahu z týchto zložiek. Toto nastavenie platí iba pre schránky IMAP4.

Nastavenia automatického preberania správ

Ak chcete definovať nastavenie automatického preberania správ pre e-mailový účet, vyberte účet, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Automatický výber** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Výber e-mailov** — Vyberte **Aktívny**, ak chcete, aby sa nové e-mailové správy prevzali zo vzdialenej schránky automaticky, alebo **Len v domácej sieti**, ak chcete, aby sa nové správy preberali automaticky, avšak iba vtedy, ak sa nachádzate v domovskej sieti a napríklad nie vtedy, ak cestujete.
- **Dni výberu** — Vyberte dni, kedy sa bude e-mail preberať do vášho prístroja.
- **Hodiny výberu** — Definujte hodiny, kedy sa bude e-mail preberať.
- **Interval výberu** — Vyberte časový interval preberania nových e-mailových správ.
- **Hlásenia e-mailov** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenie na prijatý e-mail.

Nastavenia servisných správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete prijať servisné správy od poskytovateľov služieb, vyberte **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa** > **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Vyberte **Príjem** > **Zapnutý** na príjem správ celulárneho vysielania.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazit' nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložen. správ** — Zadajte počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.
- **Zobrazenie priečinkov** — Definujte, ako sa majú v zložke Prijaté zobrazovať prijaté správy.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilný biznis a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn..**

Aktívne poznámky vám umožňujú vytvárať, upravovať a prezerať rôzne druhy poznámok, napríklad upozornenia na schôdzku, poznámky o hobby alebo zoznamy nákupov. Do poznámok môžete vkladať obrázky, videá a zvuky. Poznámky môžete presúvať do iných aplikácií, ako napr. Kontakty a posilať poznámky iným.

Vytváranie a úprava poznámok

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vkladať obrázky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory, vyberte **Voľby** > **Vložiť objekt**.

Ak chcete do poznámky pridať novú položku, vyberte **Voľby** > **Vložiť nový objekt**. Môžete nahrávať zvukové a obrazové klipy a obrázky.

Ak chcete zmeniť rez písma na tučný, kurzívu alebo podčiarknuť váš text či zmeniť farbu písma, stlačte a pridržte tlačidlo Shift a pomocou tlačidla posuvu vyberte text. Potom vyberte **Voľby** > **Text**.

Ak chcete odoslať poznámku ako textovú správu, multimediálnu správu, e-mail, cez Bluetooth alebo infraport, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku naviazať na kontakt, vyberte **Voľby** > **Priradiť pozn. k hovoru** > **Pridať kontakty**. Pri volaní alebo prijímaní hovoru kontaktu uvidíte poznámku na displeji vášho prístroja.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte **Nastavenia**.

Ak chcete poznámky uložiť do pamäte vášho prístroja, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäť telefónu**. Ak ich chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte **Voľba pamäte** > **Pamäťová karta**.

Ak chcete zmeniť rozloženie aktívnych poznámok, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony**. Ak si chcete zobraziť

poznámky v zozname, vyberte **Zmeniť zobrazenie** > **Zoznam**.

Aby ste mohli počas prebiehajúceho hovoru vidieť poznámku na pozadí, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak dočasne nechcete vidieť poznámky počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Takto nemusíte zrušiť spojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť výsledky viacerých výpočtov, vyberte **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete vyvolať výsledky výpočtov z pamäte a použiť ich v ďalšom výpočte, vyberte **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Pomocou správcu súborov môžete spravovať obsah a vlastnosti súborov a zložiek v pamäti vášho prístroja a na pamäťovej karte. Môžete otvárať, vytvárať, presúvať, kopírovať, premenúvať, odosielať a vyhľadávať súbory a zložky. Zákony na ochranu autorských práv môžu zabráňovať odosielaniu niektorých súborov.

Otvorte prostredie karty prístroja alebo pamäťovej karty.

Ak chcete vybrať viac súborov, prejdite na každý súbor a vyberte **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete odoslať vybrané súbory, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať súbory alebo zložky do inej zložky, vyberte **Voľby** > **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**. Predvolené zložky, ako napríklad Zvukové klipy v Galérii, sa nedajú presunúť.

Ak chcete vyhľadávať súbory, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný text a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazia sa zložky a súbory, ktorých názvy obsahujú hľadaný text.

Ak si chcete zobrazíť informáciu o vybranom súbore, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Ak si chcete zobrazíť ďalšiu informáciu o vybranom súbore, vyberte **Voľby** > **Doplnkové detaily**.

Quickoffice

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Quickoffice obsahuje Quickword pre Microsoft Word, Quicksheet pre Microsoft Excel, Quickpoint pre Microsoft

PowerPoint a Quickmanager pre nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (*.doc, *.xls, a *.ppt). Ak máte editovacia verziu Quickoffice, môžete súbory aj upravovat'.

Nie sú podporované všetky formáty súborov a funkcie.

Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Nokia Team suite

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tímy**.

Prostredníctvom Nokia Team Suite môžete vytvárat', upravovat' a vymazávat' tímy a posielat' správy, prezerat' tímové webové stránky, komunikačnú históriu a volat' tímom.

Práca s tímami


Ak chcete vytvorit' nový tím, vyberte **Voľby** > **Tím** > **Vytvorit' nový**. Dajte tímu meno a ak je to potrebné, zadajte informáciu o službe konferenčných spojení. Ďalej vyberte členov pre tím.

Ak chcete vybrať akciu, zvolte tím, s ktorým chcete akciu uskutočniť, prejdite na listu akcií a vyberte požadovanú akciu. Ak nechcete akciu uskutočniť u všetkých členov tímu, otvorte tím a vyberte požadovaných členov. Ďalej vyberte akciu.

Ak chcete vyhľadať viacero akcií než sa uvádza na liste, vyberte **Voľby** > **Akcie**.

K dispozícii sú nasledovné akcie:

- **Hovor** — Zavolajte tímu alebo vybraným členom tímu. Členovia tímu sa volajú postupne jeden po druhom a hovory sa najprv podržia, kým sa nakoniec všetky nespoja do konferenčného hovoru (služba siete). Maximálny počet účastníkov závisí od služby siete.
- **Vytvorit' správu** — Odoslanie textovej správy, multimediálnej správy alebo e-mailu tímu alebo vybraným členom tímu.
- **Služba konf. hovorov** — Volanie v rámci služby konferenčného hovoru (služba siete) zadefinovanej pre vybraný tím.
- **Denník komunikácie** — Zobrazenie denníka komunikácie tímu alebo vybraných členov tímu.

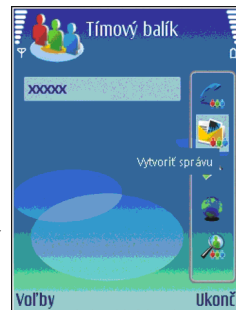

- **Aktívne poznámky** — Písanie a čítanie poznámok týkajúcich sa tímu.
- **Hľadať tím** — Vyhľadávanie obsahu týkajúceho sa tímu alebo vybraných členov tímu.
- **Push to talk** — Komunikácia s tímom alebo vybranými členmi tímu cez Push to talk (služba siete).
- **Webové záložky tímu** — Otvorenie zložky obsahujúcej webové stránky tímu.

Úprava tímov

Ak chcete doplniť členov tímu, vyberte **Voľby** > **Členovia** > **Pridať**.

Ak chcete odstrániť členov tímu, vyberte **Voľby** > **Členovia** > **Odstrániť**.

Ak chcete upraviť podrobnosti člena, vyberte **Voľby** > **Členovia** > **Upraviť**.

Ak chcete zobraziť do ktorých tímov patrí daný člen, vyberte **Voľby** > **Členovia** > **Patrí do tímov**.

Nastavenia Nokia Team Suite

Ak chcete vybrať, či sa majú na displeji zobraziť obrázky členov tímu, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Zobraz. snímku kontaktu**.

Ak chcete definovať nastavenia plug-in, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nast. zásuvného modulu**. Toto nastavenia je k dispozícii iba sú plug-iny na konfiguráciu.

Nastavenia lišty akcií

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Ikony panela akcií**.

Ak si chcete zobraziť tlačidlá akcií na paneli akcií, vyberte požadované akcie. Ak chcete akcie skryť, zrušte výber.

Ak chcete zmeniť poradie tlačidiel akcií, vyberte akciu a **Voľby** > **Nahor**, **Nadol**, **Presunúť nahor**, alebo **Presunúť nadol**.



Tip: Aj po voľbe, aby sa na paneli akcií nezobrazovali všetky akcie, máte stále prístup k akciám výberom **Voľby** > **Akcie**.

Prevodník

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

1. Prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Typ prevodu**, aby sa objavil zoznam mier. Vyberte si mieru, ktorú chcete použiť a vyberte **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotka** a vyberte **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku východiskovej hodnoty a potom **OK**. Prejdite do vedľajšieho poľa **Jednotka** a vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa **Poččet** a uveďte hodnotu, ktorú chcete previesť. V druhom poli **Poččet** sa automaticky zobrazí prevedená hodnota.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa **Typ** a vyberte **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Vyberte **Hotovo** > **Áno**, aby sa nastavenia uložili.

Po uložení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Zip manager môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie súborov v komprimovanom formáte ZIP, pridávať do archívov jednotlivé súbory, skupiny súborov alebo adresáre, nastavovať, rušiť alebo meniť heslá chránených archívov a meniť nastavenia, napríklad úroveň kompresie, kódovanie názvov súborov.

Archívne súbory môžete ukladať do pamäte prístroja alebo na pamäťovú kartu.

Čítanie PDF dokumentov

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe Reader**.

Aplikácia Čítanie PDF dokumentov vám umožňuje čítať PDF dokumenty na displeji vášho prístroja, vyhľadávať v nich text, upravovať nastavenia, napríklad úroveň zoomu a zobrazenie strán aodosielať PDF dokumenty cez e-mail.

Tlač

Z prístroja môžete vytlačiť správu alebo súbor, zobrazíť náhľad pred tlačou, definovať vzhľad strany, vybrať tlačiareň alebo tlačíť do súboru. Je možné, že niektoré typy správ, akými sú multimediálne správy alebo iné špeciálne správy sa nebudú dať vytlačiť.

Tlač súborov

Ak chcete konfigurovať tlačiareň pre váš prístroj, vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne** > **Voľby** > **Pridať**. Ak chcete nastaviť tlačiareň ako predvolenú, vyberte **Voľby** > **Predvoliť**.

Pred tlačou sa uistite, či je vaše zariadenie správne pripojené k tlačiarňi.

Ak chcete vytlačiť správu alebo súbor, vyberte **Voľby** > **Tlačiť**.

Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť do súboru** a určite umiestnenie súboru.

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete si vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, počet kópií a rozsah strán, ktoré chcete tlačiť.

Ak chcete pred tlačou zmeniť vzhľad strany, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Nastavenie strany**. Môžete zmeniť formát papiera a jeho orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.

Ak si chcete pred tlačou zobrazit' ukážku súboru alebo správy, vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Ukážka**.

Možnosti tlače

Otvorte súbor, alebo správu a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany**, alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.
- **Rozsah tlače** — Vyberte **VŠ. strany v rozsahu**, **Aktuálna strana**, alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte tlač do súboru a určite umiestnenie súboru.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadajte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.


Hodiny


Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete získať informáciu o vašom miestnom čase a časovom pásme, nastavovať a upravovať budík, alebo upravovať nastavenia dátumu a času.

Budík

Otvorte okno budíka.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Voľby** > **Nastaviť budenie**. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa .

Ak chcete vypnúť budenie, vyberte **Stop**, alebo , ak chcete zvonenie posunúť o 5 minút, vyberte **Spánok**. Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonit' tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre

hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Ne zvolíte **Áno** keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte **Vol'by** > **Upraviť čas budenia**.

Ak chcete nastaviť budenie, vyberte **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Svetové hodiny

Na zistenie času v rôznych mestách otvorte prostredie svetových hodín.

Ak chcete pridať mesto do zobrazenia svetových hodín, vyberte **Vol'by** > **Pridať mesto**.

Ak chcete zmeniť mesto, ktoré určuje dátum a čas vo vašom prístroji, vyberte **Vol'by** > **Nast. ako aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne hodín a čas vo vašom prístroji sa zmení podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá vášmu časovému pásmu.

Nastavenia hodín

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazených v pohotovostných režimoch, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Poznámky

Vyberte **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

V aplikácii Poznámky môžete písať a odosielať poznámky iným kompatibilným zariadeniam a ukladať prijaté textové súbory (formát .txt).

Písanie a odosielanie poznámok

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Editor poznámok sa otvorí automaticky.

Ak chcete otvoriť poznámku, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať poznámku do iných kompatibilných zariadení, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete synchronizovať alebo defíovať nastavenia synchronizácie pre poznámku, vyberte **Vol'by** > **Synchronizácia**. Vyberte **Začať**, ak chcete spustiť synchronizáciu, alebo **Nastavenia**, ak chcete definovať nastavenia synchronizácie pre poznámku.

Bezdrôtová klávesnica Nokia

Bezdrôtové klávesnice sa dodávajú ako osobitné príslušenstvo. Ak chcete nastaviť bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú bezdrôtovú klávesnicu, podporujúcu Bluetooth profil Human Interface Devices (HID) na používanie s vaším prístrojom, použijete aplikáciu Bezdrôtová klávesnica.

1. Aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom prístroji:
Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Zapnutý**. Uistite sa, či ste nastavili **Viditeľnosť môjho telef. > Vidia ho všetky**.
2. Zapnite klávesnicu.
3. Vyberte **Menu > Pracovňa > Bezdr. kláv..**
4. Ak chcete spustiť vyhľadávanie zariadení s pripojiteľnosťou Bluetooth, vyberte **Voľby > Nájsť klávesnicu**.
5. Vyberte klávesnicu zo zoznamu a stlačte navigačné tlačidlo na vytvorenie spojenia.
6. Ak chcete spárovať klávesnicu s vaším zariadením, zadajte prístupový kód podľa vášho výberu (1 až 9 čísel) v zariadení a ten istý prístupový kód v klávesnici.
7. Ak budete vyzvaní zadať rozloženie klávesnice, vyberte vhodné rozloženie zo zoznamu vo vašom zariadení.

Ak sa zobrazí názov klávesnice, jej status sa mení na **Klávesnica pripojená** a indikátor vašej klávesnice začne pomaly blikať; klávesnica je pripravená na používanie.

Podrobnosti o obsluhu a údržbe vašej bezdrôtovej klávesnice nájdete v jej používateľskej príručke.

Voľný čas

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci, pri podnikaní alebo vo voľných chvíľach.

Fotoaparát

Táto sekcia popisuje kameru vo vašom prístroji E51-1 (RM-244).

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Zachytenie snímky

Váš prístroj podporuje snímkanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Na zachytenie snímky použite displej ako hľadáčik, zamierte na snímajúci objekt a stlačte navigačné tlačidlo. Prístroj uloží snímku do predvolenej zložky alebo do zložky, ktorú ste si určili.



Tip: Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť výrez (zoom) pred zachytením obrázka, rolujte nahor alebo nadol.

Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Vyberte **Späť**, ak sa chcete vrátiť k hľadáčikovi a urobiť ďalšiu fotografiu. Vyberte **Voľby** > **Ísť do Galérie**, ak si chcete pozrieť obrázok v menu Galéria.

Ak je málo svetla, vyberte ešte pred zachytením záberu **Voľby** > **Nočný režim**.

Ak chcete snímku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**.

Ak chcete vytvoriť sekvenciu snímok, vyberte **Voľby** > **Režim série snímok**. Fotoaparát zachytí sériu šiestich obrázkov.

Ak chcete zachytiť obrázky po uplynutí určitého času, vyberte **Voľby** > **Samospúšť**, zvolte oneskorenie a stlačte **Aktivuj**. Fotoaparát zachytí obrázky po uplynutí zvoleného času.



Tip: Pre rýchly prístup ku rôznym režimom fotoaparátu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť panel nástrojov**.

Ak si chcete prezrieť zachytené obrázky, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Nahrávanie videoklipu

1. Ak chcete aktivovať nahrávač videa, prejdite do okna videa.
2. Nahrávanie videoklipu spustíte stlačením tlačidla posuvu. V hornej časti displeja sa zobrazí zostávajúci nahrávací čas.

3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**, ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**.
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Prístroj uloží videoklip do predvolenej zložky alebo do zložky, ktorú ste si určili.
5. Ak nechcete nahraný videoklip zachovať, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Vyberte **Späť**, ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a urobiť ďalší videoklip. Vyberte **Voľby** > **Prehrať** ak si chcete zobrazit' videoklip v aplikácii RealPlayer.

Nastavenia fotoaparátu

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nastaviť kvalitu snímok, pre výber, či po zachytení ostanú snímky zobrazené na displeji a na zmenu rozlíšenia, predvoleného názvu, alebo pamäte, do ktorej sa budú nové snímky ukladať, vyberte **Foto**.

Ak chcete zmeniť dĺžku, rozlíšenie a predvolený názov nahraných videí, alebo pamäť, do ktorej sa budú ukladať, vyberte **Video**.

Galéria

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria vám poskytuje prístup k rozličným typom multimédií, ako sú obrázky, videoklipy, hudba a zvuky. Všetky prezerané obrázky, videoklipy, prijatá hudba a zvuky sa automaticky ukladajú do Galérie. Zvukové klipy sa otvárajú v prehrávači hudby a videoklipy a

streamingové odkazy v aplikácii RealPlayer. Obrázky sa otvárajú v okne prehliadača obrázkov.

Práca so súbormi a zložkami

Ak chcete otvoriť súbor alebo zložku, prejdite na súbor alebo zložku a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte súbor a potom vyberte **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka**. Zložky bez súborov sa nedajú vytvárať.

Ak chcete prekopírovať alebo presunúť súbory, vyberte súbor a **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky**, **Nová zložka**, **Presunúť na kartu**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírov. do telefónu**, alebo **Presunúť do telefónu**.

Ak chcete načítať súbor do Galérie s použitím prehliadača, vyberte **Načítať grafiku**, **Načítať videá**, **Načít. nahrávky**, alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a budete si môcť vybrať záložku alebo zadať adresu stránky, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete vyhľadávať súbor, vyberte **Voľby** > **Nájsť**. Napíšte, ktorú položku chcete vyhľadať. Zobrazia sa vyhovujúce súbory.

Zobrazenie snímok

Ak chcete otvoriť a zobrazit' snímku, vyberte **Voľby** > **Otvor**.

Ak chcete otvoriť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete zväčšiť snímku na displeji, vyberte **Voľby** > **Priblížiť**. Ak chcete zmenšiť snímku na displeji, vyberte **Oddialiť**.

Ak chcete zobrazíť snímku na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Celý displej**. Pre návrat do normálneho zobrazenia vyberte **Voľby** > **Normálny displej**.

Ak chcete snímku otočiť, vyberte **Voľby** > **Otočiť**. Vyberte **Doprava**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, alebo **Dola**, ak chcete snímku otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

Správa súborov snímok

Ak si chcete zobrazíť podrobnú informáciu o snímke, vyberte **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak chcete snímku odoslať, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Ak chcete snímku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať**.

Ak chcete snímku nastaviť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**. Otvorí sa aplikácia Kontakty a môžete vybrať kontakt pre snímku.

Zdieľanie on-line

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Môžete zdieľať obrázky a videoklipy v kompatibilných on-line albumoch, blogy alebo iné on-line služby zdieľania na

webe. Môžete načítavať obsah, ukladať nedokončené umiestnenia ako koncepty a pokračovať neskôr, ako aj prezerať obsah albumov. Podporované typy obsahu sa môžu líšiť podľa poskytovateľa služieb.

Ak chcete zdieľať súbory on-line, musíte mať konto so službou on-line zdieľania obrázkov. Takúto službu si môžete predplatiť na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie obrázkov on-line

Ak chcete preniesť súbor z galérie do on-line služby, vyberte **Menu** > **Galéria**, vyberte požadovaný súbor a **Voľby** > **Poslať** > **Uverejniť na webe**.

RealPlayer

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Prehrávač RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové súbory uložené v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, ktoré ste preniesli do prístroja z e-mailovej správy, alebo z kompatibilného počítača, alebo ktoré v reálnom čase (streaming) prijímate do vášho prístroja z webu. Podporované formáty sú MPEG-4, MP4 (nie streaming), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov multimediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete prehrať videoklip alebo audiosúbor, vyberte **Voľby** > **Otvoriť** > **Posledné klipy**, ak chcete prehrať jeden zo šiestich videoklipov, ktoré prehrávate najčastejšie, alebo **Uložený klip**, ak chcete prehrať videoklip alebo otvoriť webový odkaz. Vyberte **Prehrať**.

Ak chcete prehrať multimediálny streaming, vyberte webový odkaz, ktorý ukazuje na klip a vyberte **Prehrať**, alebo sa pripojte na web, vyhľadajte videoklip alebo zvukový súbor a vyberte **Prehrať**. RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: URL typu `rtsp://` a URL typu `http://`, ktoré ukazujú na súbor RAM. Pred začatím prehrávania streamu sa váš prístroj musí pripojiť na webovú lokalitu a naplniť vyrovnávaciu pamäť. Ak problém so sieťovým spojením spôsobí chybu prehrávania, RealPlayer sa automaticky pokúsi znova pripojiť na príslušné miesto prístupu k internetu.

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete presunúť prehrávaný klip dopredu, rolujte nahor a pridržte. Ak chcete presunúť prehrávaný klip dozadu, rolujte nadol a pridržte.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Ukladanie do vyrovnávacej pamäte, alebo spojenie so streamingovým serverom a prehrávanie klipov sa ukončí a klip sa vráti na začiatok.

Ak chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Voľby** > **Načítať videá**.

Ak si chcete zobrazíť videoklip na celej ploche displeja, vyberte **Voľby** > **Prehrať - celý displej**. Funkcia Celý displej zväčší veľkosť videomateriálu tak, aby pokryl maximálnu plochu vizuálnej oblasti pri zachovaní proporcií.



Tip: Ak chcete prepnúť medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením, stlačte **2** na klávesnici.

Odosielanie zvukových súborov a videoklipov

Ak chcete odoslať multimediálny klip do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Vyberte si spôsob posielania.

Ak chcete odoslať multimediálny klip v správe, vytvorte multimediálnu správu, vyberte požadovaný klip na priloženie a **Vložiť objekt** > **Videoklip** alebo **Zvukový klip**.

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete zobrazíť vlastnosti videoklipu, zvukového súboru, alebo webového odkazu, vyberte **Voľby** > **Detaily o klipe**. Informácie môžu zahŕňať bitovú rýchlosť alebo internetové prepojenie na streamingový súbor.

Ak chcete nastaviť ochranu súboru pre multimediálny klip, vyberte **Vol'by** > **Detaily o klípe** > **Stav** > **Vol'by** > **Zmeniť**. Ochrana súboru znemožňuje súbor zmeniť.

Nastavenia RealPlayera

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa a služieb.

Ak chcete nastavenia definovať manuálne, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

Prehrávač hudby

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.


S Prehrávačom hudby môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a prehrávať skladby zo zoznamov skladieb. Prehrávač hudby podporuje súbory s príponami ako MP3 a AAC.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.


Ak chcete vybrať hudobnú skladbu, vyberte **Vol'by** > **Hudobná knižnica**. **Všetky nahrávky** zobrazí všetku hudbu vo vašom prístroji. Ak si chcete zobraziť zoradené skladby, vyberte **Albomy**, **Umelci**, **Žánre** alebo **Skladatelia**.

Prehrávanie spustíte výberom **Vol'by** > **Prehrať**. Ak chcete prehrávanie prerušiť, rolujte na  a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak sa chcete presunúť rýchlo dopredu alebo dozadu, rolujte nahor alebo nadol a pridržierte tlačidlo.

Ak chcete vybrať predchádzajúcu alebo nasledovnú skladbu, rolujte nahor alebo nadol.

Hlasitosť môžete ovládať rolovaním doľava alebo doprava. Ak chcete stlmiť hlasitosť, rolujte doľava až do stlmenia hlasitosti.

Ak chcete prehrávanie zastaviť, rolujte na  a stlačte navigačné tlačidlo.

Pre opakované prehrávanie skladieb vyberte **Vol'by** > **Slučka**. Vyberte **Všetky** pre opakovanie všetkých skladieb z aktuálnej zložky, **Jedna** pre opakovanie vybraných skladieb alebo **Vypnuté** pre vypnutie opakovania.

Ak chcete prehrávať hudbu v náhodnom poradí, vyberte zložku a **Vol'by** > **Náhodné prehrávanie**.

Po pridaní alebo odstránení hudobných súborov v prístroji aktualizujte svoju hudobnú knižnicu. Vyberte **Vol'by** > **Aktualiz. Hud. knižnicu**. Prehrávač hudby vyľadá hudobné súbory v pamäti prístroja a aktualizuje nimi hudobnú knižnicu.

Ak chcete upraviť informáciu o hudobnom súbore, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Zoznamy skladieb

Môžete si vytvoriť nový zoznam skladieb a zaradiť doň skladby, alebo upraviť uložený zoznam skladieb.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Voľby** > **Hudobná knižnica** > **Zoznamy nahrávok** > **Voľby** > **Nový zoznam nahrávok**.

Ak chcete pridať skladbu do zoznamu skladieb, otvorte zoznam skladieb a vyberte **Voľby** > **Pridať nahrávky**.

Hudobné kategórie

Ak si chcete zobrazíť hudobné kategórie, vyberte **Voľby** > **Hudobná knižnica** > **Umelci, Albumy, Žánre** alebo **Skladatelia**.

Ak si chcete prehrať všetky skladby z podkategórie, prejdite na podkategóriu a vyberte **Voľby** > **Prehrať**.

Ak si chcete zobrazíť skladby patriace do podkategórie, prejdite na podkategóriu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete pridať všetky hudobné skladby zo špecifickej podkategórie do nového, uloženého alebo aktuálne prehrávaného zoznamu skladieb, vyberte **Voľby** > **Pridať do zoznamu**.

Ak chcete vymazať všetky skladby z kategórie alebo podkategórie, vyberte **Voľby** > **Vymazať**.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** > **Voľby** > **Íst na Prehráva sa** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencií počas prehrávania hudby vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť a vyberte **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte **Voľby** > **Upraviť**, vyberte frekvenčné pásmo a rolujte nahor alebo nadol na zvýšenie alebo zníženie jeho úrovne. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať nastavenie na pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Ak sa chcete presunúť medzi frekvenciami a nastaviť frekvenčné pásma, rolujte nahor alebo nadol.

Nahrávač

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahráť hlasovú poznámku o dĺžke až 60 minút, uložiť hlasovú nahrávku ako zvukový klip a prehrať zvukový klip. Nahrávač podporuje formát súborov AMR.

Aplikáciu Nahrávač môžete takisto otvoriť stlačením tlačidla Hlas. Ak ste sa prihlásili k službe PTT, tlačidlo Hlas funguje ako tlačidlo služby PTT a neotvorí aplikáciu Nahrávač.

Nahrание zvukového klipu

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte **Voľby** > **Nahráť zvukový klip**. Vyberte **Prerušíť**, ak chcete prehrávanie prerušiť a **Nahraj**, ak chcete prehrávanie obnoviť. Po ukončení nahrávania vyberte **Stop**. Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové klipy v Galérii.

Prehratie nahrávky

Ak si chcete vypočuť zvukový klip ktorý ste práve nahrali, vyberte **Hraj**. Na indikačnej lište sa zobrazuje čas prehrávania, pozícia a dĺžka klipu. Vyberte **Stop**, ak chcete prehrávanie zrušiť.

Ak chcete prerušiť prehrávanie nahratého klipu, vyberte **Preruš**. Prehrávanie sa obnoví po výbere **Hraj**.

Nastavenia nahrávača

Nahrávky sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja, pokiaľ nezmeníte predvolené umiestnenie. Nastavenie sa bude týkať nahrávok, vytvorených alebo prijatých po zmene nastavení.

Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie uložených hlasových nahrávok, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Použitá pamäť**.

Ak chcete nadefinovať kvalitu nahrávky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita nahrávky**. Ak vyberiete **Vysoká**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru waveform (.wav) a maximálna dĺžka klipu je 60 minút. Ak vyberiete **Kompatibilná s MMS**, zvukový klip, ktorý nahrávate bude vo formáte súboru multirate (.amr) a maximálna dĺžka klipu je jedna minúta.

Okamžité správy

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Chat**.

Okamžité správy (IM) (služba siete) vám umožňujú rozprávať sa s ďalšími ľuďmi pomocou služby okamžitých správ a pripojiť sa do diskusných skupín (IM skupiny) na

špecifické témy. Servery IM udržujú rôzni poskytovatelia služieb, takže sa môžete prihlásiť po registrácii do služby IM. Podpora rôznych funkcií sa môže u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

Ak váš poskytovateľ služieb neposkytuje IM, táto služba sa nezobrazí v menu vášho prístroja. Informácie o prihlásení do služby IM a nákladoch za službu získate od svojho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o nastaveniach IM si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia môžete dostať od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu IM, formou špeciálnej textovej správy. V opačnom prípade zadajte nastavenia manuálne.

Definovanie nastavení IM

Ak chcete upraviť nastavenia IM, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu**. Môžete nastaviť napríklad vaše zobrazované meno a výstražné tóny IM.

Ak chcete konverzovať s používateľom alebo používateľmi IM a zobraziť si, či upravovať svoje IM kontakty, musíte sa prihlásiť na server okamžitých správ. Ak chcete pridať IM server, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Servery**. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb. Ak chcete nastaviť server ako server, ku ktorému sa váš prístroj automaticky prihlási, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený server**.

Ak chcete definovať, ako sa váš prístroj pripojí k serveru IM, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ chatového loginu**. Ak chcete, aby sa spojenie medzi vašim prístrojom a predvoleným serverom vytváralo automaticky, vyberte **Automatický**. Ak chcete zautomatizovať spojenie iba vo vašej domácej sieti, vyberte **Autom. v dom. sieti** Ak sa

chcete pripojiť k serveru pri otvorení aplikácie IM, vyberte **Pri spustení aplik.**. Ak sa chcete k serveru pripojiť manuálne, vyberte **Manuálny** a prihláste sa k serveru v hlavnom okne IM výberom **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Na vyzvanie zadajte vaše používateľské ID a heslo. Používateľské meno, heslo a iné nastavenia pre prihlásenie môžete získať od vášho poskytovateľa služieb pri registrácii ku službe.

Začatie diskusie

Otvorte **Diskusie**.

Ak chcete vyhľadávať účastníkov IM a ID účastníkov, vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chatový kontakt** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Ak si chcete zobraziť obsah diskusie, vyberte účastníka.

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu diskusií, ale nie ukončiť prebiehajúcu diskusiu, vyberte **Späť**. Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** > **Ukončiť diskusiu**.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** > **Nová diskusia**. Novú diskusiu s kontaktom môžete začať i uprostred diskusie s iným kontaktom. Nemôžete však viesť dve diskusie s jediným kontaktom.

Ak chcete vložiť obrázok do chatovej správy, vyberte **Voľby** > **Poslať snímku** a obrázok, ktorý chcete vložiť.

Ak chcete uložiť účastníka diskusie medzi kontakty IM, vyberte **Voľby** > **Pridať k chat. kont.**.

Kým sa v okne diskusie zobrazuje obsah diskusie, môžete si ho uložiť výberom **Voľby** > **Zaznamenať chat**. Diskusia sa uloží ako textový súbor, ktorý si môžete otvoriť a zobraziť v aplikácii Poznámky.

Skupiny IM

Otvorte **Chat. skupiny**. Ponuka **Chat. skupiny** je k dispozícii iba vtedy, ak ste prihlásení na IM serveri, a server podporuje skupiny IM.

Ak chcete vytvoriť skupinu IM, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť novú skupinu**.

Ak sa chcete pripojiť k skupine IM alebo pokračovať v diskusii skupiny, prejdite na skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Zadajte správu a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak sa chcete pripojiť ku skupine IM ktorá nie je v zozname, ale ktorej ID poznáte, vyberte **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**.

Ak chcete opustiť skupinu IM, vyberte **Voľby** > **Odísť z chat. skupiny**.

Ak chcete vyhľadávať skupiny IM a ich ID, vyberte **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Hľadať**. Na vyhľadávanie môžete použiť **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (ID účastníka).

Ak chcete zaradiť nového účastníka IM do skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať člena**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete odstrániť člena zo skupiny IM, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Ak chcete poskytnúť členom práva na úpravy skupiny, vyberte **Voľby** > **Pridať editora**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov. Účastníci

s právmi úprav skupiny môžu upravovať nastavenia skupiny a prizývať iných účastníkov do skupiny alebo im účasť v skupine zakázať.

Ak chcete odobrať niektorému členovi skupiny práva úpravy skupiny, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Pre zákaz účasti v skupine účastníkom IM vyberte **Voľby** > **Pridať k zakázaným**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Ak chcete pre niektorého účastníka zrušiť zákaz účasti v skupine, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**.

Zablokovanie účastníkov

Vyberte **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Voľby blokovania** > **Zobrazíť zablokované**.

Ak chcete vyhľadať zablokovaného účastníka IM, zadajte prvé písmená jeho mena. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien.

Ak chcete povoliť príjem správ od zablokovaného účastníka IM, vyberte **Voľby** > **Odblokovať**.

Ak chcete zablokovať príjem správ od iných účastníkov IM, vyberte **Voľby** > **Zablokovať nové**. Vyberte účastníkov zo svojich kontaktov IM alebo zadajte ID účastníkov.

Nastavenia aplikácie IM

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Použiť krycie meno** — Ak chcete zmeniť meno, pod ktorým vystupujete v skupinách IM, vyberte **Áno**.

- **Ukázať moju dostupn.** — Vyberte, či chcete povoliť všetkým účastníkom IM, alebo iba vašim IM kontaktom, aby vás videli, keď ste online. Vyberte **Nikomu** na skrytie vášho stavu online.
- **Povoliť správy od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie správ IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem správ zakázať.
- **Povoliť pozvania od** — Môžete sa rozhodnúť pre prijímanie pozvaní do skupín IM od všetkých účastníkov, iba od svojich kontaktov IM, alebo príjem pozvaní zakázať.
- **Rýchl. posunu správ** — Rolovaním doľava alebo doprava môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť, s ktorou sa zobrazujú nové správy.
- **Triediť chatové kont.** — Zvoľte zoradenie kontaktov IM podľa abecedy alebo podľa on-line stavu.
- **Načítanie dostupnosti** — Ak chcete automaticky aktualizovať on-line stav vašich kontaktov IM, vyberte **Automaticky**.
- **Kontakty off-line** — Vyberte, či sa v zozname kontaktov IM majú zobrazovať aj kontakty v stave off-line.
- **Farba vlastnej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú posielate.
- **Farba prijatej správy** — Vyberte farbu okamžitej správy, ktorú dostanete.
- **Ukázať dátum/čas** — Vyberte **Áno** na zobrazenie času prijatia alebo odoslania každej správy v diskusii IM.
- **Tón hlásenia chatu** — Vyberte tón ktorý sa ozve, keď prijmete novú správu IM.

Flash player 

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Flash**.

Pomocou aplikácie Flash player môžete zobrazovať a prehrávať flash súbory, vytvorené pre mobilné zariadenia.

Správa flash súborov

Ak chcete optimalizovať použitie Flash Player, vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu.

Ak chcete prehrať flash súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odoslať flash súbor do kompatibilného zariadenia, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Ochrana autorských práv môže znemožniť rozosielanie niektorých flash súborov.

Ak chcete prepínať medzi flash súbormi uloženými v pamäti prístroja, alebo na pamäťovej karte, otvorte príslušné okná.

Ak chcete zmeniť kvalitu flash súboru počas jeho prehrávania, vyberte **Voľby** > **Kvalita**. Ak vyberiete **Vysoká**, prehrávanie niektorých Flash súborov môže pôsobiť nepravidelne alebo pomaly, čo je spôsobené ich pôvodným nastavením. Zmeňte nastavenie kvality týchto súborov na **Normálna** alebo **Nízka** a prehrávanie sa zlepší.

Ak chcete usporiadať vaše flash súbory, vyberte **Voľby** > **Usporiadať**.

Rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Radio**.



Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálu stanice v určitej oblasti.

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, pripojte k prístroju kompatibilný headset alebo doplnok.

Počúvanie rádia



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete vyhľadať stanicu, vyberte  alebo . Ak chcete nastaviť frekvenciu manuálne, vyberte **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Ak si chcete zobraziť stanice, ktoré sú k dispozícii podľa umiestnenia, vyberte **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť stanicu do svojho zoznamu staníc, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**.

Ak chcete vybrať rádiovú stanicu uloženú predtým do pamäte, vyberte  alebo .

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepínať medzi počúvaním cez headset alebo reproduktorom rádia, vyberte **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať hrať FM rádio na pozadí, vyberte **Voľby** > **Prehrať na pozadí**.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Ak chcete zistiť dostupnosť a náklady a ak si chcete službu objednať, kontaktujte sa s vaším poskytovateľom služieb.

Predtým, ako si budete môcť zobrazíť vizuálny obsah, musíte mať zadané internetové miesto prístupu v **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

1. Ak si chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah nalahodenej stanice, vyberte **Voľby** > **Zapnúť vizuálnu službu**. Ak nebolo pre stanicu uložené ID služby vizuálneho rádia, zadajte ho, alebo vyberte **Vyber** ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).
2. Z adresára staníc vyberte najbližšie umiestnenie. Ak váš prístroj nájde stanicu ktorá zodpovedá nalahodenej frekvencii, zobrazí sa jej ID vizuálnej služby. Ak si chcete zobrazíť vizuálny obsah, vyberte **OK**.

Uložené stanice

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať uloženú stanicu, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak si chcete zobrazíť dostupný vizuálny obsah nalahodenej stanice so službou Visual Radio, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť vizuálnu službu**.

Ak chcete zmeniť podrobnosti stanice, vyberte **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenie rádia

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón pri zapnutí** — Vyberte, či sa pri spustení aplikácie zahrá tón.
- **Autoštart služby** — Vyberte **Áno**, ak chcete aby sa služba Visual Radio spustila automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá poskytuje službu Visual Radio.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, použité pre dátové spojenie. Miesto prístupu nepotrebujete, ak chcete použiť aplikáciu ako obyčajné FM rádio.
- **Aktuálny región** — Vyberte miesto, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak pri spustení aplikácie nebolo toto miesto pokryté sieťou.

Internetové rádio

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Internetové rádio**.

Počúvanie internetových rozhlasových staníc

Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu na internete, vyberte stanicu z adresára, vyhľadajte stanicu podľa ich názvu zo služby Nokia Internet Radio service alebo vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Po nájdení správnej stanice vyberte **Počúvať**.

Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete obnoviť prehrávanie, stlačte opäť navigačné tlačidlo.

Ak chcete upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak si chcete zobraziť informácie o stanici, vyberte **Voľby** > **Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste vybrali stanicu manuálne).

Ak počúvate stanicu, uloženú medzi obľúbenými, rolovaním doľava alebo doprava môžete počúvať predchádzajúcu alebo ďalšiu uloženú stanicu.



Tip: Odkazy na stanice môžete vyhľadávať pomocou webovej aplikácie. V aplikácii internetového rádia sa automaticky otvoria kompatibilné odkazy.

Vyhľadávanie staníc

Ak chcete vyhľadávať rozhlasové stanice v službe Nokia Internet Radio service podľa názvu, vyberte **Vyhľadať**. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov, alebo prvé písmeno názvu stanice a vyberte **Vyhľadaj**.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak chcete spustiť ďalšie vyhľadávanie, vyberte **Voľby** > **Opäť hľadať**.

Ukladanie staníc

Ak si chcete zobraziť a počúvať svoje obľúbené stanice, vyberte **Obľúbené**.

Ak chcete pridať stanice medzi obľúbené manuálne, vyberte **Voľby** > **Pridať stan. manuálne**. Zadajte

webovú adresu stanice a názov, ktorý chcete, aby sa objavil v zozname obľúbených staníc.

Ak chcete aktuálne hrajúcu stanicu pridať medzi obľúbené, vyberte **Voľby** > **Pridať medzi Obľúbené**.

Ak si chcete zobraziť informácie o stanici, presúvať stanicu v zozname nahor alebo nadol alebo vymazať stanicu zo zoznamu obľúbených, vyberte **Voľby** > **Stanica** a niektorú z požadovaných možností.

Ak si chcete zobraziť iba stanice, začínajúce určitým písmenom alebo číslom, začnite zadávať znaky. Zobrazia sa zhodné stanice.

Nastavenia internetového rádia

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvol. miesto prístupu**. Vyberte **Vždy žiadať**, ak chcete, aby sa prístroj opýtal na miesto prístupu vždy, keď otvoríte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre GPRS spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre 3G spojenie paketových dát, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripojenia 3G**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť spojenia pre spojenie WLAN, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti spojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým lepšia je kvalita. Ak chcete obmedziť ukladanie do medzipamäte,

používajte najvyššiu kvalitu iba pri vysokorýchlostnom spojení.

Push to talk

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **PTT**.

Push to talk (PTT) (služba siete) umožňuje priamu hlasovú komunikáciu po spojení stlačením tlačidla. Pomocou PTT môžete používať svoj prístroj ako walkie-talkie.

PTT môžete použiť na konverzáciu s jednou osobou alebo so skupinou osôb, alebo sa pripojiť ku kanálu. Kanál je ako diskusná miestnosť: môžete zavolať do kanála, aby ste sa dozvedeli, či je niekto on-line. Iní účastníci nie sú upozornení na hovor na kanál; používatelia sa jednoducho pripoja na kanál a môžu začať navzájom hovoriť.

V komunikácii PTT jedna osoba hovorí, zatiaľ čo ostatní používatelia počúvajú cez zabudovaný reproduktor. Používatelia sa môžu navzájom vyzvať na reakciu. Keďže súčasne môže hovoriť iba jeden používateľ, maximálne trvanie rozprávania je limitované. Podrobnosti o trvaní rozprávania vo vašej sieti sa dozviete od poskytovateľa služieb.

Nastavenia PTT

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a **Nastavenia užívateľa**, ak chcete definovať svoje preferencie pre službu PTT, alebo **Nastavenia spojenia**, ak chcete zmeniť podrobnosti spojenia. Informácie o správnych nastaveniach získate od poskytovateľa služieb.



Tip: Nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa, ponúkajúceho službu PTT.

Prihlásenie k službe PTT

Ak ste nastavili **Spustenie aplikácie** v prostredí **Nastavenia užívateľa**, aplikácia PTT sa pri spustení automaticky prihlási k službe. V opačnom prípade sa musíte prihlásiť manuálne.

Ak sa chcete s službou PTT prihlásiť manuálne, vyberte **Voľby** > **Zapnúť PTT**.

Keď máte v prístroji nastavený **Typ zvonenia** na **Pípné raz** alebo **Tiché**, alebo ak prebieha hovor, nemôžete volať a prijímať hovory v službe PTT.

Volanie v rámci služby PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete volať v rámci služby PTT, vyberte **Voľby** > **Kontakty PTT**, vyberte zo zoznamu jeden alebo niekoľko kontaktov a stlačte tlačidlo Hlas. Nezabudnite počas volania držať prístroj pred sebou tak, aby ste videli na displej. Podľa displeja uvidíte, kedy na vás príde rad a budete môcť hovoriť. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami. Kým hovoríte, držte stlačené tlačidlo Hlas. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor PTT ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Keď prijímate PTT hovor, stlačte tlačidlo Hovor na odpoveď alebo tlačidlo Koniec na odmietnutie hovoru.

Vytvorené PTT hovory

Vyberte **Voľby** > **Denník PTT** > **Vytvor. hovory**, a hovor.

Ak chcete vytvoriť PTT hovor s kontaktom, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete odoslať kontaktu žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte **Voľby** > **Pridať do Kontaktov**.

Správa kontaktov PTT

Ak chcete kontakty zobraziť, pridať, upraviť, vymazať alebo im zavolať, vyberte **Voľby** > **Kontakty PTT**. Zobrazia sa zoznam kontaktov z vášho adresára s uvedením informácie, či sú prihlásení alebo nie.

Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, vyberte **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Ak chcete vytvoriť skupinový hovor, vyberte želané kontakty a **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**.

Ak chcete kontaktu odoslať žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Ak chcete reagovať na žiadosť o nadviazanie hovoru, vyberte **Ukáž**, aby sa žiadosť o spätné volanie otvorila. Ak chcete zavolať odosielateľovi cez PTT, stlačte tlačidlo Hlas.

Vytvorenie kanála PTT

Ak chcete vytvoriť kanál, vyberte **Voľby** > **Nový kanál** > **Vytvoriť nový**.

Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, vyberte kanál na ktorom chcete hovoriť a stlačte tlačidlo Hlas.

Ak chcete pozvať účastníka, aby sa pripojil ku kanálu, vyberte **Voľby** > **Poslať pozvanie**.

Ak chcete zobraziť aktívnych účastníkov komunikujúcich cez kanál, vyberte **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Keď sa prihlásite do služby PTT, aplikácia sa automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom opustení aplikácie.

Ukončenie PTT

Ak chcete ukončiť PTT, vyberte **Voľby** > **Ukončiť**. Vyberte **Áno**, na odhlásenie a zatvorenie aplikácie. Vyberte **Nie**, ak chcete, aby aplikácia zostala aktívna na pozadí.

O GPS a satelitných signáloch

Global Positioning System (GPS) je celosvetový rádiový navigačný systém, obsahujúci 24 satelitov a ich pozemné stanice, ktoré monitorujú prácu satelitov. Ak chcete používať GPS, potrebujete kompatibilný GPS prijímač. Na pripojenie ku GPS prijímaču použijete pripojenie Bluetooth. Ak chcete spustiť používanie kompatibilného GPS prijímača cez Bluetooth, vyberte **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkeho výkonu zo satelitov a meria čas dobehu týchto signálov. Z času dobehu signálu môže GPS prijímač vypočítať svoju polohu s presnosťou na metre.

Súradnice v GPS sú vyjadrené vo formáte stupňov a desiatí stupňov s použitím medzinárodného koordinačného systému WGS-84.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonávanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovkej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete povoliť alebo zablokovať rôzne spôsoby určenia polohy, ako Bluetooth GPS, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Určenie polohy > Metódy určenia polohy**.

O satelitných signáloch

Ak vaše zariadenie nemôže prijať satelitný signál, skúste nasledovné:

- Ak ste vo vnútri, choďte von, aby ste mohli prijať lepší signál.

- Ak ste vonku, presuňte sa na viac otvorené miesto.
- Nepriaznivé počasie môže ovplyvniť intenzitu signálu.
- Vytvorenie spojenia GPS môže trvať od pár sekúnd do niekoľkých minút.

Stav satelitov

Ak chcete zistiť, koľko satelitov našlo vaše zariadenie a či vaše zariadenie prijíma satelitný signál, vyberte **Menu > Nástroje > Dáta GPS > Poloha > Voľby > Stav satelitov**. Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak vaše zariadenie prijalo dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu na výpočet súradníc vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca na čiernu.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po ukončení počiatočnej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii súradníc vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Mapy

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Mapy**.

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy, rôzne zaujímavé miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si umiestnenia a posielať ich do kompatibilných zariadení. Môžete si tiež zakúpiť licencie pre ďalšie služby, ako sú cestovní sprievodcovia, dopravné informácie a navigačné služby s hlasovými inštrukciami. Tieto služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak prehľadávate oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy nemusia byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak si chcete nainštalovať Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, prejdite na www.maps.nokia.com.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Pri prvom použití aplikácie Mapy budete možno potrebovať vybrať si celulárne alebo WLAN miesto prístupu na načítanie máp. Ak chcete zmeniť miesto prístupu neskôr, vyberte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Predv. miesto prístupu**.

0 aplikácii Mapy

Ak sa chcete pripojiť k internetu automaticky pri spustení aplikácie Mapy, vyberte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Vždy zapnuté**.

Ak sa chcete chrániť pred automatickým načítaním máp, vyberte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Nikdy**.

Ak chcete nastaviť, aby sa od váš prístroj vyžiadalo povolenie pred pripojením na internet, vyberte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení** > **Vždy žiadať**.

Aby vás váš prístroj informoval, keď zaregistruje inú, ako je vaša domácu sieť, vyberte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Upoz. služby Roaming** > **Zapnuté** (zobrazí sa, iba ak ste on-line). Podrobnosti a poplatky za službu Roaming získate od svojho poskytovateľa služieb.



Tip: Na ochranu pred nákladmi, spojenými s transferom dát, môžete aplikáciu Mapy použiť aj bez pripojenia na internet a prehľadávať mapy, ktoré sú uložené vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Pohyb na mape

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Ak otvoríte mapy, zobrazí sa hlavné mesto krajiny, v ktorej sa nachádzate a ktoré bolo uložené pri vašej predchádzajúcej práci. Ak je to potrebné, načíta mapa miesta, v ktorom sa nachádzate.

Ak chcete meniť výrez vašej polohy GPS alebo posledného známeho umiestnenia, stlačte **0**.


Ak je aktívne spojenie GPS,  zobrazí vašu aktuálnu polohu na mape.

Ak sa chcete pohybovať po mape, prejdite navigačným tlačidlom nahor, nadol, doľava alebo doprava. Predvolená orientácia mapy je smerom na sever.


Ak chcete meniť výrez mapy (zoom), stlačte * a #.

Pri prehlíadaní mapy na displeji sa automaticky načíta nová mapa, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Tieto mapy sú zdarma, ale ich načítanie môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Mapy sa automaticky ukládajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Indikátory na displeji

GPS indikátor  v pravom dolnom rohu displeja zobrazuje dostupnosť a silu satelitného signálu. Jeden pásik znamená jeden satelit. Keď sa prístroj pokúša nájsť satelit, je pásik žltý. Keď prístroj dostane dostatočné množstvo dát zo satelitu na vytvorenie spojenia GPS, zmení sa farba pásika na zelenú. O čo viac je v stĺpci zelených pásikov, tým silnejší je GPS signál.

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať súradnice vašej polohy. Po počiatočnej kalkulácii môže stačiť signál z troch satelitov.

Indikátor prenosu dát  **21.5 kb** zobrazuje použité internetové pripojenie a objem dát, prenášaných od spustenia aplikácie.

Nájdenie polohy

Ak chcete nájsť umiestnenie v meste alebo oblasti zobrazenej na mape, zadajte plnú alebo čiastočnú adresu miesta vo vyhľadávacom poli a stlačte tlačidlo posuvu. Ak chcete nájsť umiestnenie v inom meste, zadajte mesto a plnú alebo čiastočnú adresu, ako napríklad **London Oxford Street** a stlačte tlačidlo posuvu.

Ak chcete nájsť špecifickú adresu alebo adresu v inej krajine, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Hľadať** > **Adresy**. **Krajina/región *** a **Mesto alebo PSČ** sú povinné.



Tip: Ak chcete vyhľadať miesta v inej krajine pomocou vyhľadávacieho poľa, zadajte tiež do vyhľadávacieho poľa názov krajiny: **Rím Taliansko**.

Ak chcete importovať adresu miesta z aplikácie Kontakty, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Hľadať** > **Adresy** > **Voľby** > **Kontaktovať**.

Výsledky vyhľadávania sú zoskupené podľa kategórií. Ak chcete obmedziť vyhľadávanie na jedinú kategóriu, vyberte **Voľby** > **Hľadať**.

Ak vyhľadáвате miesta bez pripojenia na internet, výsledky vyhľadávania sú obmedzené na okruh 50 km (31 míľ).

Plánovanie trasy

Ak si chcete naplánovať trasu, vyberte východiskový bod na mape alebo ho vyhľadajte, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Pridať** > **Do trasy**.

Ak si chcete zadefinovať cieľ a pridať do vašej trasy iné miesta, vyhľadajte miesto a vyberte **Voľby** > **Pridať bod trasy**.

Ak chcete zobrazíť trasu na mape, vyberte **Voľby** > **Zobrazíť trasu**.

Ak sa chcete nechať navigovať do cieľa autom, alebo peši a ak máte zakúpenú licenciu pre tieto služby navyše, vyberte **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete uložiť trasu, vyberte **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Chôdza do vášho cieľa

Pešia trasa ignoruje všetky možné obmedzenia automobilovej navigácie, ako sú jednosmerky a zákazy odbočenia, vrátane oblastí, ako sú pešie zóny a parky. Takisto uprednostňuje chodníky a menšie cesty a vynecháva hlavné cesty a diaľnice.

Trasa je vyznačená na mape a smer indikuje šípka. Malé bodyk zobrazujú, ktorým smerom idete.

Dĺžka pešej trasy je obmedzená maximálne na 50 kilometrov (31 míľ) a rýchlosť na maximum 30 km/hod (18 míľ/hod). Po prekročení rýchlostného limitu sa navigácia ukončí a obnoví sa opäť po vrátení rýchlosti do rámca limitu.

Pre pešiu navigáciu nie sú k dispozícii hlasové inštrukcie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pešiu navigáciu, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť pešo sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu, vyberte umiestnenie a **Voľby** > **Prejsť pešo sem**.

Ak chcete nájsť alternatívnu cestu, vyberte **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Jazda do vášho cieľa

Ak si chcete kúpiť licenciu pre pozemnú navigáciu vozidla s hlasovými povelmi, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Autom a pešo**. Licencia je špecifická pre každú oblasť a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti.



Tip: Ak chcete vyskúšať navigáciu s trojdňovou licenciou zadarmo, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Aplikácia Mapy zistí, či je licencia zadarmo dostupná pre váš prístroj. Ak chcete aktivovať licenciu, vyberte **OK**. Licenciu môžete použiť iba raz.

Ak chcete spustiť navigáciu z auta, vyberte polohu , stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Prejsť autom sem**. Pri prvom použití autonavigácie vás prístroj vyzve, aby ste zadali jazyk pre hlasové inštrukcie a načítali si príslušné súbory s inštrukciami. Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasový sprievodca**. Hlasové inštrukcie nie sú k dispozícii pre pešiu navigáciu.

Ak chcete počas navigácie prepnúť medzi rôznymi zobrazeniami, stlačte tlačidlo posuvu a vyberte **Zobrazenie pohybu**, **Vtáčia perspektíva** alebo **Zobrazenie šípky**.

Ak chcete nájsť alternatívnu cestu, vyberte **Voľby** > **Iná trasa**.

Ak si chcete nechať zopakovať hlasové inštrukcie, vyberte **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Dopravné informácie

Služba aktuálnych dopravných informácií poskytuje informácie o situáciách, ktoré môžu ovplyvniť vaše cestovanie. Služba dopravných informácií je služba navše a môžete si ju dokúpiť a načítať do svojho prístroja, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre službu dopravných informácií, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Dopravné inform.**

Ak si chcete zobrazíť informácie o dopravných situáciách, vyberte **Voľby** > **Dopr. info**. Prípady sa zobrazujú na mape ako trojuholníky a linky.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o dopravnej situácii, vrátane možností obchádzok, vyberte situáciu a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete aktualizovať dopravnú informáciu, vyberte **Aktualiz. dopr. infor.**

Cestovní sprievodcovia

Cestovní sprievodcovia poskytujú informácie o atrakciách, reštauráciách, hoteloch a iných zaujímavých miestach. Niektorí sprievodcovia obsahujú videoklipy a zvukové klipy. Sprievodcovia sa musia pred použitím zakúpiť a nainštalovať.

Načítanie cestovných sprievodcov môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak si chcete kúpiť a načítať cestovných sprievodcov alebo si zobrazíť načítané, vyberte **Voľby** > **Špeciálne služby** > **Sprievodcovia**.

Ak chcete prehľadávať kategórie cestovných sprievodcov, vyberte kategóriu a stlačte tlačidlo posuvu. Ak sú tu podkategórie, vyberte si podkategóriu a opäť stlačte tlačidlo posuvu.

Ak si chcete načítať nového sprievodcu do svojho prístroja, prejdite na požadovaného sprievodcu a vyberte **Áno**. Za sprievodcov môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb.

GPS dáta

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Dáta GPS**.

Pomocou aplikácie GPS data si môžete zobrazíť svoju polohu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať prejdenú vzdialenosť.

Vyberte **Navigácia**, ak chcete zobrazíť navigačné informácie o celi vašej cesty, **Poloha**, ak chcete zobrazíť informácie o svojej aktuálnej polohe, alebo **Mer. ces.**, ak chcete zobrazíť vaše informácie o ceste, ako vzdialenosť a trvanie cesty, celkovej a maximálnej rýchlosti.

Aby sa aplikácia dala použiť ako navigačná pomôcka, musí prijať lokalizačné informácie aspoň z troch satelitov.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Použitie dát GPS

Ak chcete zistiť intenzitu signálu satelitov, ktoré je potrebná na informácie o polohe pre navigáciu, otvorte hociktoré z troch zobrazení a vyberte **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak chcete nastaviť orientačný bod alebo miesto ako cieľ vašej trasy, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Nastaviť cieľ**. Môžete takisto zadať nadmorskú výšku cieľa a súradnice zemepisnej dĺžky.

Ak chcete odstrániť nastavenie cieľa pre vašu trasu, vyberte **Navigácia** > **Voľby** > **Zastaviť navigáciu**.

Ak chcete uložiť vašu aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte **Navigácia** alebo **Poloha**, a **Voľby** > **Uložiť polohu**.

Ak chcete aktivovať meranie cesty, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Štart**. Ak chcete ukončiť meranie cesty, vyberte **Voľby** > **Stop**.

Ak chcete zresetovať všetky polia a spustiť výpočet trasy znova, vyberte **Dĺžka trasy** > **Voľby** > **Reštartovať**.

Ak chcete zmeniť použitý merací systém, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať kalibráciu nadmorskej výšky na korekciu nadmorskej výšky získanej z polohových satelitov, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Kalibrácia výšky**.

Orientačné body

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Orient. body**.

Orientačné body sú súradnice geografických umiestnení, ktoré môžete uložiť do vášho prístroja na neskoršie použitie v rôznych službách týkajúcich sa umiestnení. Orientačné body môžete vytvárať pomocou Bluetooth GPS príslušenstva alebo zo siete (služba siete).

Vytvorenie orientačného bodu

Ak chcete vytvoriť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Nový orientačný bod**. Vyberte **Aktuálna poloha**, ak chcete odoslať sieti žiadosť o zemepisnú šírku a dĺžku miesta, kde sa nachádzate, **Použiť mapu**, ak chcete vybrať orientačný bod z mapy, alebo **Zadať manuálne**, ak chcete vyplniť

potrebné informácie o umiestnení, ako je názov, kategória, adresa, zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška.

Ak chcete zobrazit' orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Úprava orientačných bodov

Ak chcete upraviť orientačný bod, vyberte **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** a z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť kategórie** — Pridanie orientačného bodu do skupiny podobných orientačných bodov. Vyberte kategóriu na úpravu informácií o orientačnom bode, napríklad jeho názvu, kategórie, adresy, zemepisnej šírky, dĺžky a nadmorskej výšky.
- **Vybrať aktuál. polohu** — Vyžadajte a nechajte si automaticky vyplniť zemepisné súradnice pre vytvorenie orientačného bodu miesta, kde sa práve nachádzate.
- **Vymazať** — Odstránenie orientačného bodu
- **Ikona orientač. bodu** — Zmena ikony orientačného bodu.
- **Zobraziť na mape** — Zobrazenia orientačného bodu na mape.
- **Poslať** — Odoslanie orientačného bodu do kompatibilných zariadení.
- **Voľby pri úprave** — Úprava telefónnych čísel a URL adresy priradenej k orientačného bodu
- **Jazyk pri písaní** — Zmena jazyka písaného textu

Kategórie orientačných bodov

Kategórie orientačných bodov môžete vidieť v dvoch zobrazeniach: v jednom sa vypíše zoznam kategórií, ktoré už obsahujú orientačné body, v druhom sa vypíše zoznam všetkých kategórií, ktoré obsahuje váš prístroj.

Na zobrazenie orientačných bodov, ktoré obsahuje kategória vyberte kategóriu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvorit' novú kategóriu, vyberte **Voľby** > **Upraviť kategórie** > **Voľby** > **Nová kategória**.

Akchcete presunúť orientačný bod z jednej kategórie do druhej, otvorte kartu orientačných bodov, vyberte orientačný bod a **Voľby** > **Pridať do kategórie**. Vyberte starú kategóriu na odstránenie označenia vedľa jej zobrazenia. Vyberte kategóriu alebo kategórie, do ktorých chcete pridať orientačný bod. Vyberte **Prijmi**.

Prijímanie orientačných bodov

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Otvorte správu, ktorá obsahuje orientačný bod prijatý z iného zariadenia. Prejdite na orientačný bod a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete uložiť orientačný bod do vášho prístroja, vyberte **Voľby** > **Uložiť**.

Ak chcete preposlať orientačný bod do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať**.


Ak chcete zobrazit' orientačný bod na mape, vyberte **Voľby** > **Zobraziť na mape**.

Ak chcete zistiť, ako sa dá dostať k vybranému orientačnému bodu, vyberte **Voľby** > **Ukázať trasu**.

Pripojiteľnosť

Váš prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu alebo podnikovému intranetu, alebo pripojenia k inému zariadeniu alebo počítaču.

Rýchle načítanie

Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA, tiež nazývaný 3.5G, indikovaný **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokorýchlostné načítavanie dát. Ak je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje HSDPA, načítanie dát, ako sú správy, e-mail a stránky prehliadača cez celulárnu sieť môžu byť rýchlejšie. Aktívne spojenie HSDPA indikuje ikona . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať HSDPA, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré celulárne siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Podrobnosti získate od svojho sieťového operátora.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb dátových spojení sa informujte u poskytovateľa služieb.

HSDPA má vplyv iba na rýchlosť načítavania, nemá vplyv na posielanie dát do siete, ako sú správy a e-mail.

Nokia PC Suite

Aplikáciu Nokia PC Suite si môžete nainštalovať z disku CD-ROM alebo z webu. Nokia PC Suite možno používať pod operačnými systémami Windows 2000, Windows XP a Windows Vista. Pomocou Nokia PC Suite si môžete vytvárať zálohy, synchronizovať prístroj s kompatibilným počítačom, presúvať súbory medzi prístrojom a kompatibilným počítačom a používať prístroj ako modem.

Viac informácií o Nokia PC Suite nájdete v príručke k aplikácii Nokia PC Suite.

Dátový kábel

Aby ste zabránili zničeniu pamäťovej karty, neodpájajte dátový kábel v priebehu prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa váš prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.

3. Na ochranu pred zničením pamäťovej karty ukončíte spojenie s počítačom (napríklad od sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v aplikácii Windows).

Ak chcete so svojim prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo svojom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **Prenos médií**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Režim USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Pripojenie > USB > Žiadať pri spojení > Áno**.

Infračervené spojenie



Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok triedy 1.

Infračervené spojenie použite na spojenie dvoch zariadení a na prenos dát medzi nimi. Pomocou infračerveného

spojenia môžete medzi kompatibilnými zariadeniami prenášať dáta, ako napríklad vizitky, poznámky kalendára a multimediálne súbory.

1. Zabezpečte, aby infračervené rozhrania zariadení smerovali oproti sebe. Poloha zariadení je dôležitejšia než ich uhol alebo vzdialenosť.
2. Vyberte **Menu > Pripojenie > IČ**, ak chcete zapnúť infračervené spojenie vo vašom prístroji.
3. Zapnite infračervené spojenie v druhom prístroji a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa vytvorí infračervené spojenie.
4. V aplikácii, alebo v Správcovi súborov vyhľadajte požadovaný súbor a vyberte **Voľby > Poslať > Cez infračervené**.

Ak prenos dát nezačne do jednej minúty po aktivácii infračerveného rozhrania, spojenie sa preruší a bude potrebné ho znova vytvoriť.

Všetky položky prijaté prostredníctvom infračerveného spojenia sa umiestňujú do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Umiestnením prístrojov príliš ďaleko od seba sa preruší spojenie, avšak infračervený svetelný lúč zostane aktívny až do jeho vypnutia na prístroji.

Bluetooth

Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosti do 10

metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami, používajúcimi technológiu Bluetooth.

Pretože zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny, a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac Bluetooth spojení. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

1. Keď prvý raz aktivujete Bluetooth, bude potrebné, aby ste svojmu prístroju dali meno. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré Bluetooth zariadenia.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.

4. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Zvoľte položku a vyberte **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhladá ostatné Bluetooth zariadenia v dosahu a zobrazí ich zoznam.



Tip: Ak ste už predtým niekedy odosieli dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Na vyhľadanie ďalších zariadení Bluetooth vyberte **Viac zariadení**.

6. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť. Ak náprotivné zariadenie vyžaduje pred prenosom dát párovanie, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kódu.

Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Správy, odoslané cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke **Odoslané** v aplikácii **Správy**.

Ac chcete prijať dáta prostredníctvom Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, ak chcete prijať dáta z nespárovaného zariadenia, alebo **Skrytý**, ak chcete prijať dáta iba zo spárovaného zariadenia. Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a prístroj sa spýta, či chcete prijať správu, obsahujúcu dáta. Ak dáte súhlas, správa sa uloží do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.



Tip: K súborom v pamäti prístroja a na pamäťovej karte môžete pristupovať cez kompatibilné doplnkové zariadenie, podporujúce klientsku službu profilu prenosu súborov (File Transfer Profile Client service), napríklad cez prenosný počítač.

Bluetooth spojenie sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Iba Nokia PC Suite a niektoré doplnky, napríklad headsety, môžu spojenie udržiavať aj keď sa aktívne nepoužíva.

Párovanie zariadení

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 až 16-ciferný) a dohodnite sa s používateľom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú nemenný prístupový kód. Prístupový kód potrebujete iba vtedy, keď prepájate zariadenia prvý raz. Po spáovaní môžete povoliť spojenie. Párovanie a povolenie spojenia uľahčuje a urýchľuje nadväzovanie spojení, pretože spojenia medzi spárovanými prístrojmi nemusíte pri nadväzovaní zakaždým potvrdzovať.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslic.

1. Vyberte **Vol'by** > **Nové párové zariadenie**. Prístroj začne vyhľadávať Bluetooth zariadenia v dosahu. Ak ste už predtým niekedy odosielali dáta cez Bluetooth, zobrazí sa zoznam výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania. Na vyhľadanie ďalších zariadení Bluetooth vyberte **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete prístroj spárovať a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód je treba zadať aj na druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno**, ak chcete automatické vytvorenie spojenia medzi vašim prístrojom a náprotivným zariadením, alebo **Nie**, ak chcete potvrdenie vytvorenia spojenia pri každom pokuse o spojenie. Po

vytvoření spárovania sa prístroj uloží na stránku spárovaných zariadení.

Ak chcete zadať spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Vol'by** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí iba na vašom prístroji.

Ak chcete zrušiť spárovanie vyberte zariadenie, ktorého spárovanie chcete zrušiť a **Vol'by** > **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte **Vol'by** > **Vymazať všetky**. Ak máte nadviazané spojenie so zariadením a zrušíte s ním spárovanie, spárovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Ak chcete umožniť automatické spojenie spárovaného zariadenia s vašim prístrojom, vyberte **Autorizovať**. Spojenie medzi zariadením a vašim prístrojom sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Žiadne ďalšie schvaľovanie alebo povoľovanie sa nevyžaduje. Toto nastavenie použité pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, a pre zariadenia, patriace osobám, ktorým dôverujete. Ak chcete, aby sa uvádzala žiadosť o spojenie z iného zariadenia vždy zvlášť, vyberte **Zrušiť autorizáciu**.

Pre použitie Bluetooth audiodoplnku, napríklad Bluetooth handsfree alebo headset, musíte svoj prístroj s týmto doplnkom spárovať. Vyhľadajte si v návode k doplnku prístupový kód a ďalšie pokyny. Pri pripojení k audiodoplnku najprv zapnite tento doplnok. Niektoré audiodoplnky sa k vášmu telefónu pripoja automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, prejdite na doplnok a vyberte **Vol'by** > **Pripojiť k zvuk. zariad.**

Bezpečnostné tipy

Ak nepoužívate spojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrýť**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

Pomocou prístupového profilu SIM môžete pristupovať na SIM kartu prístroja z kompatibilnej súpravy do auta. Vďaka tomu nepotrebujete na prístup k dátam na SIM karte a pripojenie na sieť GSM ďalšiu SIM kartu.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného doplnku, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli zo svojho prístroja volať, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadaním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súpravách do auta a kompatibilitu s vašim prístrojom nájdete na webovej adrese Nokia, a v príručke pre súpravu do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte Bluetooth v súprave do auta.
3. V súprave do auta spustíte vyhľadávanie kompatibilných zariadení. Pokyny nájdete v príručke pre súpravu do auta.
4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete párovať zariadenia, zadajte do vášho prístroja prístupový kód Bluetooth, zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak už ste na SIM kartu pristupovali zo súpravy do auta pomocou aktívneho užívateľského profilu, súprava do auta vyhladá prístroj s touto SIM kartou automaticky. Ak súprava do auta nájde váš prístroj, a ak je aktivovaná automatická autorizácia, súprava do auta sa po zapnutí kľúča zapalovania automaticky pripojí na sieť GSM.

Ak aktivujete prístupový profil SIM, môžete používať aplikácie na vašom prístroji, ktoré nepotrebujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Prejdite na súpravu do auta, stlačte navigačné tlačidlo a zadajte prístupový kód Bluetooth. Ak sa prístroj spýta, či chcete uskutočňovať spojenie automaticky, vyberte **Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete musieť schvaľovať žiadosti o spojenie zo súpravy do auta zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť spojenie so vzdialenou SIM kartou z vášho prístroja, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** > **Vzdialený režim SIM** > **Vypnutý**.

Bezdrôtová sieť LAN

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Váš prístroj môže vyhľadať bezdrôtovú lokálnu sieť (WLAN) a pripojiť sa k nej. Ak chcete použiť sieť WLAN, musí byť sieť k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate a váš prístroj musí byť k nej pripojený.

Pripojenia WLAN



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Ak chcete použiť sieť WLAN, musíte vytvoriť miesto pripojenia k internetu v sieti WLAN. Miesto pripojenia sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pripojenie k internetu. Spojenie WLAN sa zriadi, keď vytvoríte dátové spojenie použitím WLAN miesta prístupu. Aktívne spojenie WLAN sa ukončí pri ukončení dátového spojenia. Spojenie môžete ukončiť aj manuálne. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 104.](#)

WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo ak je aktívny dátový paketový prenos. Naraz môžete byť spojení

iba s jedným zariadením miesta prístupu WLAN, ale jedno miesto pripojenia môžete použiť na niekoľko aplikácií.

Ak je vaše zariadenie v profile Off-line, môžete aj tak použiť WLAN, ak je k dispozícii. Pri vytváraní a používaní spojenia WLAN nezabudnite na splnenie všetkých použiteľných bezpečnostných požiadaviek.


Ak prechádzate so zariadením do inej oblasti v dosahu WLAN a mimo dosahu miesta prístupu WLAN, funkcia roamingu môže automaticky pripojiť vaše zariadenie k inému miestu prístupu patriacemu k tej istej sieti WLAN. Pokiaľ ostanete v rámci dosahu miest prístupu patriacich k tej istej sieti, vaše zariadenie ostane pripojené k sieti.



Tip: Na zistenie adresy MAC (unique media access control), ktorá jednoznačne identifikuje vaše zariadenie, napríklad na konfiguráciu MAC adresy vášho zariadenia na WLAN router, zadajte na klávesnici vášho prístroja *#62209526#. Na displeji vášho prístroja sa zobrazí adresa MAC.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Aby vaše zariadenie zobrazilo dostupnosť WLAN, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, na displeji sa zobrazí .



Tip: K dispozícii je vyhľadávanie sietí, ktoré sú v dosahu.

Sprievodca WLAN

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Sprivodca WLAN vám pomáha nájsť a pripojiť sa k bezdrôtovej sieti LAN. Keď otvoríte aplikáciu, váš prístroj spustí vyhľadávanie dostupných WLANov a vytvorí ich zoznam.

Ak chcete aktualizovať zoznam dostupných sietí WLAN, vyberte **Voľby > Obnoviť**.

Ak chcete spustiť, alebo pokračovať v prehľadávaní webu s použitím miesta prístupu WLAN, prejdite na požadovanú sieť a vyberte **Voľby > Z začať prezerat' web**, alebo **Pokrač. v prezeraní**.

Ak chcete ukončiť aktívne pripojenie k sieti WLAN, vyberte **Voľby > Odpojiť WLAN**.

Ak si chcete zobrazit' podrobnosti WLAN, vyberte **Voľby > Detaily**.

Ak si chcete zobrazit' miesto prístupu WLAN, vyberte **Voľby > Definovat' miesto pr.**

Na zvýšenie bezpečnosti vášho pripojenia WLAN vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Použite sprivodcu v aktívnom pohotovostnom režime


V aktívnom pohotovostnom režime vám Sprivodca WLAN zobrazí stav vašich spojení WLAN a výsledok vyhľadávania sietí. Ak si chcete zobrazit' možnosti, ktoré sú k dispozícii, prejdite na riadok, zobrazujúci stav a stlačte navigačné tlačidlo. V závislosti od stavu môžete spustiť vyhľadávanie na webe s použitím spojenia WLAN, odpojiť sa od WLAN, vyhľadavat' siete WLAN, alebo nastaviť zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania sietí.

Prí vypnutom vyhľadávaní WLAN, a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, zobrazí sa v aktívnom pohotovostnom režime **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete nastaviť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, prejdite na riadok, v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vyhľadat' WLAN**. Ak chcete ukončiť vyhľadávanie WLAN, prejdite na riadok v ktorom sa uvádza stav, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web**, sprivodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, bude potrebné zadať relevantné prístupové kódy. Pre pripojenie ku skrytej sieti musíte zadať správny sieťový identifikátor (SSID).

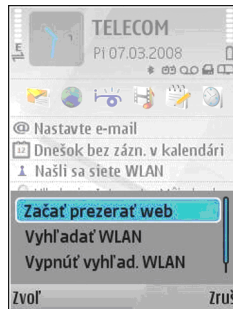

Miesta prístupu k internetu

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou.

Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Nastavenie miesta prístupu pre paketové dáta (GPRS)

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uvedte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Paketové dáta**.
 - **Názov miesta prístupu** — Zadajte názov miesta prístupu. Názov zvyčajne dostanete od poskytovateľa služieb.
 - **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno používateľa, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Meno užívateľa získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú veľké a malé písmená.
 - **Vyžadovať heslo** — Vyberte **Áno**, ak chcete zadávať heslo vždy pri prihlasovaní na server, alebo **Nie**, ak chcete uložiť hesla do pamäte vášho prístroja a automatické prihlásenie.

- **Heslo** — Zadajte vaše heslo, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Heslo získate od poskytovateľa služieb. Obyčajne sa v ňom rozlišujú malé a veľké písmená.
 - **Autentifikácia** — Vyberte **Ochranná**, ak chcete, aby sa vaše heslo odosielať vždy zašifrované, alebo **Normálna**, ak chcete, aby sa heslo zašifrovalo vždy, keď to je možné.
 - **Domovská stránka** — Uvedte adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.
4. Po zadaní nastavení vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, ak chcete definovať rozšírené nastavenie, alebo **Späť**, ak chcete nastavenia uložiť a ukončiť.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu k internetu pre paketové dáta (GPRS) vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a definujte nasledujúce rozšírené nastavenia:

- **Typ siete** — Ako typ internetového protokolu vyberte **IPv4** alebo **IPv6**. Internetový protokol definuje spôsob prenosu dát medzi prístrojom a sieťou.
- **IP adresa telefónu** — Zadajte IP adresu vášho prístroja. Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby IP adresu prístroja poskytovala sieť. Toto nastavenie sa zobrazí iba vtedy, ak ste vybrali **Typ siete** > **IPv4**.

- **Adresa DNS** — Vyberte **Adresa primár. DNS** a **Adresa sekund. DNS** a zadajte ich IP adresy, ak to vyžaduje váš poskytovateľ služieb. Inak sa adresy DNS serverov poskytujú automaticky.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera. Proxy servery sú sprostredkovateľské servery, používané niektorými poskytovateľmi služieb medzi vyhľadávacou službou a jej používateľmi. Tieto servery môžu poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Manuálne nastavenie miesta prístupu pre WLAN

1. Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.
2. Vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, alebo vybrať existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.
3. Definujte nasledujúce nastavenia.
 - **Názov spojenia** — Uveďte opisný názov spojenia.
 - **Nosič dát** — Vyberte **Wireless LAN**.
 - **Názov siete WLAN** — Ak chcete zadať sieťový identifikátor (SSID), t. zn. meno, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN, vyberte **Zadať manuálne**. Ak chcete vybrať sieť zo sietí WLAN v dosahu, vyberte **Vyhľadajte sieť**.
 - **Stav siete** — Vyberte **Skrytá** ak je sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť skrytá, alebo **Verejná** ak nie je skrytá.

- **Režim siete WLAN** — Ak vyberiete **Infraštruktúra**, môžu zariadenia komunikovať medzi sebou a s káblovo prepojenými zariadeniami LAN cez miesto prístupu WLAN. Ak vyberiete **Ad-hoc**, zariadenia môžu medzi sebou odosielať a prijímať dáta priamo a nie je potrebné miesto prístupu WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Musíte vybrať ten istý bezpečnostný mód, ktorý je použitý v mieste prístupu WLAN. Ak vyberiete WEP (wired equivalent privacy), 802.1x alebo WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), musíte takisto konfigurovať relevantné prídavné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi zariadenia.
- **Ochranné nastav. WLAN** — Zadajte bezpečnostné nastavenia pre vybraný bezpečnostný režim.
- **Domovská stránka** — Uveďte adresu webovej stránky, ktorá sa má zobrazovať ako domovská stránka pri používaní tohto miesta prístupu.

Ak chcete nastaviť miesto prístupu pre WLAN automaticky, použite pomocníka pre WLAN. Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Rozšírené nastavenia miesta prístupu pre WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Po nastavení základného miesta prístupu pre WLAN vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**, a definujte nasledovné rozšírené nastavenia:

- **Nastavenia IPv4** — Zadajte IP adresu prístroja a adresy serverov pre internetový protokol IPv4.
- **Nastavenia IPv6** — Vyberte alebo zadajte názvy adries servera pre internetový protokol IPv6.
- **Ad-hoc kanál** — Kanál sa obvyčajne vyberie automaticky. Ak chcete zadať čísla kanála (1-11) manuálne, vyberte **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu proxy servera.
- **Číslo proxy portu** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Modem

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Modem**.

Spolu s kompatibilným počítačom môžete napríklad na pripojenie k webu použiť váš prístroj ako modem.

Pred používaním prístroja ako modemu

- V počítači musíte mať nainštalovaný vhodný softvér na dátovú komunikáciu, ako je Nokia PC Suite. Viac informácií nájdete v príručke k aplikácii Nokia PC Suite.
- U svojho poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte aktivovať príslušné služby siete.
- V počítači musíte mať nainštalované príslušné ovládače. Musíte nainštalovať ovládače pre káblové spojenie a takisto môže byť potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládače pre spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie.

Na pripojenie prístroja ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného rozhrania stlačte navigačné tlačidlo. Zabezpečte, aby infračervené porty prístroja a

počítača smerovali oproti sebe a nie sú medzi nimi žiadne prekážky.

Pre pripojenie vášho prístroja k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth iniciujte spojenie z počítača. Ak chcete aktivovať Bluetooth vo vašom prístroji, vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a vyberte **Bluetooth** > **Zapnúť**.

Ak na pripojenie vášho prístroja k počítaču používate kábel, iniciujte spojenie z počítača.

Keď sa prístroj používa ako modem, nemusia sa dať používať niektoré z ostatných komunikačných funkcií.

Správca spojenia

Vyberte **Menu** > **Pripojenie** > **Správ.spoj.**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Ak chcete zobraziť otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktív. dát. spoj.**

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o sieťových spojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Zobrazené informácie sa líšia podľa typu spojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové spojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete naraz ukončiť všetky aktívne sieťové spojenia, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostup. WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojím sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvorit' internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby > Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom telefóne a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja



Dôležité: Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo. Pre uskutočnenie tiesňového volania v off-line profile alebo keď je prístroj zablokovaný je potrebné, aby prístroj rozpoznal volené číslo ako oficiálne tiesňové číslo. Odporúčame pred tiesňovým volaním radšej zmeniť profil alebo odblokovať prístroj zadáním odblokovacieho kódu.

Na ochranu pred prístupom k obsahu vášho prístroja môžete prístroj v pohotovostnom režime zablokovať. Stlačte vypínač, vyberte **Zablokovať telefón** a zadajte blokovací kód. Nastavený blokovací kód je 12345. Na

odblokovanie stlačte ľavé výberové tlačidlo, zadajte svoj blokovací kód a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Povoliť vzdial. blokovanie** > **Áno**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrďte ju. Správa musí mať aspoň 5 znakov.



Tip: Pri blokovaní na diaľku sa takisto zablokuje pamäťová karta. Ak chcete odblokovať pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Odstrániť heslo** a zadajte diaľkovú blokovaciu správu ako heslo. Ak má správa viac ako 8 znakov, prvých 8 znakov sa použije ako blokovacie heslo pamäťovej karty.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť**.

Aby ste zabránili neželanému prístupu k údajom, môžete pamäťovú kartu chrániť heslom. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte **Voľby** > **Nastaviť heslo**. Heslo môže mať najviac 8 znakov a rozlišujú sa v ňom malé a veľké písmená. Heslo sa ukladá vo vašom prístroji. Pokiaľ budete používať pamäťovú kartu v jednom prístroji, nebudete musieť zadávať heslo znova. Pri použití pamäťovej karty v inom prístroji však bude potrebné zadať heslo. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu heslom.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte **Voľby** > **Odstrániť heslo**. Po odstránení hesla nebudú údaje na pamäťovej karte chránené pred neoprávneným použitím.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ak si nepamätáte a nemôžete zadať heslo na odblokovanie zablokovanej pamäťovej karty, musíte kartu sformátovať, čím sa karta odblokuje a heslo sa odstráni. Po naformátovaní pamäťovej karty sa vymažú všetky dáta uložené na karte.

Pevná voľba

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**

So službou pevnej voľby môžete obmedziť hovory z vášho prístroja iba určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Aj keď je aktivovaná funkcia pevnej voľby, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

1. Ak chcete obmedziť hovory zo svojho prístroja, vyberte **Voľby** > **Nový SIM kontakt** a zadajte meno kontaktu a telefónne číslo do zoznamu čísel, na ktoré sú hovory povolené, alebo vyberte **Pridať z Kontakto**v na kopírovanie kontaktov zo zložky Kontakty. Ak chcete obmedziť hovory predvoľbou krajiny, zadajte do zoznamu čísel predvoľbu krajiny. Všetky telefónne čísla, na ktoré sú povolené hovory, musia začínať touto predvoľbou krajiny.
2. Vyberte **Voľby** > **Zapnúť pevný zoznam**. Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Ak tento kód nemáte, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete zrušiť službu, vyberte **Voľby** > **Vypnúť pevný zoznam**.



Tip: Ak chcete poslať textovú správu kontaktom na SIM karte pri aktivovanej službe pevnej voľby, budete musieť uviesť číslo centra správ do zoznamu čísel pevnej voľby.

Správca certifikátov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky, prijať ako prílohu e-mailu alebo ako správu odoslanú cez spojenie Bluetooth alebo infračervené spojenie. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnejmu serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak chcete a zobrazíť podrobnosti certifikátu, vyberte [Zobraziť detaily](#).

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nezadali ste žiadnu aplikáciu používajúcu certifikát. Nastavenia dôveryhodnosti môžete prípadne zmeniť.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Dôverovanie certifikátu znamená, že ho autorizujete na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a ďalších údajov. Na overovanie služieb a softvéru sa dajú použiť iba dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Vyberte pole aplikácie a stlačte navigačné tlačidlo pre výber **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu používať certifikát:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java™
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Ochranné moduly

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, prejdite na modul a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť PIN kódy pre ochranný modul, vyberte **PIN modulu**, ak chcete upraviť PIN kód pre ochranný

modul, alebo **PIN podpisu**, ak chcete upraviť PIN kód pre digitálne podpisy. Tieto kódy sa nemusia dať zmeniť pre všetky ochranné moduly.

Obsah ochranného modulu je v mieste na uloženie kľúča. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte **Pamäť kľúča**, vyberte požadovanú pamäť kľúča a **Voľby** > **Vymazať**. Miesto na uloženie kľúčov všetkých ochranných modulov sa nemusí dať vymazať.

Zálohovanie dát

Odporúčame pravidelne zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete zálohovať dáta z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Zálohovať pamäť telef.**

Ak chcete obnoviť informácie z pamäteovej karty do pamäte prístroja, vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Pamäť** > **Voľby** > **Obnoviť z karty**.

Môžete takisto pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie dát použiť Nokia PC Suite.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Správ. zar.**

Pomocou Správcu zariadenia môžete na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér vo vašom prístroji.

Môžete sa pripojiť k serveru a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete dostať od svojho

poskytovateľa služieb, alebo od firemného oddelenia informatiky. Konfiguračné nastavenia sa môžu týkať spojení a iných parametrov, používaných rozličnými aplikáciami vo vašom prístroji. Vyber možnosti je premenlivý.

Spojenie pre vzdialenú konfiguráciu spravidla vytvára server, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe od vášho poskytovateľa služieb. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napíšte jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napíšte heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre konfiguračný server.
- **Heslo** — Uveďte svoje heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete serveru dovoliť, aby inicioval konfiguračné spojenia.

- **Automat. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby si od vás server pýtal povolenie vždy, keď iniciuje konfiguračné spojenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.
- **Meno užívateľa siete** — Zadajte svoj užívateľský identifikátor pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.
- **Sieťové heslo** — Uveďte svoje heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak máte vybraný internet ako typ nosiča.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prevziať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazit konfiguračné heslo pre vybraný profil, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Správca aplikácií

Vyberte **Menu** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Do svojho prístroja môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie a softvér, špeciálne určené pre váš prístroj alebo kompatibilné s operačným systémom Symbian. Tieto softvérové inštaláčne súbory majú príponu .sis alebo .sisx.
- Java ME™ aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian. Inštaláčne súbory Java aplikácií majú prípony .jad alebo .jar.

Inštalčné súbory si do svojho prístroja môžete preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania, môžete ich dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu, alebo cez Bluetooth.

Počas inštalácie prístroj overí integritu inštalovaného balíka. Prístroj zobrazí informácie o vykonaných kontrolách, a budete si môcť vybrať, či chcete v inštalácii pokračovať alebo ju zrušiť.

Ak si inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú spojenie so sieťou, upozorňujeme, že spotreba energie vášho prístroja sa môže pri používaní takýchto aplikácií zvýšiť.



Tip: Počas prehliadania webových stránok si môžete načítať inštalčný súbor a ihneď ho nainštalovať. Upozorňujeme však, že počas inštalácie zostáva spojenie na pozadí otvorené.

Inštalácia aplikácií



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Ak si chcete načítať a nainštalovať softvér z webu, vyberte **Načítať aplikácie**. Vyberte si aplikáciu a **Voľby** > **Inštalovať**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti o nainštalovanom softvérovom balíku, vyberte aplikáciu a **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete zobrazíť inštalčný denník, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**. Zobrazí sa zoznam s údajmi o softvéri, ktorý bol inštalovaný, resp. odstránený s uvedením

dátumu inštalácie, resp. odstránenia. Ak sa po inštalácii softvérového balíka objavia v prístroji problémy, použite tento zoznam na zistenie, ktorý softvérový balík problémy spôsobil. Informácia v tomto zozname vám môže pomôcť aj s odhaľovaním problémov, spôsobených vzájomne nekompatibilnými balíkmi.

Ak chcete softvér odstrániť, vyberte **Voľby** > **Odstrániť**. Ak odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať iba vtedy, ak použijete súbor s pôvodným softvérovým balíkom, alebo obnovením úplnej zálohy, ktorá obsahuje odstránený softvérový balík. Ak odstránite softvérový balík, môže sa stať, že nebudete môcť otvárať súbory, vytvorené týmto softvérom. Ak iný softvérový balík závisí od balíka, ktorý ste odinštalovali, môže tento iný softvér prestať fungovať. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k inštalovaným softvérovým balíkmi.

Nastavenia inštalácie

Ak chcete upraviť nastavenia inštalácií, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Vymazať** — Inštalčný súbor softvérového balíka sa po inštalácii vymaže z prístroja. Ak načítate softvérové balíky cez webový prehliadač, môže vám to pomôcť znížiť nároky na pamäť. Ak chcete súbor softvérového balíka uchovať pre prípad budúcej reinstalácie, buď túto voľbu nepoužite alebo si nezabudnite uchovať kópiu súboru softvérového balíka na kompatibilnom počítači alebo na CD-ROM disku.
- **Zvoliť jazyk:** — Ak softvérový balík obsahuje niekoľko jazykových verzií softvéru, vyberte jazykovú verziu, ktorú chcete inštalovať.
- **Typ** — Určíte, aký druh aplikácií chcete inštalovať. Môžete napríklad požadovať, aby sa inštalovali iba

aplikácie s overenými certifikátmi. Toto nastavenie sa vzťahuje iba na aplikácie pre operačný systém Symbian (súbory .sis alebo .sisx).

Ochranné nastavenia Java

Ak chcete definovať ochranné nastavenia pre Java aplikáciu, vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Môžete stanoviť, ku ktorým funkciám bude mať Java aplikácia prístup. Nastavená hodnota pre jednotlivé funkcie závisí od úrovne ochrany softvérového balíka.

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré môže aplikácia použiť pri vytváraní sieťových spojení.
- **Prístup na sieť** — Povolenie, aby aplikácia vytvorila dátové spojenie so sieťou.
- **Správy** — Povolenia, aby aplikácia mohla posielat správy.
- **Autoštart aplikácie** — Povolenia, aby sa aplikácia mohla spúšťať automaticky.
- **Pripojenie** — Povolenie pre aplikáciu aktivovať dátové spojenie, napríklad spojenia Bluetooth.
- **Multimédia** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať multimediálne vlastnosti vášho zariadenia.
- **Precítať dáta užívateľa** — Povolenie, aby aplikácia čítala položky vášho kalendára, kontakty alebo iné osobné údaje.
- **Upraviť dáta užívateľa** — Povolenia, aby aplikácia pridávala do kontaktov osobné údaje, napríklad záznamy.
- **Určenie polohy** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať dáta o umiestnení vášho zariadenia.
- **Orientačné body** — Povolenie, aby aplikácia mohla používať orientačné body vášho zariadenia.

Môžete si určiť, ako vás má prístroj vyzývať na súhlas s prístupom Java aplikácie k funkciám prístroja. Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

- **Žiadať vždy** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s každým použitím funkcie
- **Žiadať prvýkrát** — Vyžaduje sa, aby si Java aplikácia vyžiadala súhlas s používaním funkcie pri prvom použití
- **Vždy povolené** — Java aplikácia môže funkciu používať bez vášho súhlasu Bezpečnostné nastavenia pomáhajú chrániť váš prístroj pred škodlivými Java aplikáciami, ktoré môžu využívať funkcie vášho prístroja bez povolenia. Voľbu **Vždy povolené** použite iba v prípade, že poznáte dodávateľa a máte k aplikácii dôveru.
- **Nepovolené** — Java aplikácia nesmie funkciu používať

Aktivačné kľúče

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Akt. kľúče**.

Niektoré mediálne súbory, ako obrázky, hudba, alebo videoklipy sú chránené digitálnymi právami. Aktivačné kľúče pre tieto súbory môžu povoliť alebo zakázať ich použitie. Niektoré aktivačné kľúče môžu obmedzovať počet prehraní hudobných skladieb. Počas prehrávania môžete pre skladby využívať presun späť, dopredu, alebo prehrávanie prerušiť, ale ak prehrávanie raz zastavíte, znamená to, že ste skladbu raz prehrali.

Použitie aktivačných kľúčov

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak je obsah vo vašom prístroji chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Iné spôsoby prenosu nemusia preniesť aktivačné kľúče, ktoré je potrebné obnoviť s obsahom, aby ste mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM po naformátovaní prístroja. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto SIM karta.

Ak si chcete zobrazíť vaše aktivačné kľúče podľa typu, vyberte **Platné kľúče**, **Neplatné kľúče**, alebo **Nepouž. kľúče**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti kľúča, vyberte **Voľby** > **Detaily kľúča**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Aktivačný kľúč je platný**, **Aktivačný kľúč už neplatí**, alebo **Aktivačný kľúč ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** znamená, že súbor môžete odoslať do iného prístroja. **Nepovolené** znamená, že súbor nemôžete odoslať do iného prístroja.

- **Obsah v telefóne** — **Áno** znamená, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** znamená, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať kľúč, prejdite do hlavného okna aktivačných kľúčov a vyberte **Neplatné kľúče** > **Voľby** > **Získať aktivačný kľúč**. Po vytvorení sieťového spojenia v príkazovom riadku budete presmerovaní na webovú lokalitu, na ktorej si môžete zakúpiť práva na médiá.

Ak chcete vymazať súborové práva, otvorte okno platných kľúčov, alebo kľúče, ktoré v okne nie sú, prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Skupinové zobrazenie kľúčov zobrazuje všetky súbory súvisiace so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero multimediálnych súborov s rovnakými právami, v tomto zobrazení sa zobrazia všetky. Môžete otvoriť skupinový prehľad okna platných kľúčov, alebo okna neplatných kľúčov. Na prístup k týmto súborom, otvorte zložku so skupinovými právami.

Synchronizácia dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Synchron..**

Pomocou aplikácie Synchronizácia môžete synchronizovať kontakty, položky kalendára alebo poznámky s príslušnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo vzdialenom internetovom serveri. Vaše nastavenia synchronizácie sa ukladajú do synchronizačného profilu. Aplikácia Synchronizácia používa na vzdialenú synchronizáciu technológiu SyncML.

Informácie o kompatibilitě s technológiou SyncML získate od dodávateľa aplikácií, pomocou ktorých chcete svoj prístroj synchronizovať.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v správe od poskytovateľa služieb. Aplikácie, ktoré môžete synchronizovať, sa môžu líšiť. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Vytvorenie synchronizačného profilu

Vo vašom prístroji je k dispozícii synchronizačný profil pre Nokia PC Suite. Pri synchronizácii vášho prístroja s počítačom s použitím Nokia PC Suite nemusíte nič upravovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** a priradte názov profilu, vyberte aplikácie na synchronizovanie s týmto profilom a špecifikujte potrebné nastavenia spojenia. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Výber aplikácie na synchronizáciu

1. Ak chcete vybrať aplikácie na synchronizovanie so synchronizačným profilom, vyberte **Voľby** > **Upraviť synch. profil** > **Aplikácie**.
2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Pridať do synchron.** > **Áno**.
3. Špecifikujte nastavenia **Vzdialená databáza** a **Typ synchronizácie**.

Nastavenia synchronizácie spojenia

Ak chcete definovať nastavenia pripojenia pre nový profil, vyberte **Voľby** > **Nový synchroniz. profil** > **Nastavenia spojenia** a definujte nasledovné nastavenia:

- **Verzia servera** — Vyberte verziu protokolu SyncML, ktorú môžete použiť so vzdialeným serverom.
- **ID servera** — Zadajte ID vzdialeného servera. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali ako SyncML verziu 1.2.
- **Nosič dát** — Vyberte nosič dát na pripojenie k vzdialenému serveru počas synchronizácie.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre synchronizáciu alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie.
- **Hostiteľská adresa** — Zadajte webovú adresu servera, obsahujúceho databázu, s ktorou chcete synchronizovať svoj prístroj.
- **Port** — Zadajte číslo portu vzdialeného databázového servera.
- **Meno užívateľa** — Zadajte vaše meno užívateľa na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Heslo** — Zadajte vaše heslo na identifikovanie vášho prístroja na serveri.
- **Povolit' synch. žiadosti** — Ak chcete povoliť, aby sa synchronizácia spustila zo vzdialeného servera databázy, vyberte **Áno**.
- **Prijat' synch. žiadosti** — Ak chcete, aby si váš prístroj pred akceptovaním synchronizácie zo servera vyžiadal vaše potvrdenie, vyberte **Nie**.
- **Autentifikácia siete** — Ak chcete pred synchronizáciou autentizovať svoj prístroj so sieťou,

vyberte **Áno**. Zadajte svoje sieťové používateľské meno a heslo pre sieť.

Načítajte!

Vyberte **Menu** > **Načítajte!**.

Prostredníctvom Načítajte! (služba siete), môžete prehliadať, načítavať a inštalovať položky, ako posledné aplikácie a príslušné dokumenty z webu do vášho prístroja.

Položky sú kategorizované v katalógoch a zložkách poskytovaných firmou Nokia alebo nezávislými poskytovateľmi služieb. Niektoré položky môžu byť platené, ale zvyčajne si ich môžete prezrieť bezplatne.

Služba Načítajte! používa pre prístup k najaktuálnejšiemu obsahu vaše sieťové služby. Pre informácie o ďalších položkách dostupných v službe Načítajte!, kontaktujte vášho, poskytovateľa služieb, dodávateľa, alebo výrobcu.

Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov ponúkajúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Výber katalógov, zložiek a položiek

Ak chcete aktualizovať obsah Načítajte!, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť zoznam**.

Ak chcete skryť zložku alebo katalóg zo zoznamu, napríklad aby ste si mohli prezrieť iba položky, ktoré používate najčastejšie, vyberte **Vol'by** > **Skryť**. Ak chcete

zobrazenie opätovne obnoviť, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť všetky**.

Ak si chcete zvolenú položku zakúpiť, vyberte **Vol'by** > **Kúpiť**. Otvorte submenu, kde si môžete vybrať verziu položky a zobrazenie cenovej informácie.

Ak si chcete načítať bezplatne poskytovanú položku, vyberte **Vol'by** > **Prevziať**.

Ak chcete skontrolovať údaje o zvolenej položke, vyberte **Vol'by** > **Zobraziť detaily**.

Ak sa chcete vrátiť do základnej úrovne aplikácie Načítajte!, vyberte **Vol'by** > **Domovská stránka**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa služieb, zvolených položiek a nastaveného zobrazenia.

Nastavenie Načítajte!

Ak chcete zmeniť nastavenie Načítajte!, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu na vytvorenie spojenia so serverom poskytovateľa služieb.
- **Automatické otvorenie** — Vyberte, či chcete automaticky otvoriť načítanú položku, alebo aplikáciu po ukončení načítania.
- **Potvrdenie ukážky** — Vyberte, či chcete zobraziť výzvu na potvrdenie pred otvorením náhľadu položky.
- **Potvrdenie kúpy** — Vyberte, či chcete zobraziť výzvu na potvrdenie pred zakúpením položky.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vytvoriť aktualizácie softvéru, ktoré môžu poskytovať nové rozšírené funkcie alebo kvalitnejší výkon. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať z kompatibilného počítača s aplikáciou Nokia Software Updater PC. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.



Tip: Ak chcete zistiť verziu softvéru vo vašom prístroji, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#0000#** .

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a zníženie alebo zvýšenie hodnoty môžete ovládať rolovaním doľava alebo doprava.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja

- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplňky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.

Osobné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať, či použiť aktívny pohotovostný režim, vyberte **Pohotovostný režim** > **Aktívny pohotov. režim**.

Ak chcete priradiť klávesové skratky pre navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá, vyberte **Pohotovostný režim** > **Skratky**. Tieto skratky nie sú k dispozícii v aktívnom pohotovostnom režime.

Ak chcete prideliť klávesové skratky k aplikáciám, vyberte **Pohotovostný režim** > **Aplikácie pohot. rež.**

Ak chcete zobraziť alebo skryť logo operátora, vyberte **Pohotovostný režim** > **Logo operátora** > **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Ak chcete nastaviť, či sa má v aktívnom pohotovostnom režime zobraziť schránka Prijaté alebo Poštová schránka, vyberte **Pohotovostný režim** > **Schránka akt. poh. rež.**

Ak chcete vybrať, ktorý plug-in sa zobrazí v aktívnom pohotovostnom režime, vyberte **Pohotovostný režim** > **Zásuvné moduly APR**. Môžete napríklad vidieť, koľko máte hlasových e-mailových správ. Výber plug-inov k dispozícii je premenlivý.

Nastavenia tónov

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre hlasové hovory, vyberte **Tóny** > **Tón zvonenia**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia pre videohovory, vyberte **Tóny** > **Tón videohovoru**.

Ak chcete nastaviť typ zvonenia, vyberte **Tóny** > **Typ zvonenia**. Na prístroji môžete tiež nastaviť, aby tón zvonenia bol kombináciou zvukovej podoby mena volajúceho a vybraného tónu zvonenia, ak vám zavolá niekto z vášho zoznamu kontaktov. Vyberte **Tóny** > **Ohlásiť volajúceho**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, vyberte **Tóny** > **Hlasitosť zvonenia**.

Ak chcete nastaviť rôzne tóny hlásenia, vyberte **Tóny** > **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia e-mailu**, **Tón upozorn. kalendára**, alebo **Tón budíka**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj signalizoval volanie vibrovaním, vyberte **Tóny** > **Hlásenie vibrovaním**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel, vyberte **Tóny** > **Tóny tlačidiel**.

Ak chcete nastaviť zapnutie alebo vypnutie varovných tónov, vyberte **Tóny** > **Výstražné tóny**.

Voľba jazyka

Ak chcete nastaviť jazyk, ktorý sa má využívať na displeji prístroja, vyberte **Jazyk** > **Jazyk telefónu**.

Ak chcete nastaviť jazyk, v ktorom budete písať poznámky a správy, vyberte **Jazyk** > **Jazyk pri písaní**.

Ak sa má použiť prediktívne písanie, vyberte **Jazyk** > **Prediktívny text**.

Hlásenie svetlom

Môžete nastaviť, aby svetlo hlásenia na veku prístroja blikalo, keď dostanete novú správu alebo ak máte neprijatý telefónny hovor.

Ak chcete nastaviť ako dlho bude svetlo hlásenia blikať, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Doba blikania**.

Ak chcete nastaviť, ktoré udalosti sa budú ohlasovať, vyberte **Svetlo hlásenia** > **Hlásené udalosti**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Ak si chcete vypočítať informáciu o dátume a čase, vyberte **Dátum a čas**.

Ak chcete definovať vaše časové pásmo, vyberte **Časová zóna**.

Ak chcete automaticky aktualizovať informácie o dátume, čase a časovom pásme (služba siete), vyberte **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**.

Na voľbu, či sa bude používať 12-hodinový alebo 24-hodinový systém zobrazovania hodín a aký symbol sa použije na oddeľovanie hodín a minút, vyberte **Formát času** a **Separátor času**.

Ak chcete určiť formát dátumu a separátora, vyberte **Formát dátumu** a **Separátor dátumu**.

Pri voľbe typu hodín vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Tón budíka nastavíte výberom **Tón budíka**.

Výberom **Pracovné dni** určíte, ktoré dni v týždni budú pre vás pracovné dni.

Nastavenia doplnkov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Doplnky**.

Bežné nastavenia doplnkov

S väčšinou doplnkov môžete urobiť nasledovné:

Ak chcete určiť, ktorý profil sa má aktivovať po pripojení doplnku k vášmu prístroju, vyberte **Predvolený profil**.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj s pripojeným doplnkom automaticky prijímal telefonické hovory po 5 sekundách, vyberte **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatické prijímanie je vyradené.

Ak chcete nastaviť osvetlenie prístroja v čase, keď je pripojený k doplnku, vyberte **Svetlo** > **Zapnuté**.

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Ochrana**.

Definujte nasledujúce ochranné nastavenia:

- **Telefón a SIM karta** — Úprava ochranných nastavení vášho prístroja a SIM karty.
- **Správa certifikátov** — Správa ochrany vašich certifikátov.
- **Ochranný modul** — Správa vašich ochranných modulov.

Nepoužívajte kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Pri zmene kódu zadajte platný kód a potom dvakrát nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslic. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.**

Ak chcete nastaviť časový limit, po uplynutí ktorého sa prístroj automaticky zablokuje a možno ho použiť až po zadaní správneho odblokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel.**. Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyradíte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Ak chcete nastaviť, aby si prístroj vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty do vášho prístroja, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovať pri zmene SIM**. Prístroj si uchováva zoznam SIM kariet, ktoré identifikuje ako karty majiteľa.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte **Pôvodné nastav.**. Pre túto operáciu sa vyžaduje blokovací kód prístroja. Po zresetovaní bude zapnutie prístroja trvať dlhší čas. Resetovanie sa netýka dokumentov, kontaktných údajov, záznamov v kalendári a ostatných súborov.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte vaše nastavenia presmerovania hovorov [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 36.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 37.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovorov

Ak chcete, aby sa osobe, ktorej voláte, zobrazilo vaše telefónne číslo, vyberte **Hovor** > **Poslať moje číslo** > **Áno**. Ak chcete, aby sieť určila, či bude volajúcemu odoslané vaše ID volajúceho, vyberte **Nastavené sieťou**.

Ak chcete, aby sa vaša adresa zobrazila osobe, ktorej voláte použitím internetového telefonického spojenia, vyberte **Hovor** > **Poslať moje intern. číslo** > **Áno**.

Ak sa má počas prebiehajúceho hovoru signalizovať nový prichádzajúci hovor, vyberte **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Voľby** > **Aktivovať**. Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna v sieti, vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete vybrať, či sa má sa má upozornenie na internetový hovor uvádzať alebo nie, vyberte **Hovor** > **Hlásenie intern. hovoru**. Upozornenie vás informuje o neprijatých internetových hovoroch.

Ak chcete nastaviť predvolený typ hovoru, vyberte **Hovor** > **Predvolený typ hovoru** a vyberte **Hovor**, ak vytvárate GSM hovory, alebo **Internetový**, ak chcete vytvárať internetové hovory.

Ak chcete volajúcemu automaticky odoslať textovú správu s informáciou, prečo nemôžete prijať prichádzajúci hovor, vyberte **Hovor** > **Odmietnuť SMS-kou** > **Áno**. Pre nastavenie textu pre túto správu vyberte **Hovor** > **Text správy**.

Nastavenia siete

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete zvoliť sieťový režim, vyberte **Režim siete** a **Duálny režim**, **UMTS**, alebo **GSM**. V duálnom režime sa prístroj prepína medzi sieťami automaticky.



Tip: **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale zvyšuje spotrebu energie z batérie a skracuje životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Pre voľbu operátora vyberte **Voľba operátora** a **Manuálna**, pre voľbu z dostupných sietí, alebo **Automatická**, ak chcete, aby si váš prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj indikoval, či sa používa v mikrocelulárnej sieti Micro Cellular Network (MCN), vyberte **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth. [Pozrite si „Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth“ str. 97.](#)
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla. [Pozrite si „Dátový kábel“ str. 95.](#)
- **Miesta prístupu** — Nastavenie nového alebo úprava existujúceho miesta prístupu. Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže na vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.
- **Paketové dáta** — Nastavte, kedy sa majú používať paketové dátové spojenia, a určite miesto prístupu, ak váš prístroj používate ako modem pre počítač.
- **Wireless LAN** — Určite, či prístroj zobrazí indikátor, ak je k dispozícii sieť WLAN, a ako často má zariadenie vyhľadávať siete.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
- **Internet. telef.** — Definovanie nastavení pre internetové hovory.

- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých môže váš prístroj prijímať konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát. [Pozrite si „Obmedzenie paketových dát“ str. 126.](#)

Miesta prístupu

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Miesto prístupu k internetu je súbor nastavení, ktorý definuje, ako prístroj vytvára dátové spojenie so sieťou. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať miesta prístupu pre tieto služby.

Niektoré alebo všetky miesta prístupu môže vo vašom prístroji predvoliť poskytovateľ služieb a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** alebo vyberte existujúce miesto prístupu zo zoznamu a potom **Voľby** > **Duplikát miesta príst.**, ak chcete použiť toto miesto prístupu ako základ pre nové miesto prístupu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Váš prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových

spojení; miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie a dátové spojenia zostanú aktívne, napríklad počas hlasových hovorov. [Pozrite si „Správca spojenia“ str. 104.](#)

Ak chcete definovať nastavenia pre paketové dáta, vyberte **Paketové dát. spojenie** a vyberte možnosť **Ak je dostupné**, ak chcete zaregistrovať prístroj do siete paketových dát, keď prístroj zapnete v podporovanej sieti, alebo vyberte možnosť **Podľa potreby**, ak chcete vytvoriť paketové dátové spojenia iba vtedy, ak si to vyžiada aplikácia alebo akcia. Vyberte **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb, aby ste mohli používať prístroj ako paketový dátový modem pre váš počítač. Ak chcete použiť vysokorychlostné dátové spojenie, vyberte **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Tieto nastavenia ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má zobrazíť indikátor, keď je sieť WLAN dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, po uplynutí ktorého váš prístroj bude vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Voľby** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** > **Voľby** > **Nové miesto prístupu**, alebo vyberte miesto prístupu a **Voľby** > **Upraviť**.

V nastavení miesta prístupu vyberte **Ochranný režim WLAN** a požadovaný režim.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.

- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Vyberte **802.1x** ako ochranný režim WLAN.

802.1x vykonáva autentifikáciu a autorizáciu zariadení na prístup do bezdrôtovej siete a chráni pred prístupom, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte autentifikačný protokol **EAP** (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zariadenia EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Vyberte **WPA/WPA2** ako ochranný režim WLAN.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **WPA/WPA2** — Vyberte **EAP** autentifikačný protokol (Extensible Authentication Protocol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč používaný na identifikáciu prístroja).
- **Nastav. modulov EAP** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré moduly EAP sú definované vo vašom zariadení na použitie s daným miestom prístupu.
- **Predvol. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, ktorý identifikuje vaše zariadenie pre sieť WLAN, na ktorú sa pripájate.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (Advanced Encryption Standard), vyberte **Vypnutý**. Ak chcete povoliť iba AES, vyberte **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Miesta prístupu**.

Plug-in moduly EAP (rozširovateľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a serverov a rôzne plug-in moduly EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si prezerat' plug-in moduly EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.

3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastav. modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokoly SIP (protokoly nadväzovania spojení) sa používajú na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typické komunikačné spojenia sú zdieľanie videa a internetové hovory. SIP profily obsahujú nastavenia pre tieto spojenia. Predvolený SIP profil pre komunikačné spojenie je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť SIP profil, vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť exist. profil**.

Ak chcete vybrať SIP profil, ktorý budete chcieť predvolene používať pre komunikačné spojenia, vyberte **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadať názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.
- **Meno verej. užívateľa** — Zadať svoje užívateľské meno, získané od poskytovateľa služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadať nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadať nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Proxy servery používajú niektorí poskytovatelia služieb ako sprostredkovateľské servery medzi webovou službou prehliadania a jej používateľmi. Tieto servery môžu

poskytovať zvýšenú bezpečnosť a urýchľovať prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného proxy servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smer.** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registr. servera** — Zadajte hostiteľské meno alebo IP adresu používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automaticky**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Internet. telef.**

Ak chcete vytvoriť nový profil internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Nový profil**.

Ak chcete upraviť existujúci profil, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Od poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky ukladajú do zložky **Konfigurácie**. Z dôveryhodných serverov môžete dostávať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, multimediálne alebo e-mailové služby, okamžité správy (IM-chat) alebo synchronizáciu.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodného servera, vyberte **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia ostatných aplikácií, ktoré poskytuje tento server.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte **Menu** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Riadenie APN**.

So službou ovládania miesta prístupu môžete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja iba na niektoré miesta prístupu. Vaša SIM karta nemusí podporovať službu ovládania miesta prístupu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť spojenia pre paketové dátové prenosy z vášho prístroja, vyberte **Voľby > Aktivovať obmedzenia**. Ak chcete aktivovať a deaktivovať ovládanie miesta prístupu, alebo upraviť zoznam miest prístupu pre paketové dáta, potrebujete PIN2 kód.

Ak chcete pridať miesto prístupu, ktoré sa môže použiť pre paketové dátové spojenia do zoznamu, vyberte **Voľby > Pridať názov manuálne**. Aby ste umožnili spojenia cez miesto prístupu, ktoré poskytuje operátor, vytvorte prázdne miesto prístupu.

Ak chcete odstrániť miesto prístupu zo zoznamu, vyberte **Voľby > Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zapnutie alebo vypnutie vášho prístroja Ak sa stlačí raz, slúži na prepnutie medzi profilmi
---------	---

Aktívny pohotovostný režim

Ľavé výberové tlačidlo + *	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie vašej domovskej stránky vo webovom prehliadači
#	Ak sa pridrží stlačené, slúži na prepnutie medzi profilmi Tichý a Normál

1	Ak sa pridrží stlačené, slúži na zavolanie do vašej odkazovej schránky
Číslkové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte v menu Menu > Nástroje > Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá aktivovať rýchlu voľbu

Web

*	Priblíženie stránky (Zoom in)
#	Oddialenie stránky (Zoom out)
2	Otvorenie vyhl'adávacieho dialógového zobrazenia
5	Zobrazenie aktívnych stránok
8	Zobrazenie náhľadu stránky
9	Otvorenie dialógu pre vstup na novú webovú adresu
0	Otvorenie zložky záložiek

Prehliadač obrázkov

Tlačidlo Hovor	Poslanie obrázka
0	Oddialenie obrázka (Zoom out)
5	Zväčšenie obrázka
7	Zväčšenie obrázka. Stlačte dvakrát na zobrazenie na celom displeji
4	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
6	Rolovanie doľava vo zväčšenom obrázku
2	Rolovanie hore vo zväčšenom obrázku
8	Rolovanie dole vo zväčšenom obrázku
3	Otáčanie v smere hodinových ručičiek
1	Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek
*	Prepínanie medzi zobrazením na celom displeji a normálnym zobrazením

Slovník

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý je určený na všeobecné použitie poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja prístup k veľkému počtu služieb, ako napríklad k multimediami.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú spolu prepojené dve alebo viaceré zariadenia priamo s použitím WLAN, bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dielčie informácie, ktorá vám dáva server na ukladanie informácií o vašich návštevách webovej stránky. Ak akceptujete cookies, server je schopný zhodnotiť vaše využitie webovej stránky, oblasť vášho záujmu, čo chcete čítať, atď.
DNS	Služba názvu domény. Jedná sa o internetovú službu, ktorá prekladá názvy domén, ako www.nokia.com do IP adres, ako napr. 192.100.124.195. Názvy domén sa pamätajú ľahšie, ale tento preklad je

	potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Duálne multifrekvenčné tóny. Systém DTMF používajú touch-tone telefóny. DTMF pridelí každému tlačidlu špecifickú frekvenciu, alebo tón, takže ich mikroprocesor môže ľahšie identifikovať. Tóny DTMF vám umožňujú komunikovať s hlasovými schránkami, počítačovými telefónnymi systémami atď.
EAP	Rozširovateľný autentizačný protokol. Plug-in moduly EAP sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a pre autentizačné servery.
EGPRS	Rozšírené GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia. O podrobnejšie informácie o dostupnosti služby EGPRS a prenosových rýchlostiach požiadajte poskytovateľa služby.

GPRS	<p>Všeobecná paketová rádiová služba. GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup k dátovým sieťam (služba siete). GPRS používa technológiu dátových paketov, kde sa dáta odosielajú cez mobilnú sieť v krátkych sekvenciách dátových balíčkov (paketov). Výhoda odosielania dát v paketoch spočíva v tom, že sieť sa obsadzuje iba pri odosielaní alebo prijímaní dát. Pretože GPRS využíva sieť efektívne, umožňuje rýchle vytvorenie dátových spojení a veľké rýchlosti dátových prenosov.</p> <p>Službu GPRS si musíte nechať aktívovať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb GPRS sa informujte u poskytovateľa služieb.</p> <p>Počas hovoru nemožno vytvoriť GPRS spojenie a všetky aktívne GPRS spojenia sa pozastavia, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.</p>
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup. HSDPA umožňuje vysokorýchlostný prenos dát do 3G terminálov, čo zaisťuje používateľom, vyžadujúcim efektívne multimediálne capacity, výhody z dátových rýchlostí predtým nedosiahnuteľných kvôli obmedzeniam siete rádiového prístupu.

HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Používa sa na prístup do vašej vzdialenej poštovej schránky.
Internetové miesta prístupu	Váš prístroj sa pripája do siete cez miesta prístupu. Ak chcete použiť e-mailové a multimediálne služby alebo sa chcete pripojiť na internet a prehliadať si webové stránky, musíte najprv pre tieto služby definovať internetové miesta prístupu.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	Režim siete WLAN, kde sú zariadenia spojené so sieťou WLAN s použitím miesta prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo. PIN kód chráni váš prístroj pred nepovoleným používaním. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa pre prístroj zvolí požiadavka na zadávanie PIN kódu, zariadenie vyžaduje tento PIN kód pri každom zapnutí. Dĺžka PIN kódu musí byť 4 až 8 čísel.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, podporovaným SIM kartou. Dĺžka PIN2 kódu musí byť 4 až 8 čísel.

POP3	Poštový protokol, verzia 3. Ide o obvyklý mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vašej vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	PIN odblokovací kód. PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovacieho PIN, resp PIN2 kódu. Dĺžka kódu musí byť 8 čísiel.
SIP	SIP protokol nadväzovania spojenia. SIP sa používa na vytváranie, úpravu a ukončovanie určitých typov komunikačných spojení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Sieťový identifikátor súboru služieb. SSID je názov, ktorý identifikuje špecifické spojenie WLAN.
Streaming	Streaming zvukových súborov a videosúborov znamená ich prehrávanie v reálnom čase priamo z webu bez toho, aby sa najprv načítali do prístroja.
UMTS	Univerzálny mobilný telekomunikačný systém. UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a údajov, UMTS umožňuje prenos zvukových a obrazových dát do bezdrôtových zariadení. Ak používate váš prístroj v sieťach GSM a UMTS, možno súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a prístupové miesta môžu zdieľať dátové spojenia. V sieti UMTS ostávajú dátové

	spojenia počas hlasových volaní aktívne. Môžete napríklad prehliadať web s väčšou rýchlosťou, ako to bolo predtým možné a simultánne pritom hovoriť do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	UPIN odblokovací kód. UPUK kód sa vyžaduje pri zmene blokovacieho UPIN kódu, alebo PIN2 kódu. Dĺžka kódu musí byť 8 čísiel.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Servisná požiadavka, ako požiadavka na aktiváciu aplikácie, alebo diaľkovú konfiguráciu rôznych nastavení, ktoré môžete odoslať z vášho prístroja vášmu operátorovi, alebo poskytovateľovi služby.
VoIP	Technológia protokolu Hlas cez internet. Technológia VoIP je sada protokolov, ktorá umožňuje telefónne hovory cez sieť IP, ako napríklad internet.
VPN	Virtuálna súkromná sieť. VPN vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail.
WAP	Protokol bezdrôtovej aplikácie. WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.

WEP	Zabezpečenie ekvivalentné s drôtovým zabezpečením. WEP je šifrovacia metóda, ktorá šifruje dáta pred ich prenosom sieťou WLAN.
WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi chránený prístup. Metóda zabezpečenia pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi chránený prístup 2. Metóda zabezpečenia pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť najčastejšie kladené otázky o svojom prístroji, navštívte stránky podpory na vbovej stránke Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odpoveď: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak ste zabudli alebo stratili blokovací kód, kontaktujte sa so svojim servisným predajcom. Ak ste zabudli, či stratili PIN kód alebo PUK kód, alebo ak ste tento kód nedostali, kontaktujte sa so svojim servisným predajcom.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odpoveď: Stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, rolujte na aplikáciu a stlačte tlačidlo backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odpoveď: Zabezpečte, aby okienka na ochranu objektívu fotoaparátu boli čisté.

Otázka: Prečo sa na displeji môjho prístroja vždy pri zapnutí objavia chýbajúce, bezfarebné alebo široké škvrny?

Odpoveď: Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať body alebo škvrny, ktoré ostávajú viditeľné. Je to normálne, nie je to chyba.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odpoveď: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktivované pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami väčšia ako 10 metrov (33 stôp) a či nie sú medzi zariadeniami steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Odpoveď: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte **Menu > Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnúť**.

Otázka: Prečo nemôžem vidieť miesto prístupu WLAN, aj keď som v oblasti pokrytia?

Odpoveď: Skontrolujte, či vo vašom prístroji nie je použitý profil off-line.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). K sieťam, ktoré používajú skrytý SSID môžete mať prístup iba ak poznáte správny SSID a máte pre svoj prístroj Nokia vytvorené miesto prístupu WLAN.

Skontrolujte, či miesto prístupu WLAN nie je na kanáloch 12-13, pretože tieto kanály sa k nemu nedajú pridružiť.

Ot: Ako zapnem WLAN v mojom prístroji Nokia?

Odpoveď: WLAN vo vašom prístroji Nokia sa vypne, ak sa nepokúsíte o pripojenie, nepripojíte sa k inému miestu prístupu alebo nevyhľadávate dostupné siete. Na ďalšie obmedzenie spotreby batérie môžete špecifikovať, aby váš prístroj Nokia v pozadí nevyhľadával, alebo vyhľadával menej často dostupné siete. Medzi jednotlivými vyhľadávaniami v pozadí sa WLAN vypne.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie na pozadí, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN > Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

Otázka: Prečo nemôžem prehľadávať web, aj keď spojenie WLAN pracuje a IP nastavenia sú správne?

Odpoveď: Skontrolujte, či ste v rozšírených nastaveniach miesta prístupu WLAN správne definovali proxy nastavenia HTTP/HTTPS.

Ot: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN?

Vyberte **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktív.dát.spoj. > Voľby > Detaily**. Pri nedostatočnej, alebo meniacej sa kvalite signálu môžu vzniknúť problémy s pripojením. Skúste znova bližšie pri mieste prístupu.

Ot: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Odpoveď: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu > Pripojenie > Správ.spoj. > Aktív.dát.spoj. > Voľby > Detaily**.

Skontrolujte tiež nasledovné: máte vybraný správny WPA režim (predvolene zdieľaný kľúč alebo EAP), máte zablokované všetky typy EAP, ktoré nepotrebujete a sú správne nastavenia typu EAP (heslá, používateľské mená, certifikáty).

Ot: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Odpoveď: Karta kontaktov neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu > Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Nakrátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa stalo?

Odpoveď: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste nastavili **Výber multimédií** na **Vždy automaticky** v nastavení multimediálnych správ. Skontrolujte, či sú správne nedefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy. [Pozrite si „Nastavenia multimediálnych správ“ str. 61.](#)

Otázka: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď prístroj neustále spúšťa dátové spojenie?

Odpoveď: Prístroj sa môže snažiť prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete, aby

prístroj ukončil vytváranie dátových spojení, vyberte **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa > Výber multimédií > Manuálne** aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na ich neskoršie obnovenie alebo **Vypnutý** aby prístroj ignoroval prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj vytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Prečo mám problémy pri pripájaní môjho prístroja k môjmu počítaču?

Odpoveď: Zabezpečte, aby ste mali najnovšiu verziu Nokia PC Suite, a aby bola nainštalovaná a bežala vo vašom kompatibilnom počítači. Ďalšie informácie o tom, ako používať aplikáciu Nokia PC Suite nájdete v pomocníčkovi pre Nokia PC Suite, alebo navštívte stránky podpory na webovej stránke Nokia.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odpoveď: Mnohé funkcie vo vašom prístroji zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete znížiť spotrebu energie z batérie, urobte nasledovné:

- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Wireless LAN > Ukázať dostupnosť WLAN > Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Paketové dát. spojenie > Podľa potreby**.
- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte **Menu > Nástroje > Mapy > Voľby > Nastavenia > Internet > Použiť sieť > Vypnuté**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu > Nástroje > Nastavenia > Všeobecné > Personalizácia > Displej > Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, rolujte na aplikáciu a stlačte tlačidlo backspace.

- Vypnite Bluetooth, ak ho nepotrebuje.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Informácie o batérii a nabíjačke

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-6MT . Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-5 . Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólou batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na autentizáciu batérií Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je

autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3 a 4 bodyky.

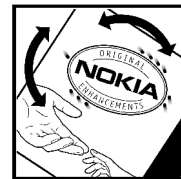

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k

predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti

prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo

implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy,

brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky

značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích stanicách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové

zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície

rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,40 W/kg (E51-1) a 1,47 W/kg (E51-2).

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symboly/Čísla

3-D tóny zvonenia 25

802.1x

bezpečnostné nastavenia 124

A

Adresár SIM karty 43

aktívne kľúče 112

Aktívne poznámky 65

nastavenia 65

aktívny pohotovostný režim 20

aktualizácia softvéru 116

animovaný šetrič obrazovky 25

antény 30

Aplikácia Uvítanie 19

aplikácie

inštalácia 111

skratky 118

spoločné postupy 22

úprava inštalácií 111

aplikácie Java 112

Aplikácie Java 111

Aplikácie Symbian 111

B

batéria

nabitie 13

úroveň nabitia 16

vloženie 12

bezdrôtová klávesnica 72

bezpečnosť

aplikácia Java 112

Bluetooth 99

pamäťová karta 107

prístroj a SIM karta 120

Bezpečnostné nastavenia

WPA 124

blogy 48

blokovací kód 106, 120

blokovanie

automatické blokovanie

prístroja 120

klávesnica 16, 120

prístroj 106

blokovanie hovorov 37

internetové hovory 38

Bluetooth

bezpečnosť 99

odosielanie dát 97

párovanie 98

povolenie zariadení 98

prijímanie dát 97

prístupový kód 98

budík 70

C

celulárne vysielanie 60

nastavenie 63

certifikáty

nastavenia 108

podrobnosti 108

cieľ

nastavenie 92

odstránenie 92

cieľ cesty 92

Č

čas

nastavenia 119

čítač správ 51

výber hlasu 51

Čítanie PDF dokumentov 69

D

dátum

nastavenia 119

Denník 40

denník prenosov 23

nastavenia 41

posielanie správ 41

pridanie čísiel do kontaktov 41

volanie 41

vymazanie 41

displej

indikátory 16

nastavenia 117

zmena vzhľadu 25

doplnky

nastavenia 119

DTMF tóny 38

E

EAP

nastavebia plug-inov 124
používanie plug-in modulu
EAP 125

ekvalizér 78

e-mail

nastavenia automatického
preberania správ 63
nastavenia pre preberanie 62
nastavenia spojenia 62
odpovedanie 53
písanie 54
posielanie 54
pripojenie ku schránke 52
užívateľské nastavenia 62
vymazávanie 54
vytvorenie zložiek 54

F

feedy 48

fotopaparát

nahrávanie videoklipov 73
nastavenia 74
zachytenie snímok 73

G

Galéria 74

GPRS

nastavenia 122
nastavenia miesta prístupu 102
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 102

H

headset

pripojenie 15

heslá

heslo pamäťovej karty 28, 66

hlásenie svetlom 118

hlásenie vibrovaním 118

hlasitosť 26

Hlasová pomoc 39

hlasové povely

nastavenia 40
spustenie aplikácie 40
zmena profilov 40

hlasový mail

volanie 38
zmena čísla 38

hodiny

budenia 70

Hodiny

nastavenia 71
svetové hodiny 71

hovory

blokovanie internetových
hovorov 38
čakajúci hovor 120
hlásenie internetových
hovorov 120
hlasové povely 39
hlasový mail 38
ID volajúceho 120
konferenčný hovor 33
nastavenia 120
odmietnutie 32

odmietnutie textovou
správou 120

pevná voľba 43, 107

prijatie 32

PTT 85

rýchla voľba 36

stlmenie tónu vyzváňania 32

volanie z denníka 41

voľba hlasom 39

výber typu 120

vytváranie 32

vytvorenie internetového
hovoru 36

HSDPA (vysokorýchlostný zostupný paketový prístup) 95

I

ID volajúceho 120

IM

blokovanie účastníkov 81

nastavenia 79

nastavenia aplikácie 81

skupiny 80

začatie diskusie 80

indikátory 16

informácie o podpore 18

infračervené 96

inštalácia

aplikácie 111

inštalovaný denník 111

intenzita satelitného signálu 92

intenzita signálu 16

internet 48

ukončenie spojení 49

internetové hovory 36
blokovanie 38
nastavenia 126
nastavenia hlásení 120
pripojenie 35
profily 35, 126
vytvorenie hovoru 36

Internetové rádio
nastavenia 84
počúvanie 83
ukladanie staníc 84
vyhľadávanie 84

**interval automatického
blokovania 120**

J

jazyk
nastavenia 118
zmena 30
jazyk písania 30

K

kábel 95
Kalendár
nastavenia 47
odosielanie záznamov 44
pridávanie prijatých
záznamov 44
vymazávanie záznamov 44
vytváranie záznamov 44
zobrazenie dňa 47
zobrazenie mesiaca 46
zobrazenie týždňa 46
zobrazenie úloh 47

kalibrácia nadmorskej výšky 92
Kalkulačka 66
klávesnica

blokovanie 16
nastavenia blokovania 120

klúče
aktivačné klúče 112
WEP klúče 123

konferenčné hovory 33
konfiguračné správy 126
kontakty

Adresár SIM karty 43
hlasové heslá 42
kontakty SIM karty 42
kopírovanie informácií 42
pridávanie miniatúr 42
skupiny 43
tóny zvonenia 43
vyhľadávanie 42
vytváranie 42

L

logá
logo operátora 118
uvítacie logo 117

M

Mapy 88
cestovní sprievodcovia 91
dopravné informácie 91
chôdza 90
indikátory 89
nájdanie umiestnení 89
prehliadanie 88

šoférovanie 90
trasy 90
menové prevody 69

menu 21
merací systém
zmena 92
microSD 28
miery

prevod 68
miesta prístupu
vytváranie 122

modem 104
multimediálne správy
možnosti odosielania 59
nastavenie 61
odpovedanie 57
posielanie 56
preposielanie 58
prijímanie 57
prílohy 58
vytváranie 56
vytváranie prezentácií 57

N

nabitie batérie 13
Načítajte!
katalógy 115
nastavenia 115

nahrание
zvukové klipy 78
nahrávač
nahrание zvukového klipu 78
nastavenia 79
prehrание nahrávky 79

nahrávanie

videoklipov 73

nastavenia

Aktívne poznámky 65

aplikácie 127

bezpečnosť aplikácie Java 112

blokovanie klávesnice 120

certifikáty 108

čas 119

dátum 119

Denník 41

displej 117

doplňky 119

e-mailové spojenie 62

fotoaparát 74

GPRS 102, 122

hlasové povely 40

hodiny 71

hovory 120

IM 79

inštalácie aplikácií 111

Internetové radio 84

internetový hovor 126

jazyk 118

Kalendár 47

miesto prístupu WLAN 103

Načítajte! aplikácia 115

nahrávač 79

Nokia Team Suite 68

obnovenie 120

ochrana WEP 123

ochrana WLAN 123

packetové dáta 122

plug-iny EAP 124

pohotovostný režim 118

preberanie e-mailov 63

PTT 85

rádio 83

RealPlayer 77

rozšírené WLAN 123

servisné správy 63

sieť 121

SIP 125

textové správy 60

tóny 118

určenie polohy 87

užívateľ e-mailu 62

Web 49

WLAN 122

WLAN miesta prístupu 103

nastavenia aplikácie 127**nastavenie**

celulárne vysielanie 63

multimediálne správy 61

tlačiarne 70

nastavenie e-mailu 52**nastavenie tlačiarne 70****Nokia PC Suite 95****Nokia Team Suite 67**

nastavenia 68

nastavenia lišty akcií 68

úprava tímov 68

O**obnovenie pôvodných****nastavení 120****obrázkové správy**

preposielanie 56

obrázky

zdieľanie on-line 75

obrázok na pozadí 25**obrazové správy**

zobrazenie 55

odosielanie

použitím Bluetooth 97

ochrana tlačidiel 16**ochranný modul 109****operátor**

logo 118

výber 121

opravárenské služby 18**orientačné body**

kategórie 93

odoslanie 93

prijatie 93

úprava 93

vytvorenie 92

P**paketové dáta**

nastavenia 122

nastavenia miesta prístupu 102

obmedzenie 126

rozšírené nastavenia miesta

prístupu 102

pamäť 27**pamäť kľúča 109****pamäťová karta**

blokovanie 107

formátovanie 28

heslá 107

microSD 28

nastavenie hesla 28, 66

odblokovanie 28

vloženie 28

zálohovanie dát 109
párované
zariadenia 98
párovanie
prístupový kód 98
PC Suite 95
personalizácia 25
displej 117
pohotovostné režimy 118
tóny 118
zmena jazyka 118
pevná voľba 43, 107
PIN kód
zmena 120
počítadlo cesty 92
Podpora spoločnosti Nokia a
kontaktné informácie 18
pohotovostné režimy
nastavenia 118
posielanie
súborov 22
súbory 66
videa 34
pôvodné nastavenia 120
Poznámky 71
prediktívne písanie textu 30,
118
prehliadanie
off-line 49
webu 48
prehratie
nahrávky 79
Prehrávač hudby
hudobné kategórie 78
počúvanie hudby 77

zoznamy skladieb 77
prehrávanie
správy 51
video a audio 76
prenášanie dát 23
Prenos
denník 23
presmerovanie hovoru 36
prevod
meny 69
mier 68
prezentácie 57
prílohy
e-mail 53
multimediálne správy 58
zvukové klipy 59
príslušenstvo
vzdialený prístup SIM 99
prístupový profil SIM 99
profily
profil internetového hovoru 35,
126
úprava 24
úprava podľa svojich potrieb 24
výber tónov zvonenia 24
vytváranie 24
PTT
kontakty 86
nastavenia 85
prihlásenie 85
ukončenie 86
volanie 85
vytvorené hovory 85
vytvorenie kanála 86

Q
Quickoffice 67

R
rádio

nastavenia 83
počúvanie 82
uložené stanice 83
zobrazenie vizuálneho
obsahu 83

RealPlayer

nastavenia 77
odosielanie súborov 76
prehrávanie multimediálnych
klipov 76
zobrazenie informácií o
klipe 76

Reč 51

režimy aktívneho

pohotovostného režimu

aktívny pohotovostný režim 20

režimy pohotovostného režimu

základný pohotovostný
režim 21

riešenie problémov 134

rýchla voľba 36

S

servisné príkazy 59

servisné správy 59

nastavenia 63

schránky

pripojenie 52

sieť

nastavenia 121

SIM karta

textové správy 55

vložené 12

SIP

nastavenia 125

úprava profilov 125

úprava proxy serverov 125

úprava registračných
serverov 126

vytváranie profilov 125

SIP protokolPozrite si *SIP***skratky 128**

aplikácie 118

tlačidlá 118

služby údržby 18**snímky**

otáčanie 74

posielanie 75

pridanie ku kontaktom 75

zobrazenie pozadia 75

zoom 74

softvérové balíky

inštalácia 111

nastavenia inštalácií 111

spojenia

GPRS nastavenia 102

nastavenia GPRS 102

ukončenie 104

WLAN nastavenia 103

spôsoby pripojenia

dátový kábel 95

spôsoby spojenia

Bluetooth 97

infračervené 96

modem 104

Správca súborov 66**správca zariadenia 109**
správy 50

ďalšie nastavenia 63

konfiguračné správy 126

nastavenia textových správ 60

nastavenie celulárneho

vysielania 63

odosielať zvukové klipy 59

servisné správy 59

správy o odmietnutí

hovoru 120

Správy

zložky 50, 51

sprievodca e-mailom 52**Sprievodca nastavením 19****Sprievodca WLAN 100****súbory**

flash súbory 82

načítanie 74

posielanie 66

súbory jad 111**súbory jar 111****súbory sis 111****súbory sixs 111****súprava do auta**

vzdialený prístup SIM 99

svetové hodiny 71**synchronizácia 23**

aplikácie 114

nastavenia 114

synchronizačné profily 114

Š**Šetrič obrazovky 25, 117****T****tabulátory 22****tapeta 75****témy**

načítanie 25

zmena 25

text

číslicový režim 29

prediktívne písanie 30

režim písmen 29

tradičné písanie 29

zmena veľkosti 117

textové správy

možnosti odosielania 55

nastavenia 60

písanie 54

posielanie 54

správy na SIM karte 55

tlač 69, 70**tlačidlá 14**

skratky 118

tóny 118

tlačidlo domovskej stránky 26**tlačidlo E-mail 27****tlačidlo Kalendár 27****tlačidlo Kontakty 26****tóny 118**

nastavenia 118

tóny hlásenia 118

tóny zvonenia 43, 118
3-D 25
hlásenie vibrovaním 118
v profiloch 24
tradičné písanie textu 29

U

ukladanie
nastavenia 22
súborov 22
ukončenie
internetových spojení 49
sieťových spojení 104
uloženie
aktuálna poloha 92

UPIN kód
zmena 120

určenie polohy
nastavenia 87

USB dátový kábel 95
uvítanie 117

V

varovné tóny 118
viacúlohový systém 27
videohovory
prepnutie na hlasový hovor 33
videohovor 33
videoklipy 73
odosielanie 76
podrobnosti 76
prehrávanie 76
vizitky 43
odosielanie 43

vloženie
batéria 12
pamäťová karta 28
SIM karta 12
voice over IP 36
VoIP 36
volanie 32
voľná pamäť 27
vyhľadávanie
dostupných sietí WLAN 105
kontakty 42
vyrovnávacía pamäť (cache)
vyprázdnenie 48
vzdialená konfigurácia 109
vzdialená synchronizácia 114

W

Web
bezpečnosť spojenia 47
nastavenia 49
weblogy 48
WEP
kľúče 123
ochranné nastavenia 123

WLAN
adresa MAC 100, 122
bezpečnostné nastavenia
802.1x 124
Bezpečnostné nastavenia
WPA 124
dostupnosť 100
miesto prístupu 100
nastavenia 122
nastavenia miesta prístupu 103
ochranné nastavenia 123

rozšírené nastavenia 123
rozšírené nastavenia miesta
prístupu 103
vyhľadávanie sietí 105
WEP kľúče 123

Z

zablokovanie na diaľku 106
zákaznícka služba 18
zálohovanie dát 109
záložky 48
zapnutie a vypnutie prístroja 15
zásuvky 14
záznamy o úlohách 46
zdieľanie videa 34
prijatie pozvaní 34
Zip manager 69
**zmena blokovacieho kódu
SIM** 120
zoznamy skladieb 77
zvukové klipy
nahranie 78
odosielanie 59
zvukové súbory
odpsielanie 76
podrobnosti 76