

Nokia E72 - Uživatelská příručka

2. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-530 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72, N-Gage a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsáných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření nebo implicitní záruky včetně, nikoli však pouze, nevymáhaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument změnit nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia. Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/2. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....8

O vašem přístroji.....	8
Síťové služby.....	9
Vyjmutí baterie.....	10

Hledání nápovědy.....11

Podpora.....	11
Aktualizace softwaru přístroje.....	11
Nápověda v přístroji.....	12
Doplňkové aplikace.....	13
Nastavení.....	13
Přístupové kódy.....	13
Prodloužení životnosti baterie.....	14
Uvolnění paměti.....	15

Začínáme.....16

Vložení SIM karty a baterie.....	16
Vložení paměťové karty.....	17
Vyjmutí paměťové karty.....	17
Umístění antén.....	17
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	17
Nabíjení baterie.....	18
Klávesy a části telefonu.....	19
Headset.....	20
Hodiny spořiče displeje.....	20
Poutko.....	20
Psaní textu.....	20
Přenos dat Nokia.....	21

Přístroj Nokia E72.....23

Klíčové funkce.....	23
Domovská obrazovka.....	24
Dvojfunkční klávesy.....	24
Tlačítko Optical Navi.....	25
Ztišení hovorů a signalizace otočením.....	26
Kalendář.....	26
Kontakty.....	28
Spuštění více aplikací najednou.....	30
Svítilna.....	30
Soubory Ovi.....	30

Volání.....31

Hlasové hovory	31
Možnosti v průběhu hovoru.....	31
Hlasová schránka	32
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	32
Konferenční hovor.....	32
Zrychlená volba telefonního čísla	33
Čekání hovoru.....	33
Přesměrování hovoru.....	34
Blokování hovorů.....	34
Hlasové vytáčení.....	35
Videohovor.....	35
Možnosti v průběhu videohovoru.....	36
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru.....	37
Sdílení videa.....	37
Protokol.....	39

Zprávy.....42

Složky aplikace Zprávy.....	42
-----------------------------	----

Organizování zpráv.....	43
Zprávy Nokia.....	43
E-mail.....	43
Čtení zpráv.....	46
Mluvení.....	47
Textové a multimediální zprávy.....	47
Speciální typy zpráv.....	51
Informační služba.....	51
Nastavení zpráv.....	52
Chat.....	54

Připojení.....	59
Datová spojení a přístupové body.....	59
Nastavení sítě.....	59
Bezdrátové sítě WLAN	60
Přístupové body.....	62
Aktivní datová spojení.....	65
Synchronizace.....	65
Spojení Bluetooth.....	65
Datový kabel.....	69
Připojení k počítači.....	69
Domácí síť.....	70

Internet.....	75
Procházení webu.....	75
Panel nástrojů prohlížeče.....	76
Navigace na stránkách.....	76
Webová vysílání a blogy.....	76
Hledání obsahu.....	77
Záložky.....	77
Vymazání vyrovnávací paměti.....	77
Ukončení připojení.....	78
Zabezpečení spojení.....	78
Nastavení webu.....	78

Kancelářské nástroje Nokia.....	80
Aktivní poznámky	80
Kalkulačka	81
Správce souborů.....	81
Quickoffice	82
Převodník.....	83
Zip manager	83
Prohlížeč PDF	84
Tisk.....	84
Slovník.....	85
Poznámky	86

Zjišťování polohy (GPS).....	87
Systém GPS.....	87
A-GPS (Assisted GPS).....	87
Držte přístroj správně.....	88
Tipy pro navazování spojení GPS.....	88
Požadavky na zjištění polohy.....	88
Orientační body.....	89
GPS data.....	89
Nastavení určování polohy.....	90

Mapy.....	92
O aplikaci Mapy.....	92
Systém GPS.....	92
Pohyb po mapě.....	93
Indikátory na displeji.....	93
Hledání míst.....	93
Plánování trasy.....	94
Ukládání a odesílání míst.....	94
Zobrazení uložených položek.....	94
Synchronizace oblíbených míst s aplikací Ovi Mapy.....	95
Prohledávání historie.....	95

O licencích.....	95
Chůze k cíli.....	96
Jízda k cíli.....	96
Doprava a bezpečnost.....	97
Informace o počasí.....	98
Používejte Mapy s kompasem.....	98
Kalibrace kompasu.....	98
Nastavení aplikace Mapy.....	98
Nastavení internetu.....	99
Nastavení navigace.....	99
Nastavení trasy.....	99
Nastavení mapy.....	100
Nastavení synchronizace.....	100
Aktualizace map.....	100
Aktualizace aplikace Mapy.....	101
Klávesové zkratky.....	101
Přizpůsobení.....	103
Profily	103
Volba vyzváněcích tónů.....	103
Přizpůsobení profilů.....	104
Přizpůsobení domovské obrazovky.....	104
Změna motivu displeje.....	105
Stažení motivu.....	105
Změna audio motivů.....	105
3-D vyzváněcí tóny.....	106
Média.....	107
Fotoaparát.....	107
Galerie.....	110
Fotografie.....	111
Share online.....	117
Hudební přehrávač.....	120
RealPlayer	122

Záznamník.....	123
Flash přehrávač.....	123
FM rádio.....	124

Správa zabezpečení a dat.....125

Zamknutí přístroje.....	125
Zabezpečení paměťové karty.....	125
Šifrování.....	126
Povolená čísla.....	126
Správce certifikátů.....	127
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení.....	128
Vzdálená konfigurace.....	129
Správce aplikací.....	130
Aktualizace softwaru přes počítač.....	132
Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově.....	132
Licence.....	133
Synchronizace.....	134
Mobilní VPN.....	135

Nastavení.....137

Obecná nastavení.....	137
Nastavení telefonu.....	141
Nastavení připojení.....	142
Nastavení aplikace.....	151

Klávesové zkratky.....152

Obecné zkratky.....	152
---------------------	-----

Slovník.....154

Řešení problémů.....158

Zelené tipy.....161

Úspory energie.....	161
---------------------	-----

Recyklace.....	161
Šetření papírem.....	161
Další informace.....	161
Příslušenství.....	162
Baterie.....	163
Informace o baterii a nabíječe.....	163
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	164
Pečujte o svůj přístroj.....	165
Recyklace.....	165
Další bezpečnostní informace.....	167
Malé děti.....	167
Provozní prostředí.....	167
Zdravotnická zařízení.....	167
Dopravní prostředky.....	168
Potenciálně výbušná prostředí.....	168
Tísňová volání.....	169
Certifikační informace (SAR).....	169
Rejstřík.....	171

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze schválené příslušenství. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínáte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu

a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například MMS, procházení webu a el. pošta, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Aktual. SW..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tišňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Pro aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být

aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zahájit aktualizaci** — Stažení dostupných aktualizací. Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.
- **Aktualiz. pomocí počítače** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o aktualizaci.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchodzího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Aktualizace softwaru přes počítač

Aktualizace softwaru může obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době zakoupení přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k

internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace, přečíst si poznámky k nejnovější verzi softwaru a stáhnout aplikaci Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní stránky společnosti Nokia.

Chcete-li aktualizovat software přístroje, použijte následující postup:

1. Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Nápověda v přístroji



V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory:  Odkaz na příbuzné téma.

 Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Doplňkové aplikace

K co nejlepšímu využití přístroje Nokia pomáhají různé aplikace společnosti Nokia i jiných výrobců. Tyto aplikace jsou popsány v příručkách dostupných na stránkách podpory výrobku na adrese www.nokia.com/support nebo na místním serveru společnosti Nokia.

Nastavení

Přístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení můžete mít v přístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je můžete přijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat.

Obecné nastavení přístroje, například jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, můžete změnit.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- **Kód PIN (Personal identification number)** — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- **UPIN, kód** — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.
- **PIN2, kód** — Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- **Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód)** — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- **Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2** — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy

- dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.
- UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, požádejte o něj operátora, jehož kartu v přístroji používáte.

Prodloužení životnosti baterie

Mnohé funkce přístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, využijte tyto rady:

- Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Deaktivujte technologii Bluetooth, kdykoli ji nepoužíváte.
- Funkce používající bezdrátové síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě přístroj Nokia deaktivuje, když se nepokoušíte o připojení, nejste připojeni k přístupovému bodu ani nehledáte dostupné síť. Pro další snížení spotřeby energie můžete nastavit, aby přístroj na pozadí nevyhledával dostupné síť nebo je vyhledával méně často.
- Pokud jste možnost **Spojení paketovými daty** v nastavení připojení nastavili na hodnotu **Je-li dostupné** a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se přístroj pravidelně

navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu přístroje, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle potřeby**.

- Když v aplikaci Mapy přejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map můžete vypnout.
- Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti příliš proměnlivá, musí přístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii.

Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá přístroj síť 3G. Přístroj můžete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko **Menu > Ovlád. panel > Nastavení** a zvolte možnost **Telefon > Síť > Režim sítě > GSM**.

- Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje můžete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Displej > Prodleva osvětlení**. Chcete-li nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a nastavující jas displeje, zvolte v nastavení displeje možnost **Světelné čidlo**.
- Chcete-li ušetřit energii, zapněte úsporný režim. Stiskněte vypínač a zvolte možnost **Aktivovat úsporu energie**. Chcete-li tento režim vypnout, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Deaktiv. úsporu energie**. Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení některých aplikací.

Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:


- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.
- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie.

Začínáme


Vložení SIM karty a baterie

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


1. Sejměte zadní kryt.

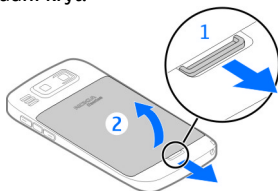

2. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

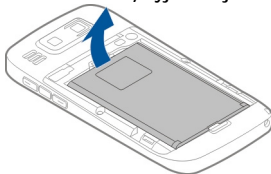


3. Vytáhněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda oblast kontaktů na kartě směřuje dolů a zkosený roh karty směřuje do zkoseného rohu držáku. Zatlačte držák SIM karty zpět.

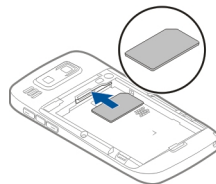

4. Vyrovnějte kontakty baterie s konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii.




5. Nasad'te zadní kryt.

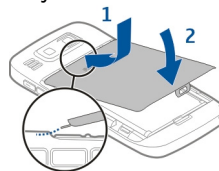

Vložení paměťové karty

Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje nahoru a do slotu.
2. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.

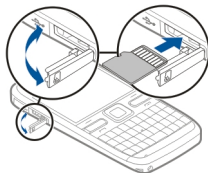

Vyjmutí paměťové karty



Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Před vyjmutím paměťové karty stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
2. Když přístroj zobrazí zprávu **Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otevřené aplikace. Přesto vyjmut?**, zvolte možnost **Ano**.

3. Přístroj zobrazí zprávu **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“**.
4. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
5. Vytáhněte paměťovou kartu a zavřete kryt slotu paměťové karty. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje:

1. Podržte stisknutý vypínač.

2. Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.




Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost **Vypnout!**.

Nabíjení baterie

Baterie je z výroby částečně nabitá. Pokud přístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto:

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte k přístroji konektor nabíječky.

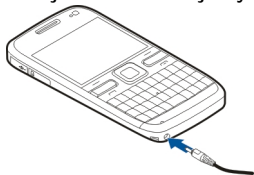

3. Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Nabíjení datovým USB kabelem

Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíječkou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB přístroje.


Je-li připojen datový USB kabel, můžete v průběhu nabíjení přenášet data.

1. Připojte kompatibilní USB zařízení k vašemu přístroji pomocí kompatibilního datového USB kabelu.

V závislosti na typu zařízení, které je použito pro nabíjení, může chvíli trvat, než se zahájí nabíjení.

2. Je-li přístroj zapnutý, vyberte z dostupných režimů USB.



Klávesy a části telefonu

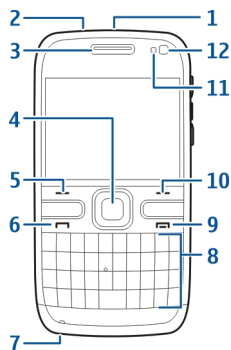

- 1 — Vypínač
- 2 — Zdířka pro headset
- 3 — Sluchátko
- 4 — Tlačítko Optical Navi™ (navigační tlačítko)
- 5 — Výběrová klávesa
- 6 — Klávesa Volat
- 7 — Mikrofon
- 8 — Klávesnice
- 9 — Klávesa Konec
- 10 — Výběrová klávesa
- 11 — Světelné čidlo

12 — Druhý fotoaparát

- 1 — Funkční tlačítko
- 2 — Klávesa Shift
- 3 — Tlačítko Sym
- 4 — Tlačítko krok zpět
- 5 — Tlačítko Enter
- 6 — Tlačítko Control

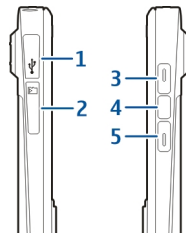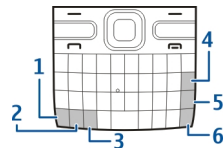

- 1 — Konektor microUSB
- 2 — Slot paměťové karty
- 3 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 4 — Tlačítko Zvuk
- 5 — Tlačítko snížení hlasitosti



Poznámka: Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Headset

K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné zapnout režim kabelu.

Při telefonních hovorech bez použití rukou používejte headset s kompatibilním dálkovým ovladačem nebo používejte mikrofon v přístroji.




Hodiny spořiče displeje

Když je aktivován spořič displeje (displej je černý), můžete stisknutím navigačního tlačítka zobrazit datum a čas.

Poutko

Protáhněte poutko a dotáhněte jej.

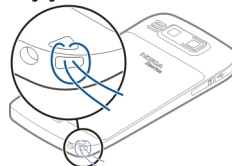

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Psaní textu na klávesnici

Přístroj je vybaven úplnou klávesnicí.

Interpunkční znaky můžete vložit stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo kombinace tlačítek.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte tlačítko Shift.

Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na vrcholu tlačítek, podržte stisknuté odpovídající tlačítko, nebo podržte stisknuté funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko.

Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a podržte klávesu Backspace.

Chcete-li vložit znaky nebo symboly, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte tlačítko Sym.

Pro zkopírování textu podržte stisknuté tlačítko Shift a navigačním tlačítkem označte slova nebo řádky textu, který chcete kopírovat. Stiskněte **Ctrl + C**. Pro vložení textu do dokumentu se přesuňte na požadované místo a stiskněte **Ctrl + V**.

Chcete-li změnit jazyk psaní nebo aktivovat prediktivní metodu psaní, zvolte možnost **Volby** > **Možnosti zadávání** a vyberte z dostupných možností.

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Chcete-li načítat data z druhého přístroje poprvé, zvolte ve svém přístroji v aplikaci Uvítání možnost

Přenos dat nebo zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány. Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:



pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.



pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášén z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.



pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na

zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášéná položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

Přístroj Nokia E72

Váš nový přístroj Nokia Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář, Kontakty a E-mail a novou funkci domovské obrazovky.

Klíčové funkce

Váš nový přístroj Nokia E72 vám pomůže spravovat vaše pracovní i osobní informace. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Čtete a odpovídáte na e-maily i na cestách.



Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci Kalendář.



Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci Kontakty.



Průvodce službou Chat vám pomůže nastavit účty pro chat a internetové volání.



Připojte se k bezdrátové LAN (WLAN) z aplikace Průvodce WLAN.



Pracujte s dokumenty, tabulkami a prezentacemi v kancelářském balíku Quickoffice.



Aplikace Stáhnout! umožňuje přidat do přístroje Nokia E72 nové obchodní aplikace.



V aplikaci Mapy vyhledejte zajímavá místa.



Přepínejte z pracovního do osobního režimu.



V aplikaci Režimy upravte vzhled a nastavení své domovské obrazovky.



Procházejte firemní intranet v aplikaci Intranet.



Přeneste své kontakty a informace kalendáře z předchozího přístroje do přístroje Nokia E72 aplikací Přenos dat.



V aplikaci Aktualizace softwaru ověřte dostupné aktualizace pro aplikace a stáhněte je do přístroje.



Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka nabízí rychlý přístup k nejpoužívanějším aplikacím a rychlý přehled o zmeškaných hovorech či nových zprávách.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:

1. Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
3. Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

Práce s domovskou obrazovkou

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Vyberte požadovaný kontakt v seznamu navržených shod. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zakázat hledání kontaktů, vyberte **Volby** > **Hledání kontaktů vyp.**

Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, vyberte ji. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.


Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k hovoru vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícimu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte navigační klávesu vpravo, zvolte **Odeslat text. zpr.** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyberte požadovanou hlasovou schránku a stiskněte tlačítko Volat.

Dvojfunkční klávesy

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace nebo úloha. Chcete-li standardní přiřazení změnit, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** >

Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.. Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.



- 1 — Klávesa Domů
- 2 — Tlačítko Kontakty
- 3 — Klávesa Kalendář
- 4 — Klávesa E-mail

Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kontakty

Chcete-li otevřít aplikaci Kontakty, stiskněte krátce tlačítko Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, stiskněte na několik sekund tlačítko Kontakty.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.


Tlačítko Optical Navi

Chcete-li procházet webovými stránkami a mapami či seznamy, posuňte prstem po tlačítku Optical Navi (navigační tlačítko).

Chcete-li procházet seznamy po jedné položce, posouvejte prst po navigačním tlačítku pomalu. Chcete-li procházet seznamy po mnoha položkách nebo se pohybovat po displeji, posouvejte prst po navigačním tlačítku rychle.

Fotografování

Chcete-li zaostřit fotoaparát, dotkněte se navigačního tlačítka prstem. Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte navigační tlačítko.



Ztišení hovorů a signalizace otočením

Když jsou aktivována čidla, můžete otočením přístroje přední stranou dolů vypnout vyzvánění příchozích hovorů nebo odložit upozornění.

Pro nastavení možností otáčení zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel**.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Snímače** > **Ovládání otočení**.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž

označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlízejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlízejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji konfigurovanou kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu schůzka:

1. Chcete-li vytvořit záznam typu schůzka, vyberte den a zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** > **Žádost o schůzku**.
2. Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li jména přidat ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte některou z nabídnutých shod. Pro přidání nepovinných účastníků zvolte možnost **Volby** > **Přidat volit. účastníky**.
3. Zadejte předmět.
4. Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.

5. Zadejte informace o umístění.

6. Podle potřeby nastavte upozornění na schůzku.

7. Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.

8. Zadejte popis.

Chcete-li pro pozvánku na schůzku nastavit prioritu, zvolte možnost **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.



Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Kontakty

0 aplikaci Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a aktualizaci kontaktních údajů, například telefonních čísel, domácích nebo e-mailových adres kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty současně, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních přístrojů.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Práce s kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměťové karty (je-li k dispozici), zvolte **Volby** > **Vytvořit zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

Vytváření skupin kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

1. Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů, vyhledejte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** a zadejte název skupiny.

Chcete-li ve skupině provádět konferenční hovory pomocí konferenční služby, musíte definovat i tato nastavení:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního hovoru.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte kód PIN konferenčního hovoru.

Chcete-li pomocí konferenční služby zahájit konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volat konf. službu**.

Hledání kontaktů ve vzdálené databázi

Chcete-li zahájit hledání kontaktu ve vzdálené databázi, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled.**. Před hledáním kontaktů ve vzdálené databázi musíte zadat vzdálený server.

Pro vyhledání kontaktů ve vzdálené databázi zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Vzdálené vyhledávání**. Zadejte hledané jméno a zvolte možnost **Hledat**. Přístroj vytvoří datové připojení ke vzdálené databázi.

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte na domovské obrazovce psát znaky a vyberte některou z nabídnutých databází.

Chcete-li změnit vzdálenou databázi kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled.**. Toto nastavení ovlivňuje databázi použitou v aplikacích Kontakty a Kalendář a na domovské obrazovce. Tato databáze není používána pro el. poštu.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupinu kontaktů vyberte skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Kontakty, nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kontakty k zobrazení** — Zobrazení kontaktů uložených v paměti přístroje, na SIM kartě nebo na obou místech.
- **Vých. pam. pro ukládání** — Výběr paměti pro ukládání kontaktů.
- **Zobrazení jména** — Změna způsobu zobrazení jmen kontaktů.
- **Vých. sezn. kontaktů** — Vyberte, který adresář kontaktů má být otevřen při spuštění aplikace Kontakty.
- **Server vzd. vyhled.** — Změna vzdálené databáze kontaktů. Tato možnost je dostupná jen v případě, že jsou vzdálené databáze kontaktů podporovány provozovatelem služby.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.



Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte [Jít na](#). Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Svítilna

Blesk fotoaparátu je možné používat jako svítilnu. Pro zapnutí nebo vypnutí svítilny z domovské obrazovky podržte stisknutý mezerník.

Nemiřte svítilnou nikomu do očí.

Soubory Ovi

Se službou Soubory Ovi můžete používat svůj přístroj Nokia E72 pro přístup k obsahu v počítači, je-li zapnutý a připojený k internetu. Aplikaci Soubory Ovi budete muset nainstalovat na každý počítač, ke kterému chcete přistupovat přes službu Soubory Ovi.

Soubory Ovi si můžete vyzkoušet po omezenou dobu.

Se Soubory Ovi můžete:

- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své obrázky. Nemusíte odesílat obrázky na webovou stránku, ale můžete přistupovat k obsahu počítače z mobilního přístroje.
- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své soubory a dokumenty.
- Přenášet skladby ze svého počítače do přístroje.
- Odesílat soubory a složky z počítače bez jejich předchozího přenesení do a z přístroje.
- Přistupovat k souborům v počítači, i když je počítač vypnutý. Pouze zvolte složky a soubory, které chcete mít k dispozici, a Soubory Ovi automaticky zachová jejich aktualizovanou kopii uloženou v chráněném online úložišti, ke kterému budete mít přístup, když je počítač vypnutý.

Informace o podpoře najdete na files.ovi.com/support.

Volání

Hlasové hovory

1. Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo včetně předčísli. Chcete-li odebrat číslo, stiskněte tlačítko Backspace.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčísli země, předčísli oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo. U mezinárodních hovorů vložte stisknutím tlačítka + znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte předčísli země, předčísli oblasti (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

2. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li uskutečnit hovor ze seznamu kontaktů, zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat.

Možnosti v průběhu hovoru

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje. Můžete použít i navigační tlačítko. Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, zvolte nejprve možnost **Nahlas**.

Pro odeslání obrázku nebo videoklipu v multimediální zprávě druhému účastníkovi hovoru zvolte možnost **Volby** > **Odeslat MMS** (pouze v sítích UMTS). Před odesláním můžete upravit zprávu a změnit příjemce. Stisknutím tlačítka Volat odešlete soubor do kompatibilního přístroje (síťová služba).

Chcete-li aktivní hlasový hovor odložit do pořadí a přijmout příchozí hovor, zvolte možnost **Volby** > **Do pořadí**. Pro přepínání mezi aktivním hovorem a hovorem v pořadí zvolte možnost **Volby** > **Přepnout**.

Pro odeslání řetězce tónů DTMF (například hesla) zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo ho vyhledejte v adresáři Kontakty. Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložte opakovaným stisknutím tlačítka *. Chcete-li tón odeslat, zvolte možnost **OK**. Tóny DTMF můžete zadat do polí telefonního čísla nebo DTMF na kartě kontaktu.



Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do pořadí, stiskněte tlačítko

Volat. Pro aktivování hovoru znovu stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li během aktivního hovoru přepnout zvuk ze sluchátka do reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní handsfree**. Pro přepnutí zpět do sluchátka zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince zvolte možnost **Volby** > **Nahradiť**.

Chcete-li ukončit více současně aktivních hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby.

Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, můžete do ní zavolat možností **Volby** > **Volat int. hlas. schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte **Ticho**.

Nechcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko Konec. Je-li v nastavení telefonu aktivována funkce **Přesměr. hovoru** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, bude příchozí hovor odmítnutím přesměrován.

Pokud zvolením **Ticho** vypnete vyzvánění příchozího hovoru, můžete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout, aniž byste hovor odmítli. Zvolte **Volby** > **Odeslat zprávu**. Chcete-li nastavit tuto možnost a napsat standardní textovou zprávu, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Odmítnout hovor zprávou**.

Konferenční hovor

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2. Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je uložen do pořadí.
3. Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností **Volby** > **Konference**.

Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konference**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.

Chcete-li s některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte účastníka a zvolte možnost **Soukromí**. Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Konference** a vraťte se do konferenčního hovoru.

Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.

4. Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li funkci aktivovat, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Chcete-li některému tlačítku s číslicí (2 - 9) přiřadit telefonní číslo, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Zrychl. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete přiřadit telefonní číslo, a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a pro spuštění webového prohlížeče.

Pro volání z pohotovostního režimu stiskněte přiřazené tlačítko a tlačítko Volat.

Čekání hovoru

Hovor můžete přijmout i v průběhu jiného hovoru. Pro aktivování funkce čekání hovoru zvolte možnost **Nastavení** > **Telefon** > **Volání** > **Čekání hovoru na lince** (síťová služba).

Pro přijetí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko Volat. První hovor je uložen do pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Chcete-li propojit příchozí nebo čekající hovor s aktivním hovorem a odpojit se od hovorů, zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li oba hovory ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit všechny hovory**.

Přesměrování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovorů**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovávaných hovorů a některou z následujících možností:

- **Všechny hlasové hovory, Všechna datová volání a videohovory** nebo **Všechna faxová volání**. — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů, videohovorů, datových a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a

zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najděte telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovorů**.

Hovory, které je možné přístrojem uskutečňovat nebo přijímat, lze blokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Blokování hovorů ovlivní všechny typy volání.

Vyberte z těchto voleb:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Mezinárodní hovory** — Není možné volat do zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Není možné volat do zahraničí, ale můžete volat do domovské země.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Omezení příchozích hovorů, pokud jste mimo domovskou zemi.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li ukončit všechna blokování hlasových hovorů, vyberte volbu blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasové, faxové a datové komunikace, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí tvořit čtyři číslice. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Hlasové vytáčení

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlase, kterým jsou namlouveny, není tedy nutné namlouvat záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s vysloveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

1. Chcete-li zahájit hlasové vytáčení v pohotovostním režimu, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Pokud je připojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
2. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
3. Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Pokud tento kontakt nechcete volat, zvolte během 2,5 sekundy možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro ukončení hlasového vytáčení.

Pokud je jménu přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo (pokud je nastaveno). Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo na kartě kontaktu.

Videohovor

Při videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a příjemcem hovoru v reálném čase.

Příjemce hovoru vidí živý videoobraz snímáný fotoaparátem vašeho přístroje.

K videohovorům musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednávání videoslужeb získáte u poskytovatele služby.

Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním přístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání.

Ikony

 Nepřijímáte video (příjemce neodesílá video nebo jej síť nepřenáší).

 Máte zakázáno odesílání videa z přístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

I když odesílání videa v průběhu videohovoru zakážete, celý hovor bude přesto účtován jako videohovor. Ceny zjistíte u poskytovatele služby.

1. Chcete-li zahájit videohovor, zadejte v pohotovostním režimu telefonní číslo nebo zvolte **Kontakty** a vyberte kontakt.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v přední části. Zahájení videohovoru může chvíli trvat. Zobrazí se **Čeká se na videoobraz**. Není-li volání úspěšné, například když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když přijímající přístroj není kompatibilní, telefon se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor

nebo zda chcete poslat textovou či multimediální zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a slyšíte zvuk z reproduktoru. Příjemce videohovoru může zakázat odesílání videa () . V takovém případě můžete vidět pouze statický obrázek nebo šedé pozadí.

3. Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Možnosti v průběhu videohovoru

Chcete-li změnit režim videohovoru ze zobrazování obrazu na pouhý poslech zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Povolit** nebo **Nepovolit** a požadovanou možnost.

Chcete-li k odesílání videa použít hlavní fotoaparát, zvolte možnost **Volby** > **Použít hlavní fotoaparát**. Pro přepnutí zpět na sekundární fotoaparát zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**.

Chcete-li pořídit snímek posílaného videosouboru, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat momentku**. Odesílání videa bude pozastaveno a příjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá. Možností **Zrušit** posílání videa obnovíte.

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení snímku, zvolte možnost **Volby** > **Zoom**.

Chcete-li zvuk přepnout do kompatibilního headsetu připojeného k přístroji přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní handsfree**. Pro přepnutí

zvuku zpět do reproduktoru přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Pro změnu kvality videa zvolte možnost **Volby** > **Předvolby videa**. Možnost **Normální kvalita** odpovídá přenosové rychlosti 10 snímků/s. Možnost **Ostřejší detail** je určena pro menší, statické detaily. Možnost **Plynulejší pohyb** je určena pro pohyblivé obrázky.

Chcete-li během videohovoru nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti na straně přístroje.

Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

Sdílení videa

Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) můžete během hlasového hovoru posílat z mobilního zařízení do jiného kompatibilního mobilního zařízení živý videoobraz nebo videoklip.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítě UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem

UMTS, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li změnit nastavení sdílení videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa**.

Chcete-li nastavit sdílení videa, potřebujete nastavení dvojbodové komunikace a nastavení spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložit do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obrátte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo

příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

 Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilatel).

 Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilatel).

 nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofону.

 nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

- Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesílatele nebo jeho adresu SIP. Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

- Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.
- Ne** — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby** > **Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Protokol

V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci přístroje v minulosti. Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Poslední hovory

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a **Poslední hovory**.

Chcete-li zobrazit čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte možnost **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**.



Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otevřít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Uložit do Kontaktů** — Uloží zvýrazněné telefonní číslo ze seznamu nedávných hovorů do kontaktů.
- **Vymazat seznam** — Smaže vybraný seznam nedávných hovorů.
- **Odstranit** — Smaže zvýrazněnou položku vybraného seznamu.
- **Nastavení** — Zvolte možnost **Délka protokolu** a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje.

Doba trvání hovoru

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Pro zobrazení přibližné délky posledního hovoru a celkové délky přijatých i vytočených hovorů zvolte možnost **Délka hovorů**.

Paketová data

Zvolte **Menu** > **Protokol**.

Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a přijatých dat. Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých během paketového datového spojení, zvolte možnost **Paketová data** > **Vš. odesl. data** nebo **Vš. přijatá data**.

Chcete-li informace o odeslaných i přijatých položkách vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat čítače**. K vymazání údajů potřebujete zamykací kód.

Monitorování všech komunikačních událostí

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li otevřít obecný protokol, ve kterém můžete sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení a připojení k bezdrátové síti WLAN zaznamenaná přístrojem, vyberte kartu obecného protokolu . Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení k hlasové schránce, středisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit**.

Chcete-li telefonní číslo z protokolu zkopírovat do schránky, a poté ho například vložit do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li protokol filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte filtr.

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu**. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů i výpis doručenek zpráv vymazány.

Zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Složky aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky Přijaté. Zprávy el. pošty jsou ukládány do složky Schránky. Rozepsané zprávy můžete ukládat do složky Koncepty. Zprávy, které jsou připraveny k odeslání, jsou uloženy ve složce K odeslání. Odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port, jsou ve složce Odeslané.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li požádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Přijmout výpis doručení** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijímat výpisy doručení**. Potvrzení jsou ukládána do složky Potvrzení.

Organizování zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Mé složky**.

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, vyberte zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky**, vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

Zprávy Nokia

Služba Zprávy Nokia automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do vašeho přístroje Nokia E72. Své e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Zprávy Nokia pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Službu Zprávy Nokia musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Nainstalujte aplikaci Zprávy Nokia

1. Zvolte **Menu** > **Email** > **Nová**.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.

3. Zvolením **Připojit se** povolte přístroji přístup k síti.

4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Zprávy Nokia může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

E-mail

Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem Nokia můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook, Mail for Exchange nebo Intellisync, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte z IT oddělení vaší společnosti.

1. Pro spuštění průvodce otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační tlačítko.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Nemáte-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, nabídnou se při spuštění průvodce e-mailem.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1. Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.
2. Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděluje jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4. Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:
 - **Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.
 - **Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.
 - **Příznak** — Označení zprávy pro sledování.
 - **Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.
 - **Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.
 - **Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.
 - **Volby vkládání** — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
6. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní.

Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odeslateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odeslateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možnosti

Zobrazit seznam seznam s údaji, které přílohy byly staženy a které nikoli.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení vybrané přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.
- **Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.
- **Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka Odstraněné položky, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol.**

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** >

Odpojit. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti, otevřete schránku a v závislosti na typu vaší schránky zvolte **Volby** > **Nastav.** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap.** nebo **Volby** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Email** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

- **Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.
- **Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.
- **Oddělovače názvů** — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

- **Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na staženou přílohu e-mailu.
- **Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.
- **Načíst obrázky HTML** — Automatické načítání obrázků HTML ve zprávách.
- **Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

Čtení zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální a zvukové zprávy a e-maily.

Pro poslech nových zpráv v domovské obrazovce stiskněte a podržte stisknutou levou výběrovou klávesu, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslouchat zprávy ze schránky Přijaté nebo e-maily ze schránky, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Poslouchat**. Poslech ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Poslech můžete také pozastavit a obnovit stisknutím navigační klávesy. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační klávesu doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační klávesu doleva. Pro přechod na předchozí zprávu stiskněte na začátku zprávy navigační klávesu doleva.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu bez zvuku, zvolte **Volby** > **Zobrazit**.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.



Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

- **Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.

- **Nepřetržité čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.
- **Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.
- **Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Textové a multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správné nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Psaní a odeslání zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné. Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U poskytovatele služby zjistíte omezení velikosti e-mailů. Pokud se pokusíte odeslat e-mailý přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání e-mailů vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání e-mailů mohou zvýšit váš účet za telefon. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
2. V poli Komu stisknete navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
7. Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou .
8. Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více

místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaší SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit z SIM karty.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo možností **Označit vše** označte všechny zprávy.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.



Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.
 2. Volbou **Odesílateli** odpovíte odesílateli, volbou **Všem** odpovíte všem, uvedeným v přijaté zprávě. Volbou **Ve zvukové zprávě** odpovíte pomocí zvukové zprávy a konečně volbou **E-mailem** odpovíte prostřednictvím e-mailu. E-mail je k dispozici pouze pokud byla nakonfigurována schránka a zpráva je poslána z e-mailové adresy.
- Tip:** Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.
3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je položka **Režim vytváření MMS** nastavena na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný** nebo **S průvodcem**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva**. Typ zprávy je v závislosti na vloženém obsahu změněn na multimediální zprávu.
2. Do pole Komu zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.
4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li do prezentace vkládat obrázky, zvuky, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímků zvolte **Volby** > **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v

kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li multimediální zprávy zobrazovat jako úplné prezentace, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Chcete-li zobrazit nebo přehrát multimediální objekt v multimediální zprávě, zvolte možnost **Zobrazit obrázek**, **Přehrát zvukový klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**, vyberte objekt a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Speciální typy zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby posílají do přístroje provozovatelé služeb. Zprávy služby mohou obsahovat upozornění jako jsou titulky zpráv, služby nebo odkazy, jejichž pomocí lze nahrát obsah zprávy.

Chcete-li nastavit zprávy služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li službu nebo obsah zprávy stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Chcete-li před stažením zprávy zobrazit informace o odeslateli, webové adrese, datu konce platnosti a další údaje o zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkazy služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Když přístroj přijme zprávu s aktuálním tématem, upozorní vás na domovské obrazovce. Vyberte téma a zvolte možnost **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidávání, úpravy nebo odstraňování témat zvolte možnost **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení**.

Otevřete typ zprávy a definujte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo přidání nového.

- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout výpis doručení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Převod zprávy do jiného formátu, například faxu nebo e-mailu. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odpovědět přes totéž stř.** — Zvolte, zda chcete umožnit zaslání odpovědi na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost obrázků** — Změna měřítka obrázků v multimediálních zprávách.
- **Režim vytváření MMS** — Pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce, zvolte možnost **Omezený**. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezený**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístupový bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Nastavte, jak chcete přijímat zprávy (pokud je možné vybrat). Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv. Automatické načítání nemusí být ve všech oblastech k dispozici.
- **Povolit anonymní zprávy** — Přijímání zpráv od neznámých odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání zpráv označených jako reklamy.
- **Přijímat výpisy doručení** — Požadavek na potvrzení o doručení a přečtení odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení

multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

- **Odeprít odesl. výp. doruč.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Má-li přístroj označit, zda byla odeslaná zpráva přijata nebo přečtena, potřebuje podporu sítě. Tyto informace nemusejí být v závislosti na síti a dalších okolnostech spolehlivé.

Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li povolit, aby přístroj přijímal zprávy služby od provozovatele služeb, zvolte možnost **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte možnost **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte možnost **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Jiná nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z následujících možností:

- **Uložit odeslané zprávy** — Určete, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet uložených zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.
- **Zobrazení složek** — Vyberte, zda mají být informace o složkách zobrazeny na jednom nebo dvou řádcích.

Chat

0 službě Chat

54

Služba chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s jinými osobami prostřednictvím okamžitých zpráv a

zapojoval se do diskusních fór (skupin chatu) s různými zaměřením. Různí provozovatelé služeb spravují kompatibilní servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit. Jednotliví provozovatelé služeb mohou podporovat různé funkce.

Před zahájením práce se službou chat musíte uložit nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete využívat. Nastavení služby může již být nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Nastavení můžete zadat i ručně.

Zobrazení chatu

V hlavním zobrazení aplikace zvolte některou z následujících možností:

- **ID uživatele** — Zobrazení vlastního stavu a identity v aplikaci Chat.
- **Konverzace** — Zobrazení seznamu konverzací chatu, skupin chatu a přijatých pozvánek a otevírání skupin chatu, konverzací a poznámek.

Chcete-li zobrazit kontakty, vyberte název seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Nové konverzace** — Zahájení nebo pokračování v konverzaci s uživatelem služby Chat.
- **Nový kontakt chatu** — Vytváření, úpravy nebo prohlížení stavu kontaktů chatu.
- **Uložené konverzace** — Zobrazení uložené předchozí relace chatu.

Když otevřete konverzaci, uvidíte zprávy, které jste odeslali a přijali. Chcete-li poslat novou zprávu, napište ji do pole ve spodní části obrazovky.

Připojení k serveru chatu

1. Chcete-li se připojit k používanému serveru chatu, otevřete aplikaci Chat a zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**.
2. Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím navigačního tlačítka. Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.
3. Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

Zahájení nové konverzace

Chcete-li zahájit novou konverzaci, vyhledejte v hlavním zobrazení aplikace seznam kontaktů chatu. Pokud je seznam uzavřen, rozbalte ho navigačním tlačítkem a zobrazte kontakty.

Vyhledejte v seznamu požadovaný kontakt. Dostupnost kontaktu je znázorněna ikonou. Pro zahájení konverzace s kontaktem stiskněte navigační tlačítko.

Po vybrání kontaktu otevře systém v zobrazení konverzace pole editoru, do kterého můžete začít psát zprávu.

Zobrazení a zahájení konverzace

Pod záhlavím Konverzace je zobrazen seznam kontaktů, se kterými hovoříte. Probíhající konverzace jsou při uzavření aplikace Chat automaticky ukončeny.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li v zobrazené konverzaci pokračovat, napište zprávu a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li se vrátit k seznamu konverzací, aniž byste konverzaci zavřeli, zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace**.

Změna vlastního stavu

Chcete-li změnit stav chatu, který vidí ostatní uživatelé služby, přejděte v hlavním okně aplikace na první položku.

Chcete-li vybrat nový stav, stiskněte navigační tlačítko. Přejděte na nový stav a stiskněte navigační tlačítko.

Změna osobních předvoleb chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Předvolby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Použít přezdívku** (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) — Chcete-li zadat přezdívku, zvolte možnost **Ano**.
- **Ukázat mou dostupnost** — Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli, pokud jste online, zvolte možnost **Všem**.
- **Povolit zprávy od** — Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.
- **Povolit zprávy od** — Chcete-li přijímat zprávy pouze od svých kontaktů, zvolte možnost **Jen kontakty chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.
- **Řadit kontakty chatu** — Zvolte způsob řazení kontaktů chatu: **Abecedně** nebo **Dle on-line stavu**.
- **Aktualizace dostupnosti** — Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.
- **Off-line kontakty** — Zvolte, zda mají být v seznamu kontaktů chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.
- **Barva vlastních zpráv** — Vyberte barvu odeslaných zpráv chatu.
- **Barva přijatých zpráv** — Vyberte barvu přijatých zpráv chatu.
- **Ukázat datum / čas** — Chcete-li u zpráv chatu zobrazovat datum a čas, zvolte možnost **Ano**.
- **Tón oznámení chatu** — Změňte tón přehrávaný při přijetí nové zprávy chatu.

Načtení seznamu kontaktů chatu

Seznamy kontaktů chatu můžete načíst ze serveru nebo do seznamu můžete přidat nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Záznam chatu

Chcete-li při prohlížení obsahu konverzace zaznamenávat zprávy zaslané v průběhu konverzace nebo během připojení ke skupině chatu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit konverzaci**.

Nahrávání ukončíte zvolením možnosti **Volby** > **Ukončit záznam**.

Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Uložené konverzace**.

Hledání skupin chatu a uživatelů

Chcete-li hledat skupiny a uživatele chatu, nejprve v hlavním zobrazení komunity chatu vyhledejte položku, například některou položku vlastního stavu, nebo položku z některého seznamů kontaktu chatu.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte možnost **Volby** > **Nové konverzace** > **Hledat skupiny**. Hledání může být možné podle názvu skupiny, tématu a členů (ID uživatelů).

Chcete-li vyhledat uživatele, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Hledání může být možné podle jmen a ID uživatelů, telefonních čísel a el. adres.

Po vyhledání zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

- **Další výsledky** — Načte další výsledky hledání.
- **Předchozí výsledky** — Načte předchozí výsledky hledání (jsou-li k dispozici).
- **Přidat do kontaktů chatu** — Přidá kontakt do kontaktů chatu.
- **Otevřít konverzaci** — Zahájí konverzaci s kontaktem.
- **Odeslat pozvánku** — Přizve kontakt k chatu.
- **Volby blokování** — Chcete-li blokovat zprávy od kontaktu, přidejte kontakt do seznamu blokování nebo zobrazte seznam blokových kontaktů.
- **Připojit** — Připojení ke skupině chatu.
- **Uložit** — Uloží přijatou skupinu chatu jako oblíbenou, zobrazenou pod záhlavím Konverzace.
- **Nové hledání** — Zahájení nového hledání s jinými kritérii.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle serveru chatu.

Skupiny chatu

Chcete-li se připojit ke skupině chatu uložené pod záhlavím Konverzace, vyhledejte skupinu, ke které se chcete připojit, a stisknete navigační tlačítko.

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište ji do pole ve spodní části obrazovky a stisknete navigační tlačítko.

Chcete-li některému z účastníků odeslat soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat soukrom. zprávu**.

Chcete-li na přijatou soukromou zprávu odpovědět, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat pozvánku**.

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Zpět** > **Volby** > **Volby blokování**.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > **Opustit skupinu chatu**.

Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Nastavení služby může již být nakonfigurováno v přístroji nebo ho můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

K dispozici jsou následující nastavení:

- **Předvolby** — Změna nastavení chatu.
- **Servery** — Zobrazí seznam všech definovaných serverů chatu.
- **Výchozí server** — Změna serveru chatu, ke kterému jste připojeni.

- **Typ přihlášení k chatu** — Chcete-li se při spuštění aplikace Chat automaticky přihlašovat, zvolte možnost **Při spuštění aplik.**

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat nový server, zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**.

Zadejte následující nastavení serveru:

- **Název serveru** — Název serveru chatu.
- **Použitý přístupový bod** — Přístupový bod, který chcete pro server použít.
- **Webová adresa** — Adresa URL serveru chatu.
- **ID uživatele** — Váš identifikátor uživatele.
- **Heslo** — Vaše přihlašovací heslo.

Přístroj nabízí několik možností připojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu přístroji či počítači.

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (síťová služba), například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. V síti UMTS zůstávají datová spojení aktivní i během hlasových hovorů.

Můžete rovněž použít připojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden přístupový bod k internetu může používat několik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. pošty a připojení k internetu.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby.

Nastavení sítě

Tento přístroj dokáže automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou . Síť UMTS je označena ikonou **3G**.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť** a některou z následujících možností:

- **Režim sítě** — Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost **Duální režim**, volí přístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrů sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že ji podporuje provozovatel služby.
- Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživateli jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele.
- **Volba operátora** — Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzavřenou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem.
- **Informace o buňce** — Nastaví přístroj tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti

technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje příjem informací o aktivní buňce.

Bezdrátové síť WLAN

Tento přístroj dokáže zjistit přítomnost sítě WLAN a připojit se k ní. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím síť WLAN.

0 sítích WLAN

Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.



Poznámka: Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnitř budov.

Funkce používající síť WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Připojení k bezdrátovým sítím LAN.

Chcete-li používat spojení přes bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvořit přístupový bod k internetu (IAP). Tento přístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V jednom okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu přístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné připojení k bezdrátové síti LAN může používat několik aplikací.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte při sestavování a používání připojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky.



Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**.

Průvodce WLAN

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení WLAN.

Pokud přístroj najde síť WLAN a chcete vytvořit přístupový bod k internetu (IAP) pro připojení a následné používání webového prohlížeče s tímto přístupovým bodem, vyberte připojení a zvolte možnost **Spustit prohlížení webu**.

Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, přístroj vás vyzve k zadání příslušného hesla. Chcete-li se připojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID).

Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní připojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost **Pokrač. v procház. webu**. Chcete-li ukončit aktivní připojení, vyberte jej a zvolte možnost **Odpojit WLAN**.

Přístupové body sítě WLAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Volby**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Filtrovat síť WLAN** — Odfiltruje ze seznamu nalezených sítí bezdrátové místní sítě. Vybrané sítě nebudou při příštím hledání bezdrátových sítí WLAN zobrazeny.
- **Detaily** — Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí přístroj údaje o spojení.

Provozní režimy

V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.

V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat data přímo jeden do druhého.

Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky, Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne

úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód *#62209526#. Přístroj zobrazí adresu MAC.

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (🌐, 📶, 📶, 📶) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

 označuje chráněný přístupový bod

 označuje přístupový bod pro paketová data

 označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN



Tip: Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet

dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Upravit**. Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes přístupový bod pro paketová data.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyberte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou ➡.

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte z následujících možností:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Pozdější změna nosiče dat nemusí být možná. Je-li to třeba, vytvořte nový přístupový bod.
- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Možnost **Bezpečná** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadání IP adresy přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadání čísla portu proxy serveru.

přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Cíle > Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou  a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Pozdější změna nosiče dat nemusí být možná. Je-li to třeba, vytvořte nový přístupový bod.
- **Název sítě WLAN** — Vyberte možnost **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.

- **Stav sítě** — Vyberte, zda má být zobrazen název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby > Pokročilá nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Zadejte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, vyberte možnost **Definov. uživatelem**.

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadání čísla portu proxy serveru.

Aktivní datová spojení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

Zvolte **Aktivní datová připojení**.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte otevřená datová spojení:

-  datová volání,
-  paketová datová spojení,
-  připojení k bezdrátové síti WLAN

 **Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Chcete-li ukončit spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Chcete-li ukončit všechna otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Chcete-li zobrazit detaily spojení, zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Synchron.**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možnost **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možnost **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Spojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, přenášet soubory z kompatibilního počítače či tisknout fotografie na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Když je přístroj uzamknut, je možné spojení pouze s autorizovanými přístroji.

Nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu přístroje. Název můžete později změnit.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Bluetooth** — Zapnutí nebo vypnutí spojení Bluetooth.
- **Viditelnost mého telef.** — Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit čas, po kterém se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost **Definovat prodlevu**. Chcete-li telefon před ostatními zařízeními skrýt, zvolte možnost **Skrytý**.
- **Název mého telefonu** — Upravte název zobrazený na ostatních zařízeních využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth.
- **Režim vzdálené SIM** — Povolí nebo zakáže jinému přístroji, například kompatibilní sadě do auta, používat pro připojení k síti SIM kartu vašeho přístroje.

Tipy k zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, můžete možnost nalezení svého přístroje a připojení k němu ovládat možností **Bluetooth** > **Vypnutí** nebo **Viditelnost**

mého telef. > **Skrytý.** Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce přístroje.



Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
2. Vyhledejte položku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

Přístroj zobrazí přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony přístrojů:



Pro přerušení hledání zvolte možnost **Stop**.

3. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
4. Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Po navázání spojení zobrazí přístroj ikonu **Odesílají se data**.



Tip: Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zvolte možnost ***#2820#**.

Párování přístrojů

Chcete-li přístroj spárovat s kompatibilním zařízením a zobrazit spárované přístroje, stiskněte v hlavním zobrazení aplikace navigační tlačítko doprava.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby. Heslo je použito pouze jednou.

1. Chcete-li přístroj spárovat s jiným, zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj zobrazí přístroje v dosahu.
2. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje.
3. Některá zvuková příslušenství se po spárování automaticky spojí s přístrojem. Pokud se tak nestane, vyhledejte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou *.

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj a vyberte některou z následujících možností:

- **Autorizovaný** — Spojení mezi vaším přístrojem a autorizovaným přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro vlastní přístroje, například pro svůj kompatibilní headset nebo počítač, nebo pro přístroje patřící důvěryhodným osobám. V zobrazení spárovaných přístrojů označuje autorizovaný přístroj ikona .
- **Neautorizovaný** — Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí přístroj ikonu  a přijatá položka bude uložena do složky Přijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou .



Tip: Pokud vás přístroj při pokusu o přijetí dat přes spojení Bluetooth upozorní, že je plná paměť, nastavte jako paměť pro ukládání dat paměťovou kartu.

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu **Spárované přístroje**. Přejděte na přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li blokování přístroje zrušit, zobrazte kartu **Blokované přístroje**, vyhledejte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li odblokovat všechny zablokované přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokových přístrojů.

Režim vzdálené SIM

Než můžete aktivovat režim vzdálené SIM, musí být oba přístroje spárovány. Párování musí být zahájeno z druhého přístroje. Při párování použijte 16místný kód a nastavte druhý přístroj jako autorizovaný.

Chcete-li použít režim vzdálené SIM s kompatibilní sadou do auta, zapněte připojení Bluetooth a povolte použití režimu vzdálené SIM karty v přístroji. Aktivujte režim vzdálené SIM karty z druhého přístroje.

Je-li v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj v pohotovostním režimu text **Režim vzdálené SIM**. Připojení k bezdrátové síti je vypnuto, což je

indikováno ikonou **X** v ploše indikátoru intenzity signálu, a nemůžete používat služby SIM karty nebo funkce vyžadující pokrytí celulární sítě.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta. Bezdrátový přístroj neumožňuje v tomto režimu uskutečňovat žádná volání kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji. Chcete-li z přístroje volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Je-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li režim vzdálené SIM opustit, stiskněte vypínač a zvolte možnost **Ukončit rež. vzdálené SIM**.

Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a pomocí datového kabelu připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia Ovi Suite, nainstalujte sadu Nokia Ovi Suite do počítače, připojte datový kabel a zvolte možnost **PC Suite**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **Přenos médií**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB a Režim připojení USB** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na režim ptal při každém připojení datového kabelu k přístroji, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB a Zeptat se při připoj. > Ano**.

Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Chcete-li používat sadu Ovi Suite v režimu připojení USB, zvolte možnost **PC Suite**.

Další informace o sadě Ovi Suite najdete v oblasti podpory na adrese www.ovi.com.

Domácí síť

Domácí síť

Tento přístroj je kompatibilní s architekturou UPnP (Universal Plug and Play) a je certifikován orgánem DLNA (Digital Living Network Alliance). K vytvoření domácí sítě můžete použít zařízení přístupového bodu sítě LAN (WLAN) nebo směrovač. Poté můžete kompatibilní zařízení UPnP podporující síť WLAN připojit k síti. Kompatibilním zařízením může být například mobilní přístroj, kompatibilní počítač, audiosystém nebo televizor nebo audiosystém či televizor vybavený kompatibilním bezdrátovým multimediálním přijímačem.

Pomocí domácí sítě můžete sdílet a synchronizovat multimediální soubory uložené v mobilním přístroji s ostatními kompatibilními přístroji UPnP s certifikátem DLNA. Pro zapnutí funkce domácí sítě a spravování nastavení zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**. Pomocí aplikace Domácí síť můžete také zobrazovat a přehrávat soubory médií ze zařízení domácí sítě v tomto přístroji nebo v jiných kompatibilních přístrojích jako jsou počítače, audiosystémy nebo televizory.

Chcete-li multimediální soubory zobrazit v jiném zařízení domácí sítě, vyberte například v aplikaci Fotografie soubor, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit přes domácí síť** a vyberte zařízení.

Používání funkce bezdrátové sítě WLAN tohoto přístroje v domácí síti vyžaduje funkční připojení do domácí sítě WLAN a připojení ostatních domácích přístrojů UPnP do stejné domácí sítě.

Po nastavení domácí sítě můžete s přáteli a rodinou sdílet fotografie, hudbu i video. Navíc můžete ukládat soubory médií na server nebo je načítat z kompatibilního domácího serveru. Hudbu uloženou v přístroji můžete přehrávat na domácím audiosystému s certifikátem DLNA, a seznamy skladeb a hlasitost můžete ovládat přímo z přístroje. Můžete si také prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem přístroje na obrazovce kompatibilního televizoru, a to vše ovládat přístrojem přes síť WLAN.

Domácí síť používá nastavení zabezpečení připojení bezdrátové sítě WLAN. Funkci domácí sítě používejte v infrastrukturní bezdrátové síti WLAN s přístupovým bodem WLAN a zapnutým šifrováním.

Přístroj se k domácí síti připojí pouze v případě, že přijmete požadavek na připojení od jiného kompatibilního zařízení, zvolíte v přístroji možnost prohlížení, přehrávání nebo kopírování multimediálních souborů nebo vyhledáte ostatní přístroje.

Důležité bezpečnostní informace

Při konfigurování domácí bezdrátové sítě LAN zapněte metodu šifrování na přístupovém bodu a poté na dalších kompatibilních přístrojích, které chcete připojit do domácí sítě. Informujte se v dokumentaci k přístrojům. Uchovávejte hesla v tajnosti na bezpečném místě, odděleně od přístrojů.

Nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě LAN k internetu můžete v přístroji zobrazit nebo změnit.

Pokud pro vytvoření domácí sítě s kompatibilním přístrojem použijete provozní režim ad hoc, povolte při konfigurování přístupového bodu k internetu jednu z metod šifrování v položce **Režim zabezpečení WLAN**. Tímto krokem snižujete nebezpečí připojení nežádaného účastníka do sítě ad hoc.

Váš přístroj vás upozorní, pokud se pokusí o připojení do domácí sítě jiný přístroj. Nepovolujte připojení od neznámých přístrojů.

Pokud používáte WLAN v síti, která nemá šifrování, vypněte sdílení souborů s ostatními přístroji nebo nesdílejte žádné soukromé multimediální soubory.

Nastavení domácí sítě

Chcete-li přes bezdrátovou síť LAN (WLAN) sdílet s jinými kompatibilními přístroji UPnP s certifikátem DLNA multimediální soubory uložené v aplikaci Fotografie, musíte nejprve vytvořit a nakonfigurovat přístupový bod domácí bezdrátové sítě LAN k internetu a poté v aplikaci Domácí média nakonfigurovat nastavení domácí sítě.

Volby týkající se domácí sítě jsou v aplikacích dostupné až po nakonfigurování aplikace Domácí média.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**.

Při prvním spuštění aplikace Domácí média přístroj otevře průvodce nastavením a pomůže vám určit nastavení domácí sítě pro přístroj. Chcete-li průvodce použít později, zvolte **Volby** > **Průvodce nastavením** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li k domácí síti připojit kompatibilní PC, musíte do PC nainstalovat odpovídající software. Software je

na CD nebo DVD dodaném s přístrojem nebo jej můžete stáhnout ze stránek podpory výrobku na webových stránkách Nokia.

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat nastavení domácí sítě, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Přístupový bod** — Chcete-li nastavit přístroj, aby se dotákal na domovský přístupový bod při každém připojení k domácí síti, zvolte **Vždy se zeptat**. Chcete-li definovat nový přístupový bod, který bude automaticky použit při používání domácí sítě, zvolte **Vytvořit nový**. Pokud vaše domácí síť nemá aktivována nastavení zabezpečení WLAN, zobrazí se bezpečnostní výstraha. Můžete pokračovat v činnosti a aktivovat zabezpečení WLAN později, nebo můžete zrušit definování přístupového bodu a nejdříve aktivovat zabezpečení WLAN.
- **Název telefonu** — Zadejte název svého přístroje, který je zobrazen ostatním kompatibilním zařízeníům ve vaší domácí síti.
- **Kopírovat do** — Zvolte úložiště pro ukládání kopírovaných mediálních souborů.

Aktivace sdílení a definování obsahu

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média**.

Vyberte z následujících možností:

- **Sdílení obsahu** — Povolí nebo zakáže sdílení multimediálních souborů s kompatibilními přístroji. Možnost sdílení obsahu nezapínejte, dokud

nenakonfigurujete všechna další nastavení. Pokud možnost sdílení obsahu zapnete, mohou ostatní kompatibilní přístroje UPnP v domácí síti zobrazovat a kopírovat soubory, které jste vybrali pro sdílení ve složce Obrázky a videoklipy, a používat seznamy skladeb, které jste vybrali ve složce Hudba. Nechcete-li, aby měly ostatní přístroje přístup k vašim souborům, funkci sdílení obsahu vypněte.

- **Obrázky a videoklipy** — Vyberte multimediální soubory pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení obrázků a videoklipů. Chcete-li aktualizovat obsah složky, vyberte **Volby** > **Obnovit obsah**.
- **Hudba** — Vyberte seznamy skladeb pro sdílení s jinými přístroji nebo zobrazte stav sdílení a obsah seznamů skladeb. Chcete-li aktualizovat obsah složky, vyberte **Volby** > **Obnovit obsah**.

Zobrazování a sdílení multimediálních souborů

Chcete-li sdílet multimediální soubory s ostatními zařízeními kompatibilními s UPnP v domácí síti, aktivujte sdílení obsahu. I když je ve vašem přístroji deaktivováno sdílení obsahu, můžete vidět a kopírovat multimediální soubory uložené v jiných zařízeních domácí sítě, pokud to druhé zařízení umožňuje.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v tomto přístroji

Chcete-li prohlížet fotografie, videoklipy a zvukové klipy v jiném zařízení domácí sítě, jako například kompatibilní TV, postupujte takto:

1. V aplikaci Fotografie vyberte obrázek nebo videoklip nebo v aplikaci Galerie vyberte zvukový klip a zvolte **Volby** > **Zobrazit přes domácí síť**.
2. Vyberte kompatibilní zařízení, ve kterém bude multimediální soubor zobrazen. Fotografie jsou zobrazovány v druhém zařízení domácí sítě i ve vašem přístroji, videoklipy a zvukové klipy jsou přehrávány pouze v druhém zařízení.
3. Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte **Volby** > **Ukončit zobrazování**.

Zobrazení multimediálních souborů uložených v jiném přístroji

Chcete-li ve svém přístroji (nebo například na kompatibilní TV) zobrazit multimediální soubory, které jsou uloženy v jiném zařízení domácí sítě, postupujte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média** a **Procház. domácí**. Váš přístroj vyhledá kompatibilní zařízení. Zobrazí se názvy zařízení.
2. Zvolte zařízení.
3. Vyberte typ multimédií, která chcete zobrazit z druhého přístroje. Dostupnost typů souborů závisí na funkcích druhého přístroje.
Chcete-li vyhledat soubory podle určitého kritéria, zvolte **Volby** > **Hledat**. Pro seřazení nalezených souborů zvolte **Volby** > **Třídít podle**.
4. Vyberte mediální soubor nebo složku, kterou chcete zobrazit.
5. Vyberte **Přehrát** nebo **Ukázat** a **V telefonu** nebo **V externím zařízení**.
6. Vyberte zařízení, ve kterém chcete soubor zobrazit.

Chcete-li ukončit sdílení multimediálního souboru, zvolte možnost **Zpět** nebo **Stop** (ta je k dispozici při přehrávání videa nebo hudby).



Tip: Snímky uložené v aplikaci Fotografie můžete přes domácí síť vytisknout na tiskárně kompatibilní s funkcemi UPnP. Funkce sdílení obsahu nemusí být aktivována.

Kopírování multimediálních souborů

Chcete-li kopírovat nebo přenášet multimediální soubory ze svého přístroje do jiného kompatibilního přístroje, například počítače kompatibilního s funkcemi UPnP, vyberte soubor v aplikaci Fotografie a zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** > **Kopírovat do vzd. zař.** nebo **Přesunout do vzd. zař..** Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo přenášet soubory z jiného přístroje do tohoto přístroje, vyberte soubor v druhém přístroji a v seznamu zvolte požadovanou možnost kopírování. Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Domácí synchronizace

Synchronizace multimediálních souborů

Multimediální soubory uložené v mobilním přístroji můžete synchronizovat se soubory v domácích zařízeních. Zkontrolujte, zda je mobilní přístroj v

dosahu domácí bezdrátové sítě WLAN a že je nastavena domácí síť.

Chcete-li nastavit domácí synchronizaci, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. médiaSynch. médií** a postupujte průvodcem až na jeho konec.

Chcete-li průvodce spustit později, zvolte v hlavním zobrazení domácí synchronizace **Volby** > **Spustit průvodce**.

Pro manuální synchronizaci obsahu v mobilním přístroji s obsahem v domácích zařízeních zvolte **Synch. nyní**.

Nastavení synchronizace

Chcete-li změnit nastavení synchronizace, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení synchronizace** a vyberte některou z následujících možností:

- **Synchronizace** — Nastavte automatickou nebo ruční synchronizaci.
- **Zdrojová zařízení** — Vyberte zdrojová zařízení pro synchronizaci.
- **Použitá paměť** — Zobrazí a umožní vybrat použitou paměť.
- **Správce paměti** — Chcete-li nastavit, aby vás přístroj informoval při hrozícím nedostatku paměti, zvolte možnost **Dotaz při zaplnění**.

Definice přijímaných souborů

Pro nastavení a správu seznamů přijímaných mediálních souborů zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média** a **Synch. médií** > **Z domova** > **Volby** > **Otevřít**.

Druhy souborů, které chcete přenášet do přístroje, vyberte v seznamu.

Chcete-li změnit nastavení přenosu, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Název seznamu** — Zadejte nový název seznamu.
- **Zmenšení snímků** — Zmenší soubory pro úsporu paměti.
- **Počet** — Zadejte maximální počet nebo celkovou velikost souborů.
- **Nejprve** — Určete pořadí stahování.
- **Od** — Zadejte datum nejstaršího souboru, který chcete stáhnout. K dispozici pouze pro obrázky a videoklipy.
- **Do** — Zadejte datum nejnovějšího souboru, který chcete stáhnout. K dispozici pouze pro obrázky a videoklipy.

U hudebních souborů můžete zadat také žánr, interpreta, album a skladbu, které chcete stáhnout. Můžete nastavit také zdrojové zařízení pro stahování.

Chcete-li v přístroji procházet soubory určité kategorie, vyberte typ souboru a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit soubory**.

Chcete-li vytvořit předem definovaný nebo vlastní seznam přijímaných souborů, zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam**.

Chcete-li změnit řazení v seznamech, zvolte možnost **Volby** > **Změnit prioritu**. Vyberte službu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Vzít**. Přesuňte seznam na nové místo a zvolte možnost **Vložit**.

Definice odesílaných souborů

Chcete-li určit, které typy souborů v přístroji chcete synchronizovat s domácími multimediálními zařízeními a jak je chcete synchronizovat, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Dom. média** a **Synch. médií** > **Domů** > **Volby** > **Otevřít**. Vyberte typ média, zvolte **Volby**, vyberte odpovídající nastavení a vyberte některou z těchto možností:

- **Cílová zařízení** — Vyberte cílová zařízení pro synchronizaci nebo synchronizaci vypněte.
- **Ponechat v telefonu** — Chcete-li po úspěšné synchronizaci ponechat mediální obsah v přístroji, zvolte možnost **Ano**. U obrázků můžete také stanovit, zda chcete obrázek v přístroji ponechat v původní nebo zmenšené verzi. Pokud vyberete původní velikost, spotřebujete více paměti.

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.



Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li procházet web, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole  se otevře automaticky) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li prohlížet stránky s vypnutými obrázky, abyste šetřili paměť a zvýšili rychlost načítání stránek, zvolte

Volby > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.



Tip: Chcete-li při procházení přejít na webovou stránku uloženou jako záložku, stiskněte tlačítko **1** a vyberte záložku.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení seznamu klávesových zkratk zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.



Tip: Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte

jednou tlačítko Konec. Chcete-li ukončit připojení, podržte stisknuté tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li otevřít panel nástrojů, podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky. Pro pohyb na panelu nástrojů stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Funkci vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Na panelu nástrojů zvolte některou z těchto možností:

-  **Poslední navštívené stránky** — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.
-  **Náhled** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.
-  **Hledat klíčové slovo** — Hledání na aktuální webové stránce.
-  **Znovu načíst** — Obnovení webové stránky.
-  **Objednat web. zdroje** (je-li k dispozici) — Zobrazí seznam webových vysílání dostupných na aktuální stránce a umožní vysílání objednat.

Navigace na stránkách

Funkce Minimapa a Náhled stránky pomáhají při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací.

Chcete-li funkci Minimapa zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**. Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pro pohyb ve funkci Mini mapa stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Funkce Mini mapa vás přenesne na požadované místo a zmizí.

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Stisknutím tlačítka **8** zobrazíte přehled aktuální webové stránky. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Dalším stisknutím tlačítka **8** webovou stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků

nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit Volby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Hledání obsahu

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webový stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost.

Na další shodu přejdete stisknutím navigačního tlačítka dolů.

Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru.



Tip: Chcete-li na aktuální webový stránce hledat text, stiskněte tlačítko 2.

Záložky

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**. Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Jakmile začnete zadávat webovou adresu, přístroj automaticky otevře pole .

Ikona  označuje domovskou stránku nastavenou pro výchozí přístupový bod.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným

připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Nastavení webu

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web** a **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

Obecná nastavení

- **Přístupový bod** — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebrání nemusí být k dispozici.
- **Domovská stránka** — Nastavení domovské stránky.
- **Minimapa** — Vypnutí nebo zapnutí funkce Minimapa. Aplikace Minimapa pomáhá při orientaci na stránce.
- **Seznam historie** — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.

- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.
- **Skript Java/ECMA** — Zapnutí nebo vypnutí používání skriptů.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Uved'te, zda chcete dostávat upozornění skriptů.

Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby** > **Volby zobrazení** > **Načíst obrázky**.
- **Výchozí kódování** — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.
- **Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání různých překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Vyberte, kde chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.
- **Velikost písma** — Definování velikosti písma pro webové stránky.

Nastavení soukromí

- **Poslední navštíř. stránky** — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštíř. stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.
- **Ukládání dat formuláře** — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.

- **Cookies** — Zapnutí nebo vypnutí přijímání a posílání souborů cookie.

Nastavení webových zdrojů

- **Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.
- **Aktualizov. při roamingu** — Vyberte, kde mají být webové zdroje aktualizovány při roaming mimo domovskou síť.

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek, například poznámek z jednání, poznámek k zájmové činnosti nebo nákupních seznamů. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy. Můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace, například Kontakty, a poznámky můžete posílat jiným uživatelům.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.
- **Vložit nový** — Přidání nové položky do poznámky. Můžete nahrát zvukový klip nebo videoklip a vyfotografovat snímek.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

0 aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.



Akcelerátor: Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Formátování velkokapacitní paměti

Přeformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače můžete použít sadu Nokia Ovi Suite nebo Nokia Nseries PC Suite. Obnovení některých záložních dat může bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Podrobnější

informace o systému DRM použitým pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb.

Pro formátování velkokapacitní paměti zvolte možnost **Volby** > **Formátov. velkok. paměť**. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon.

Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá důvěrná data uložená ve velkokapacitní paměti přístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy potřebné k opětovnému vyhledání souborů. Pomocí speciálních obnovovacích nástrojů a softwaru může být možné obnovit formátovaná nebo i přepsaná data.

Quickoffice

0 sadě Quickoffice

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP, 2003 a 2007 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

Práce se soubory

Chcete-li otevřít soubor, přejděte na něj a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li seřadit soubory podle jejich typu, zvolte **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit detaily souboru, zvolte **Volby** > **Detaily**. V detailech naleznete název, velikost a umístění souboru, čas a datum jeho poslední úpravy.

Chcete-li odeslat soubory do kompatibilních přístrojů, zvolte **Volby** > **Odeslat** a metodu odesílání.

Převodník

Zvolte **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

Převody měř

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

1. Vyhledejte pole typu a možností **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam typů měrných jednotek. Vyberte typ měrné jednotky (kromě měny) a zvolte možnost **OK**.
2. Přejděte do pole první jednotky a zvolte možnost **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Přejděte do dalšího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.

3. Přejděte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a ukáže převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.
4. možnost **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po nastavení všech potřebných směnných kurzů můžete převádět mezi měnami.

Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Prohlížeč PDF

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy, obrázky nebo webové stránky. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Tisk souborů

Tisk souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy nebo webové stránky, zobrazit náhled

tisku, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Před zahájením tisku zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována všechna nastavení pro připojení přístroje k tiskárně.

Pro změnu možností tisku zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete například vybrat tiskárnu nebo změnit formát a orientaci papíru.

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** a vyberte některou z těchto možností:

- **Tisk** — Tisk dokumentu. Pro tisk do souboru zvolte možnost **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.
- **Nastavení stránky** — Změna rozvržení stránky před tiskem. Můžete změnit velikost a orientaci papíru, nastavit okraje a vložit záhlaví nebo patu. Maximální délka záhlaví a paty je 128 znaků.
- **Náhled** — Náhled dokumentu před tiskem.

Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.
- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.

- **Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení tiskárny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.
- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.
- **Druh média** — Zvolte typ média.
- **Barevný režim** — Zvolte režim barev.
- **Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge. Tisknout můžete pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li obrázky tisknout z aplikace Fotografie, z fotoaparátu nebo z prohlížeče fotografií, označte obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázku**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Zobrazení Tisk obrázků

Jakmile vyberete obrázky pro tisk a tiskárnu, nastavte možnosti tiskárny.

Vyberte z těchto voleb:

- **Rozvržení** — Nastavte rozvržení obrázků.
- **Velikost papíru** — Vyberte velikost papíru.
- **Kvalita tisku** — Vyberte kvalitu tisku.

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li

přeložit slovo, vyberte ho v seznamu Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Otevřít**.

Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**. Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

Zjišťování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností a souřadnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost

Menu > Aplikace > GPS > GPS data a Volby > Nastavení polohy > Metody polohy > Asistované GPS > Vypnout.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.



Tipy pro navazování spojení GPS

Pokud přístroj nemůže najít satelitní signál, vyzkoušejte tyto kroky:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.

- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik satelitů přístroj našel a zda přístroj přijímá signály ze satelitů, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Volby** > **Stav satelitu**.

Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.



Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat souřadnice své aktuální polohy. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu souřadnic aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy

přístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Orient. body**.

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice GPS jsou vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data**.

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Pro práci s aplikací GPS data musí přijímač GPS v přístroji nejprve přijímat informace od nejméně čtyř družic, aby mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte. Po dokončení úvodního výpočtu může být možné pokračovat ve výpočtu polohy pomocí tří družic. Při přijímání signálu z více družic však systém dosahuje větší přesnosti.

Navigace po trase

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujete mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložena místa s doplňujícími informacemi.

Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počítadlo vzdálenosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

Nastavení určování polohy

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Způsoby určování polohy

Vyberte z následujících možností:

- **Integrované GPS** — Pomocí přijímače GPS integrovaného v přístroji.

- **Asistované GPS** — Služba Assisted GPS (A-GPS) přijímá asistenční data od příslušného serveru.
- **Bluetooth GPS** — Pomocí kompatibilního externího přijímače GPS s připojením Bluetooth.
- **Podle sítě** — Používá informace celulární sítě (síťová služba).

Server pro určování polohy

Chcete-li definovat přístupový bod a server pro určování polohy síťovými metodami, například pro A-GPS nebo určování polohy podle sítě, zvolte možnost **Server zjišťování polohy**. Server pro zjišťování polohy může být do přístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit.

Nastavení soustav jednotek

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte **Měrný systém** > **Metrický** nebo **Anglosaský/Britský**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Formát souřadnic** a vyberte formát.

Mapy

0 aplikaci Mapy

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.



Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje procházet mapy různých měst a zemí, hledat místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Pokud je v dané zemi nebo oblasti dostupná služba dopravních informací a navigace, můžete si je zakoupit.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Je-li aktivní datové připojení a procházíte mapami na displeji, stáhne přístroj automaticky nové mapy, kdykoli přejdete na místa, která nejsou pokryta již staženými mapami. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, navštivte stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě (je-li v přístroji k dispozici).



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Služba A-GPS je síťová služba.

Pohyb po mapě

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .

Chcete-li zobrazit svou aktuální nebo poslední známou polohu, zvolte **Volby** > **Moje pol.**

Chcete-li se pohybovat po mapě, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Je-li aktivní datové připojení a procházíte mapami na displeji, tak pokud přejdete na místa, která nejsou pokryta již staženými mapami, nové mapy se automaticky stáhnou. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Pro přiblížení a oddálení mapy stiskněte levou nebo pravou klávesu Shift, nebo klávesu Shift a klávesu Krok zpět (závisí na klávesnici vašeho přístroje).

Pro změnu typu mapy zvolte **Volby** > **Režim mapy**.

Indikátory na displeji

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost signálů ze satelitu. Každý proužek označuje jeden satelit. Pokouší-li se přístroj najít signál ze satelitu, pruh je žlutý. Pokud přístroj obdrží dostatek dat GPS ze satelitů pro výpočet polohy, pruh se změní na zelený. Čím více zelených pruhů, tím přesnější je výpočet polohy.

Aby přístroj mohl vypočítat místo, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor datového přenosu  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

Hledání míst

Můžete hledat konkrétní adresy, zajímavá místa i jiná místa, například hotely nebo restaurace.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Hledání adres

1. Zvolte **Volby** > **Hledat** > **Adresa**.
2. Zadejte požadované informace. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
3. Zvolte **Volby** > **Hledat**.
4. Vyberte adresu v seznamu navrhaných shod.

Hledání míst

1. Zvolte **Volby** > **Hledat** > **Místa**.

2. Vyberte z kategorií nebo zadejte podmínky hledání a zvolte **Hledat**.
3. Vyberte místo v seznamu navrhaných shod.

Plánování trasy

Chcete-li naplánovat trasu, přejděte na mapě na výchozí místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**. Pro přidání cíle a dalších míst do trasy zvolte možnost **Přidat nový bod trasy**. Pokud chcete jako výchozí bod použít aktuální místo, přidejte do trasy cíl.

Chcete-li změnit pořadí míst na trase, vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**. Přejděte tam, kam chcete místo přesunout, a zvolte možnost **Zvolit**.

Chcete-li trasu upravit, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Upravit trasu**.

Chcete-li trasu zobrazit na mapě, zvolte možnost **Zobr. trasu**.

Chcete-li použít navigaci k cíli autem nebo pěšky a máte-li k těmto službám zakoupenou licenci, zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Chcete-li trasu uložit, zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Ukládání a odesílání míst

Chcete-li místo uložit do přístroje, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Uložit**.

Chcete-li zobrazit uložená místa, v hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Oblíbené**.

Chcete-li odeslat místo do kompatibilního přístroje, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**.

Zobrazení uložených položek

Chcete-li si prohlédnout místa a trasy, které jste uložili do svého přístroje, zvolte **Volby** > **Oblíbené**.

Pro seřazení uložených míst podle abecedy nebo podle vzdálenosti zvolte **Místa** > **Volby** > **Seřadit**.

Pro zobrazení místa na mapě stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zobrazit na mapě**.

Pro přidání místa do trasy stiskněte navigační klávesu a zvolte **Přidat do trasy**.

Chcete-li vytvořit sbírku oblíbených míst, například restaurací nebo muzeí, vyberte možnost **Volby** > **Nová sbírka**.

Synchronizace oblíbených míst s aplikací Ovi Mapy

Webová stránka Ovi obsahuje internetové služby, které poskytuje firma Nokia. Sekce Ovi Mapy obsahuje služby týkající se aplikace Mapy.

Informace o vytvoření účtu pro Ovi, viz www.ovi.com.

Chcete-li synchronizovat místa, sbírky a trasy uložené v přístroji s vaším účtem Ovi, zvolte **Volby** > **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**.

Chcete-li nastavit přístroj, aby automaticky synchronizoval vaše uložená místa, sbírky a trasy s vaším účtem Ovi po otevření a zavření aplikace Mapy, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Synchronizovat s Ovi** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Prohledávání historie

Chcete-li si prohlédnout, která místa jste v poslední době vyhledávali, zvolte **Volby** > **Historie**.

Pro zobrazení zvoleného místa na mapě stiskněte navigační klávesu a zvolte **Zobrazit na mapě**.

Pro odeslání místa do kompatibilního přístroje stiskněte navigační klávesu a zvolte **Poslat**.

Pro přidání místa do trasy stiskněte navigační klávesu a zvolte **Přidat do trasy**.

0 licencí

Ke službě Mapy je k dispozici několik dalších služeb. Chcete-li službu využívat, musíte si zakoupit licenci. Většina služeb je vázána na danou oblast.

Po zakoupení licence jsou některé orientační body zobrazeny na mapě trojrozměrně.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Zakoupení služby pro danou oblast — Zvolte **Volby** > **Obchod a licence** > **Obchod**.

Při kupování služby máte dvě možnosti:

- Zakoupení licence platné do konkrétního data.
- Objednání licence, která bude automaticky obnovována po každých 30 dnech až do chvíle, kdy objednávku zrušíte. Chcete-li licenci zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Moje licence**, přejděte na licenci a zvolte možnost **Volby** > **Zrušit objednávku**.

Za službu můžete zaplatit kreditní kartou nebo v telefonním účtu, pokud to podporuje váš provozovatel služeb. Během nákupu si můžete číslo kreditní karty a datum konce platnosti uložit do přístroje. Chcete-li údaje o kreditní kartě odebrat z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat osobní údaje**.

V některých přístrojích může být předinstalována licence ke službě City Explorer.

Zobrazení platných licencí — Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Moje licence**.

Zobrazení služeb dostupných v jiných oblastech — Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Volby** > **Obch. v jiných oblastech**.

Chůze k cíli

Když si zakoupíte licenci k navigaci pro pěší, můžete vytvářet trasy zahrnující pěší zóny a parky, dát prioritu chodníkům a menším ulicím a vyloučit dálnice.

S licencí získáte také službu pokročilého vyhledávání (pokud je ve vaší zemi nebo oblasti dostupná). Služba pokročilého vyhledávání umožňuje při vyhledávání najít místní události a cestovatelské informace.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Zakoupení licencí k navigaci pro pěší. — Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Volby** > **Obch. v jiných oblastech** > **Všechny oblasti** > **City Explorer**. Za licenci můžete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (pokud to váš provozovatel služeb podporuje).

Zahájení navigace — Přejděte na místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Pěšky do místa**.

Délka pěší trasy je omezena na maximální hodnotu 50 kilometrů (31 mil) a cestovní rychlost na 30 km/h (18 mil/h). Dojde-li k překročení maximální rychlosti, aplikace navigaci zastaví a obnoví ji, jakmile rychlost opět poklesne pod limit.

Pokud je cíl mimo pevnou komunikaci, trasa je zobrazena jako přímá linka, která indikuje směr chůze.

Pro pěší navigaci nejsou k dispozici hlasové pokyny; přístroj vás však upozorní tónem nebo vibrací přibližně 20 metrů (22 yardů) před požadovaným odbočením nebo jinou změnou směru. Metoda navádění závisí na nastavení právě aktivního profilu v přístroji.

Zobrazení přehledu trasy — Zvolte možnost **Volby** > **Přehled trasy**.

Zastavení navigace — Zvolte možnost **Zastavit**.

Jízda k cíli

Můžete si zakoupit licenci k navigační službě pro pěší nebo motoristy. Licence platí pro určitou oblast a lze ji využívat pouze ve vybrané oblasti.

Pro navigaci je k dispozici také služba asistence s dopravními pruhy a upozorňování na rychlostní omezení (pokud jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti).

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Zakoupení licence — Zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Obchod** a vyberte službu navigace pro motoristy pro vaši oblast.

Zahájení navigace v automobilu — Přejděte na místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Autem do místa**.

Při prvním použití navigace autem vás přístroj požádá o volbu jazyka hlasového výstupu a stažení příslušných souborů pro hlasovou navigaci.



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Přepínání zobrazení při navigaci — Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Dvojrozm. zobrazení**, **Trojrozm. zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Vyhledání alternativní trasy — Zvolte možnost **Volby** > **Jiná trasa**.

Opakování hlasového pokynu — Zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Nastavení hlasitosti hlasových pokynů — Zvolte možnost **Volby** > **Hlasitost**.

Zobrazení vzdálenosti a trvání trasy — Zvolte možnost **Volby** > **Ovl. panel**.

Zastavení navigace — Zvolte možnost **Zastavit**.

Při používání aplikace Mapy musíte věnovat pozornost především bezpečnosti silničního provozu. Službu nesmí používat řidič motorového vozidla při řízení.

Doprava a bezpečnost

Služba dopravních informací poskytuje v reálném čase informace o dopravních událostech, které mohou ovlivnit vaši cestu. Službu dopravních informací si můžete koupit a stáhnout do svého přístroje, pokud je dostupná ve vaší zemi nebo regionu.



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Chcete-li zakoupit licenci pro službu dopravních informací, zvolte možnost **Volby** > **Obchod a licence** > **Obchod** > **Služba dopravních informací %s**.

Koupíte-li si licenci, získáte rovněž službu upozorňování na rychlostní kamery, pokud je dostupná ve vaší zemi nebo regionu.

Při navigaci a sledování může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních kamer. Nokia není odpovědná za přesnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních kamer.

Pro zobrazení informací o dopravních událostech zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny na mapě jako trojúhelníčky a linky.

Chcete-li zobrazit detaily události včetně možnosti změny trasy, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Pro aktualizaci dopravních informací zvolte **Aktualizovat dopr. info**.

Chcete-li nastavit přístroj, aby automaticky plánoval novou trasu, která by se vyhnula dopravním událostem, zvolte v hlavním zobrazení **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit tr. kvůli provozu**.

Informace o počasí

Informace o počasí jsou dostupné jen v případě, že máte aktivní připojení k internetu.

Chcete-li zobrazit aktuální počasí v požadovaném místě, přejděte na místo, stiskněte navigační klávesu a zvolte **Detaily a počasí**.

Pro zobrazení předpovědi počasí pro dané místo zvolte v detailním zobrazení předpověď, nebo (je-li dostupné) zvolte **Volby** > **Úplné údaje o počasí**.

Používejte Mapy s kompasem

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Je-li ve vašem přístroji zapnut kompas, kruh okolo kompasu je zelený a zobrazení mapy se automaticky otáčí v závislosti na směru, kterým ukazuje vrchol přístroje.


Pro zapnutí kompasu zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Zapnout kompas**. Není-li kompas používán, kruh okolo kompasu je bílý a zobrazení mapy se automaticky neotáčí.

Kalibrace kompasu

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Chcete-li kalibrovat kompas, použijte následující postup:

Otáčejte přístrojem souvislým pohybem kolem všech os, dokud indikátor kalibrace nezezelená 🟢. Je-li indikátor žlutý 🟡, přesnost kompasu je nízká. Je-li indikátor červený 🔴, kompas není kalibrován.

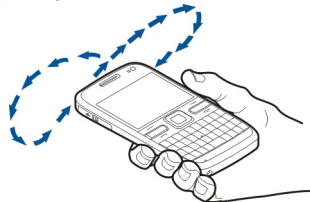

Nastavení aplikace Mapy

Chcete-li upravit nastavení aplikace Mapy, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** a vyberte z následujících možností:

- **Internet** — Úprava nastavení internetu.
- **Navigace** — Úprava nastavení navigace.
- **Trasa** — Úprava nastavení tras.
- **Mapa** — Úprava nastavení mapy.

- **Synchronizace** — Úprava nastavení pro synchronizaci uložených položek s webovou službou Ovi.

Nastavení internetu

Chcete-li upravit nastavení internetu, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** a vyberte z následujících možností:

- **Připojit při spuštění** — Nastaví přístroj, aby otevřel připojení k internetu po spuštění aplikace Mapy.
- **Výchozí přístupový bod** nebo **Síťový cíl** — Zvolte přístupový bod, který bude použit pro připojení k internetu.
- **Upozornění na roaming** — Nastaví přístroj, aby vás upozornil při registraci do sítě, která není vaší domovskou sítí.

Nastavení navigace

Chcete-li upravit nastavení navigace, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Navigace** a vyberte z následujících možností:

- **Hlasové navádění** — Volba jazyka hlasových pokynů pro navigaci ve voze. Před zvolením jazyka zřejmě budete muset stáhnout hlasové soubory. Stažení souborů hlasových pokynů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

- **Podsvícení** — Úprava nastavení podsvětlení.
- **Automatické přiblížení** — Použití automatického zoomu.
- **Aktualizace dopr. info.** — Aktualizace informací o dopravních událostech.
- **Změnit tr. kvůli provozu** — Plánování nové trasy, aby se vyloučily dopravní události.
- **Počítání času** — Zobrazení doby cestování nebo předpokládaného dosažení cíle na displeji.
- **Upoz. na překroč. rychl.** — Nastavení přístroje, aby upozorňoval v případě překročení rychlostního omezení, pokud je pro trasu k dispozici informace o rychlostních omezeních.
- **Upoz. na bezp. kontr.** — Nastavení přístroje, aby upozorňoval na přítomnost rychlostní kamery, pokud je pro trasu taková informace k dispozici.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení trasy

Chcete-li upravit nastavení trasy, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Trasa**.

Pro volbu režimu přepravy zvolte **Způsob přepravy** > **Pěšky** nebo **Autem**. Zvolíte-li **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky.

Chcete-li použít rychlejší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa**. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud jste jako způsob přepravy zvolili možnost **Autem**.

Chcete-li použít kratší trasu, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Kratší trasa**.

Pro plánování tras, které kombinují výhody nejkratších i nejrychlejších tras, zvolte možnost **Výběr trasy** > **Optimální**.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání dálnic, tunelů, trajektů a placených silnic.

Nastavení mapy

Chcete-li upravit nastavení mapy, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Mapa** a vyberte z následujících možností:

- **Kategorie** — Vyberte, které typy zajímavých míst (POI) chcete na mapě vidět.
- **Barvy** — Optimalizuje barevné schéma pro denní nebo noční použití.
- **Používaná paměť** — Zvolte úložiště v přístroji, do kterého jsou uloženy soubory map.
- **Maximální využití paměti** — Vyberte velikost paměti, kterou je možné použít pro ukládání map. Je-li tento limit dosažen, nejstarší mapy se automaticky odstraní.
- **Soustava měř** — Zvolte metrický nebo imperiální systém.

Nastavení synchronizace

Chcete-li definovat nastavení synchronizace, zvolte **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Synchronizace**.

Chcete-li nastavit přístroj, aby automaticky synchronizoval vámi uložené položky s vaším účtem Ovi po otevření a zavření aplikace Mapy, zvolte **Synchronizovat s Ovi** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Chcete-li synchronizovat uložené položky s Ovi ručně, zvolte **Synchronizovat s Ovi** > **Ručně**. Chcete-li synchronizovat položky, zvolte v hlavním zobrazení **Volby** > **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**.

Chcete-li definovat podrobnosti účtu Ovi, zvolte **Přihlašovací údaje**.

Pokud nemáte účet Ovi, vytvořte si jej na www.ovi.com.

Aktualizace map

Abyste mohli aktualizovat mapy a soubory hlasových pokynů ve svém kompatibilním přístroji, stáhněte do počítače aplikaci Nokia Maps Updater ze stránky www.nokia.com/maps. Připojte přístroj k počítači, otevřete Nokia Maps Updater a proveďte následující:

1. V seznamu vyberte jazyk.
2. Je-li k počítači připojeno více přístrojů, vyberte v seznamu svůj přístroj.
3. Nalezne-li aplikace Nokia Maps Updater aktualizace, stáhněte je do přístroje.
4. Po výzvě na displeji přístroje potvrďte stažení do přístroje.

Aktualizace aplikace Mapy

Pokud je v přístroji starší verze aplikace Mapy, můžete nástrojem Nokia Maps Updater nainstalovat nejnovější verzi aplikace Mapy. Je-li to nutné, aktualizuje nástroj Nokia Maps Updater v přístroji i mapy a další služby. Nástroj Nokia Maps Updater si můžete do kompatibilního počítače stáhnout z adresy www.nokia.com/maps. Pro práci nástroje Nokia Maps Updater musí být v počítači nainstalována sada Nokia PC Suite.

Připojte přístroj k počítači, spusťte nástroj Nokia Maps Updater a použijte následující postup:

1. Vyberte v seznamu jazyk.
2. Je-li k počítači připojeno více přístrojů, vyberte v seznamu svůj přístroj.
3. Když nástroj Nokia Maps Updater najde aktualizace, stáhněte je do přístroje.
4. Po výzvě na displeji přístroje potvrďte stažení.

Při aktualizaci starší verze aplikace Mapy na Mapy 3.0 budou vaše licence na služby automaticky převedeny na nové. Obsah licence k navigaci pro motoristy nebo pěší se může změnit, ale stále bude pokrývat oblast danou starší licencí. Licenční období se nemění. Další informace o obsahu licencí najdete na stránce www.nokia.com/maps.

Klávesové zkratky

Obecné zkratky

Chcete-li zvětšit zobrazení mapy, stiskněte tlačítko *.

Chcete-li zmenšit zobrazení mapy, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li se vrátit na aktuální místo, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li změnit typ mapy, stiskněte tlačítko 1.

Chcete-li mapu v trojrozměrném zobrazení naklopit, stiskněte tlačítko 2 nebo 8.

Chcete-li mapu otočit, stiskněte tlačítko 4 nebo 6. Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, stiskněte tlačítko 5.

Zkratky pro pěší navigaci

Chcete-li uložit místo, stiskněte tlačítko 2.

Chcete-li hledat místa, stiskněte tlačítko 3.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasové navigace pro pěší, stiskněte tlačítko 6.

Chcete-li zobrazit seznam bodů na trase, stiskněte tlačítko 7.

Chcete-li mapu změnit na noční verzi, stiskněte tlačítko 8.

Chcete-li zobrazit ovládací panel, stiskněte tlačítko 9.

Zkratky pro navigaci pro motoristy

Chcete-li zopakovat pokyn hlasové navigace, stiskněte tlačítko 2.

Chcete-li mapu změnit na denní nebo noční verzi, stiskněte tlačítko **3**.

Chcete-li uložit aktuální místo, stiskněte tlačítko **4**.

Chcete-li najít jinou trasu, stiskněte tlačítko **5**.

Chcete-li nastavit hlasitost hlasové navigace, stiskněte tlačítko **6**.

Chcete-li na trasu přidat zastávku, stiskněte tlačítko **7**.

Chcete-li zobrazit dopravní informace, stiskněte tlačítko **8**.

Chcete-li zkontrolovat informace o trase, stiskněte tlačítko **9**.

Přízpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání bezdrátové sítě WLAN, spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové síti WLAN nebo připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přízpůsobení profilů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-mail.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů kláves.
- **Tóny výstrahy** — Deaktivování tónů upozornění. Toto nastavení ovlivní i tóny některých her a aplikací Java™.

- **Oznámení pro** — Nastavení přístroje, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.
- **Tón oznámení PTT volání** — Zvolte vyzváněcí tón pro hovory PTT.
- **Stav Push to talk** — Nastavení stavu PTT jednotlivých profilů.
- **Název profilu** — Můžete zadat název nového profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Přízpůsobení domovské obrazovky

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat režim**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete zobrazit na domovské obrazovce, zvolte možnost **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Obecný motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými domovskými obrazovkami, přejděte na možnost **Aktuální režim** a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Změna motivu displeje

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Zvolte z následujících možností:

- **Všeobecný** — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.
- **Zobr. menu** — Změna motivu použitého v hlavním menu.
- **Dom. o.** — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.
- **Tapeta** — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Spořič energie** — Výběr animace spořiče displeje.
- **Obrázek volání** — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

Stažení motivu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

Změna audio motivů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy** a **Audiomotivy**.

Pro události přístroje můžete nastavit různé zvuky. Zvuky mohou zahrnovat tóny, řeč nebo obojí.

Chcete-li změnit aktuální audio motiv, zvolte **Aktivní audiomotiv**.

Chcete-li pro událost nastavit zvuk, otevřete skupinu událostí, například vyzváněcí tóny, a vyberte událost.

Chcete-li používat všechny předvolené zvuky ve skupině událostí, vyberte skupinu a **Volby** > **Aktivovat zvuky**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Přehrát hlas** — Přehrání zvuku před aktivací.
- **Uložit motiv** — Vytvoření nového zvukového motivu.
- **3-D vyzváněcí tóny** — Přidání trojrozměrných efektů ke zvukovému motivu.
- **Mluvení** — Možnost **Mluvení** slouží k nastavení řeči jako zvuku pro událost. Do textového pole zadejte požadovaný text. Možnost **Mluvení** není k dispozici, pokud jste v aktuálním profilu nastavili možnost **Vyslov jméno volajícího**.
- **Vypnout zvuky** — Vypnutí všech zvuků ve skupině událostí.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Vyberte požadovaný efekt pro nastavení dozvuku.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Fotoaparát

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Fotografování

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2592x1944 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte navigační tlačítko. Přístroj uloží obrázek do Galerie.

Panel nástrojů obsahuje zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Zvolte z následujících možností:

-  Přepnutí do režimu fotografií.
-  Přepnutí do videorežimu.
-  Volba scény.
-  Vypnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)

-  Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)
-  Volba režimu blesku (pouze fotografie).
-  Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).
-  Volba barevného tónu.
-  Nastavení vyvážení bílé.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li si panel nástrojů fotoaparátu přizpůsobit, přepněte do režimu fotografií a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů, jen když ho potřebujete, zvolte **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**.

Scény

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu režimu snímání zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte scénu Def. uživatelem a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Vlastní** > **Zvolit**.

Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stiskněte navigační klávesu.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** > **Poslat volajícím**.

Chcete-li režim sekvence deaktivovat, vyberte na panelu nástrojů **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

Zobrazení vyfotografovaného snímku

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.
- **Poslat volajícím** — Odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím navigační klávesy.
3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.

4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

Přehrání videoklipu

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.
- **Poslat volajícimu** — Odeslání videoklipu volajícimu v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).
- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro zadání nového názvu videoklipu zvolte **Volby** > **Přejmenovat videoklip**.

Nastavení fotografie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících položek:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.
- **Zobrazit data GPS** — Přidá ke snímku údaje o poloze.

- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat vyfotografované snímky.
- **Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Ano**. Chcete-li ihned pokračovat ve snímání, zvolte možnost **Vypnout**.
- **Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.
- **Prodloužený digit. zoom** — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Možnost **Vypnuto** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.
- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro režim videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita obrazu** — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení OCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.

- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li k nahranému videoklipu přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.
- **Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.
- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat nahrané videoklipy.
- **Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.
- **Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete ukládat videoklipy.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

0 Galerii

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Galerie je úložiště pro vaše obrázky, videoklipy a zvukové klipy, skladby a odkazy pro streamování.

Hlavní zobrazení

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Obrázky**  — Zobrazení obrázků a videoklipů v aplikaci Fotografie.

- **Videoklipy**  — Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentr..
- **Skladby**  — Otevřete Hudeb. př..
- **Zvukové klipy**  — Poslech zvukových klipů.
- **Odkazy stream.**  — Zobrazení a otevření odkazů pro streamování.
- **Prezentace**  — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li otevřít soubor, vyberte soubor ze seznamu. Videoklipy a odkazy pro streamování se otevřou a přehrají v aplikaci Videocentr.. Hudební a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př..

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte požadovanou položku.

Zvukové klipy

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Zvukové klipy**.

Tato složka obsahuje všechny zvukové klipy, které jste stáhli z webu. Zvukové klipy vytvořené v aplikaci Záznamník optimalizované pro MMS nebo v normální kvalitě jsou rovněž ukládány do této složky, ale zvukové klipy ve vysoké kvalitě jsou ukládány v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li si poslechnout zvukový soubor, vyberte soubor ze seznamu.

Pro rychlé posunutí vzad nebo vpřed stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro stažení zvuků zvolte **Stáhnout zvuky**.

Odkazy pro streamování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Odkazy stream**.

Odkaz pro streamování otevřete zvolením odkazu v seznamu.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte **Volby** > **Nový odkaz**.

Prezentace

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V prezentacích můžete zobrazit škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) a flash soubory (SWF), jako například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo při zobrazení na různých velikostech obrazovky a v různém rozlišení.

Pro zobrazení souborů zvolte **Prezentace**. Přejděte k obrázku a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Pro zvětšení zobrazení stiskněte **5**. Pro zmenšení zobrazení stiskněte **0**.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo nebo vlevo stiskněte **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte **7** nebo **9**.

Pro přepnutí mezi úplným a normálním režimem obrazovky stiskněte *.

Fotografie

O aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.
- **Vše** — Zobrazení všech položek.
- **Share online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .


Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

Prohlížení snímků a videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a vyberte z těchto voleb:

- **Vše** — Prohlížení všech obrázků a videoklipů.
- **Pořízené** — Zobrazí snímky a videoklipy pořízené fotoaparátem přístroje.
- **Staženo** — Zobrazení stažených videoklipů.

Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

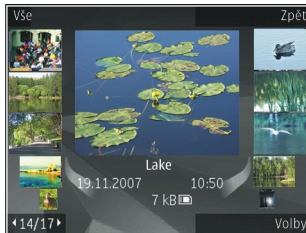

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně. Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Chcete-li soubor otevřít, zvolte soubor. V otevřeném obrázku můžete měnit velikost jeho zobrazení pomocí tlačítek zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li upravit obrázek nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit místo, kde byl snímek označen ikonou  pořízen, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li obrázky přesunout do alba pro pozdější tisk, zvolte **Volby** > **Přidat do alba** > **Tisk. později**.

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Přejděte na položku.

Chcete-li zobrazit a upravovat vlastnosti snímku nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zobrazit a upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Značky** — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Přid..**
- **Popis** — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.
- **Umístění** — Zobrazení informací o místě GPS, pokud jsou k dispozici.
- **Název** — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.
- **Alba** — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.
- **Rozlišení** — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.
- **Délka** — Zobrazení délky videa.
- **Práva k použ.** — Pro zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru zvolte **Zobr..**

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Soubory můžete organizovat takto:

Pro zobrazení položek v zobrazení Značky přidejte k položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odstranit**.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný, pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

V aktivním panelu nástrojů procházejte položkami a vyberte požadovanou. Dostupné možnosti se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Pro skrytí panelu nástrojů zvolte **Volby** > **Skrýt ovládací prvky**. Pro aktivaci skrytého aktivního panelu nástrojů stiskněte navigační klávesu.

Zvolte obrázek nebo videoklip a vyberte z těchto položek:

 Zobrazení obrázku na šířku nebo na výšku.

 Přehrání videoklipu.

 Odeslání obrázku nebo videoklipu.

 Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).

 Přidání položky do alba.

 Správa značek a dalších vlastností položky.

Alba

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a **Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li z alba odebrat obrázek nebo videoklip, zvolte album a položku a **Volby** > **Odebrat z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Značky slouží ke kategorizaci multimediálních položek v aplikaci Fotografie. Značky můžete vytvářet a odstraňovat ve správci značek. Správce značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li otevřít Správce značek, vyberte obrázek nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Detaily** > **Správce značek**.

Chcete-li vytvořit značku, zvolte **Volby** > **Nová značka**.

Chcete-li přiřadit značku k obrázku, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přidat značky**.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Značky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte **Volby** > **Abecedně**.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Nejvíce používané**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odebrat ze značky**.

Prezentace snímků

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li jako prezentaci zobrazit pouze zvolené obrázky, označte obrázky zvolením **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**.

Chcete-li obnovit přerušenu prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Konec**.

Pro pohyb mezi snímky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

- **Hudba** — Přidá k prezentaci zvuk.
- **Skladba** — V seznamu vyberte hudební soubor.
- **Doba mezi snímky** — Upraví rychlost prezentace.
- **Přechod** — Zajišťí hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu prezentace použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené snímky nebo snímky uložené v aplikaci Fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Systém otevře editor obrázků.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit,

upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí** a vyberte v seznamu předem definovaný poměr stran. Pro ruční oříznutí obrázku zvolte možnost **Ruční**.

Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítko. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte navigační tlačítko. Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítko. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte navigační tlačítko.

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**.

Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítko. Přístroj zobrazí na displeji kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Efekt červených očí zmenšíte stisknutím

navigačního tlačítka. Jakmile úpravy fotografie dokončíte, stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Pro uložení změn a návrat do předchozího zobrazení stiskněte tlačítko **Zpět**.

Užitečné klávesové zkratky

Při úpravách obrázků můžete používat následující klávesové zkratky:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *.
- Pro otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Spojit** — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.
- **Změnit zvuk** — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.

- **Přidat text** — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.
- **Oříznout** — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

Tisk obrázků

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte v aplikaci Fotografie, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost Tisk obrázků slouží k tisku přes kompatibilní datový kabel USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete tisknout také přes bezdrátovou síť LAN. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, můžete obrázky ukládat na paměťovou kartu a vytisknout je na kompatibilní tiskárně.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Volba tiskárny

Chcete-li pomocí funkce Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte obrázek a zvolte možnost tisku.

Při prvním použití funkce Tisk obrázků zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte kompatibilní datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj..** Po zvolení možnosti tisku je automaticky zobrazena tiskárna.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit se** vrátíte na předchozí zobrazení.

Share online

0 službě Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Fotografií

Z menu Fotografie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat na web** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Odesílání jedním tlačítkem

Funkce odesílání jedním tlačítkem slouží k publikování obrázků na službách online sdílení okamžitě po pořízení.

Chcete-li použít funkci odeslání jedním tlačítkem, vyfotografujte snímek fotoaparátem v přístroji a na panelu nástrojů vyberte ikonu sdílení online.

Seznam značek

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Značky popisují obsah příspěvku a pomáhají divákům hledat ve službách online sdílení obsah.

Chcete-li při vytváření příspěvku zobrazit seznam dostupných značek, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, vyberte v seznamu značku a zvolte možnost **Hotovo**. Chcete-li k příspěvku přidat několik značek, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.

Chcete-li hledat značky, zadejte hledaný text do pole hledání.

Chcete-li přidat značku do seznamu značek, zvolte možnost **Volby** > **Nová značka**.

Správa příspěvků ve složce K odeslání

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Ve schránce K odeslání jsou právě odesílané příspěvky, příspěvky, které se nepodařilo odeslat, a odeslané příspěvky.

Chcete-li otevřít složku K odeslání, zvolte možnost **K odeslání** > **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li příspěvek začít odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat nyní**.

Chcete-li příspěvek přestat odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Zrušit**.

Chcete-li příspěvek odstranit, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Zobrazení obsahu služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit obsah služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li otevřít zdroj, vyberte zdroj. Chcete-li zdroj otevřít v prohlížeči, zvolte možnost **Volby** a vyberte webový server provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit komentáře týkající se souboru, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Chcete-li soubor zobrazit na celé obrazovce, vyberte jej.

Chcete-li aktualizovat zdroj, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Vidíte-li zajímavý soubor a chcete celý zdroj stáhnout do přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Objeďnat kontakt**.

Nastavení poskytovatele služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit seznam provozovatelů služeb, vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Provozov. služeb**.

Chcete-li zobrazit detaily služby, vyberte v seznamu službu.

Chcete-li odstranit vybranou službu, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Upravení nastavení účtu

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**. Vyberte účet a zvolte možnost **Upravit**.

Pro změnu uživatelského jména pro účet zvolte možnost **Uživatelské jméno**.

Pro změnu hesla k účtu zvolte možnost **Heslo**.

Pro změnu názvu účtu zvolte možnost **Název účtu**.

Chcete-li určit velikost publikovaných obrázků, zvolte možnost **Vyberte velikost obrázku** > **Původní**, **Střední** (1024 x 768 bodů) nebo **Malý** (640 x 480 bodů).

Úpravy pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Pokročilé**.

Chcete-li používat pro sdílení pouze připojení k bezdrátové LAN (WLAN), zvolte **Použít celulární** > **Zakázáno**. Chcete-li povolit rovněž připojení paketovými daty, zvolte **Povoleno**.

Chcete-li povolit sdílení a stahování položek i mimo vaši domovskou síť, zvolte **Povolit roaming** > **Povoleno**.

Chcete-li stahovat nové položky ze služby automaticky, zvolte možnost **Interval stahování** a nastavte interval stahování. Chcete-li položky stahovat ručně, zvolte možnost **Ručně**.

Počítadla dat

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zjistit množství odeslaných a stažených dat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Data byla přenesena**.

Chcete-li počítadla vynulovat, zvolte možnost **Volby** > **Smazat odeslané**, **Smazat přijaté** nebo **Smazat vše**.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variace formátů souborů.

Přehrání skladby

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**.

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte navigační tlačítko znovu. Chcete-li přehrávání ukončit, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Chcete-li se skladbu rychle posunout vpřed nebo vzad, stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Chcete-li přejít na začátek položky, stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, stera a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte krátce tlačítko Konec.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o

přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat skladby** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Nokia Obchod s hudbou

Zvolte **Menu** > **Média** > **Obchod**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod s hudbou musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia není dostupná ve všech zemích a oblastech.

Nastavení služby Nokia Obchod s hudbou

Nabídka a vzhled služby Obchod s hudbou Nokia se může lišit. Nastavení může být dáno předem a nemusí být možné je upravovat. Přístroj vás může vyzvat k

výběru přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte **Výchozí přístupový bod**.

Ve službě Obchod s hudbou Nokia můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby** > **Nastavení**.

Přenos hudby z PC

Chcete-li přenášet hudbu z PC, připojte přístroj k PC přes Bluetooth připojení nebo kompatibilním USB kabelem. Používáte-li USB kabel, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Ověřte, že je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Pokud jako režim připojení zvolíte **PC Suite**, můžete pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC použít aplikaci Nokia Music.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudeb. př. a Volby** > **Jdi na „Přehrává se“** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení kmitočtů, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočty v předvoleném nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jeho hodnotu. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové klipy uložené v přístroji, přenesené z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (nestreamovaný), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrát videoklip, zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Pro zobrazení posledních přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odk. pro stream**, a vyberte odkaz.

RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením

vysílání obsahu se musí přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Stáhnout videa**.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu vpravo a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu vlevo a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Přístroj ukončí načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování, ukončí přehrávání klipu a vrátí klip na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v normálním režimu obrazovky, zvolte **Volby** > **Pokračovat v norm. zobr.**

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video** nebo **Streamování**.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrávat telefonickou konverzaci, otevřete v průběhu hlasového hovoru aplikaci Záznamník a

zvolte možnost . Oba účastníci uslyší během nahrávání každých 5 sekund tón.

Flash přehrávač

Přehrávač Flash umožňuje zobrazování, přehrávání a manipulaci se soubory Flash, které byly vyrobeny pro mobilní zařízení.

Chcete-li spustit Přehrávač Flash a přehrát soubor Flash, vyberte soubor.

Chcete-li odeslat soubor Flash do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Odesílání některých souborů může bránit ochrana autorských práv.

Chcete-li přepnout mezi soubory Flash uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přejděte navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo.

Chcete-li změnit kvalitu souboru Flash, zvolte při přehrávání souboru Flash možnost **Volby** > **Kvalita**. Pokud zvolíte možnost **Vysoká**, může být přehrávání některých souborů Flash kvůli jejich původnímu nastavení nerovnoměrné a pomalé. U takových souborů dosáhnete lepšího přehrávání změnou kvality na hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li soubory Flash uspořádat, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

FM rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost  nebo .

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti  nebo .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.
- **Ruční ladění** — Manuální změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).

- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.
- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

Uložené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Chcete-li změnit podrobnosti stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení rádia FM

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Chcete-li při slabém příjmu automaticky vyhledat alternativní frekvence, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Alternativní frekvence** > **Zap. autom. hledání**.

Chcete-li nastavit výchozí přístupový bod pro rádio, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Chcete-li vybrat oblast, ve které se nacházíte, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aktuální region**. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, když při zapnutí aplikace není k dispozici síť.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje

Zamykací kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. Výchozí kód je 12345.

Chcete-li přístroj zamknout, stiskněte v domovské obrazovce vypínač a zvolte **Zamknout telefon**.

Pro odemknutí přístroje zvolte **Uvolnit**, zadejte zamykací kód a zvolte **OK**.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Nový zamykací kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Pokud zamykací kód ztratíte, musíte svůj přístroj Nokia odnést do autorizovaného servisu. Z důvodu odemknutí přístroje bude muset být přeinstalován

software a může dojít i ke ztrátě dat uložených v přístroji.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Zapnuto**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte zprávu. Zpráva musí obsahovat nejméně 5 znaků.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Paměťovou kartu můžete chránit proti neoprávněnému přístupu heslem. Chcete-li nastavit heslo, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Nastavit**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišují se v něm malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Během používání paměťové karty v jednom přístroji nemusíte heslo zadávat opakovaně. Pokud paměťovou kartu použijete v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ochranu heslem nepodporují všechny paměťové karty.

Chcete-li ochranu paměťové karty heslem odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** >

Odstranit. Když heslo odstraníte, nebudou data na paměťové kartě chráněna proti zneužití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Odemknout pam. kartu**. Zadejte heslo.

Pokud si nemůžete na heslo pro odemknutí paměťové karty vzpomenout, můžete kartu přeformátovat a tím ji odemknout a odstranit heslo. Formátování paměťové karty odstraní veškerá data uložená na kartě.

Šifrování

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

- **Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.

- **Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.
- **Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci

nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři

různé typy certifikátů: autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webového serveru nebo přijmout ve zprávě. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správností identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátů, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenou žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.

- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Chcete-li změnit nastavení důvěryhodnosti, vyberte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java.
- **Kontr. certif. on-line** — Protokol stavu certifikátu online.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit kódy PIN pro modul zabezpečení, otevřete modul a zvolte možnost **PIN modulu** pro změnu kódu PIN pro modul zabezpečení nebo možnost **PIN podpisu** pro změnu kódu PIN pro digitální

podpisy. Změny těchto kódů nemusí být u všech modulů zabezpečení možné.

Úložiště klíčů obsahuje data modulu zabezpečení. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zřejmě nebudete moci odstranit úložiště klíčů pro všechny moduly zabezpečení.

Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.

- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vs. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Sítové uživatelské jméno a Sítové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se

neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba). Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian a příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



widget, nástroje



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, vyhledejte v zobrazení Detaily možnost Certifikáty a zvolte možnost **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní

instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

1. Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci jeho vybráním.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy

k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstranění softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

Aktualizace softwaru přes počítač

Aktualizace softwaru může obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době zakoupení přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li

aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace, přečíst si poznámky k nejnovější verzi softwaru a stáhnout aplikaci Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní stránky společnosti Nokia.

Chcete-li aktualizovat software přístroje, použijte následující postup:

1. Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově



Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Aktual. sw..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zahájit aktualizaci** — Stažení dostupných aktualizací. Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.
- **Aktualiz. pomocí počítače** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o aktualizaci.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.

- **Popření odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Licence

O licencích

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrávání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Používání licencí

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po formátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození

souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivčních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé aktivční klíče mohou být spojeny s určitou SIM kartou a chráněný obsah je možné užívat, jen je-li tato SIM karta v přístroji uložena.

Chcete-li zobrazit licence podle typu, zvolte možnost **Platné licence**, **Neplatná licence** nebo **Nepoužité**.

Chcete-li upravit detaily klíče, zvolte možnost **Volby** > **Detaily licence**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Licence je platná**, **Platnost licence vypršela** nebo **Licence není dosud platná**.
- **Odeslání obsahu** — **Povoleno** znamená, že můžete odeslat soubor do jiného zařízení. **Nepovoleno** znamená, že soubor nelze odeslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat klíč, zvolte v hlavním zobrazení licencí možnost **Neplatná licence** > **Volby** > **Získat licenci**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přesměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li odebrat práva k souboru, otevřete kartu platných klíčů nebo kartu nepoužívaných klíčů, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby** >

Odstranit. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinového klíče zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných, nebo neplatných klíčů. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možností **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Mobilní VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí k mobilní síti přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je rámec otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících protokol IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat. Informace o zásadách sítě VPN získáte v oddělení IT své společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

Správa VPN

Zvolte **Správa VPN** a vyberte z následujících možností:

- **Pravidla VPN** — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.

- **Servery pravidel VPN** — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.
- **Protokol VPN** — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

Úpravy přístupových bodů VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN (virtuální soukromá síť) párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Vyberte cíl, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a zadejte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.

- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.
- **Použít přístupový bod** — Vyberte, zda mají být spojení přes tento přístupový bod navazována automaticky.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Správné nastavení získáte v oddělení IT své společnosti.

Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.



Tip: Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server,

zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínejte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník a posouváním vlevo nebo vpravo nastavte hodnotu.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Vyberte z následujících možností:

- **Přízpůsobení** — Změna nastavení displeje a přízpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Změna nastavení pro příslušenství.

- **Snímače** — Změna nastavení snímače.
- **Zabezpečení** — Změna nastavení zabezpečení.
- **Origin. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Osobní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje spořič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení tónů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Zvolte **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Tóny** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-mail.
- **Tón upozorn. v kalendáři** — Zvolte tón pro signalizaci kalendáře.
- **Tón buzení** — Zvolte tón pro budík.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.

- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.

Nastavení jazyka

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Jazyk**.

- **Jazyk telefonu** — Nastavte jazyk přístroje.
- **Jazyk psaní** — Zvolte jazyk použitý pro psaní poznámek a zpráv.
- **Prediktivní text** — Aktivace prediktivního vkládání textu.
- **Volby vkládání** — Definujte nastavení pro prediktivní metodu.

Osvětlení navigačního tlačítka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Světelná signalizace**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby během doby, kdy přístroj nepoužíváte, pomalu blikalo navigační tlačítko, zvolte možnost **Dých. v poh. rež.**

Chcete-li nastavit, aby navigační tlačítko rychlým blikáním upozorňovalo na nepřijaté hovory nebo přijaté zprávy, zvolte možnost **Světelná signalizace**, nastavte dobu blikání a vyberte události, na které chcete být upozorňováni.

Nastavení kláves jednotlačítkové volby

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**

Chcete-li vybrat aplikaci a úkol, které přístroj otevře při stisknutí tlačítka jednotlivé volby, vyberte tlačítko a zvolte možnost **Volby > Otevřít**.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Datum a čas** — Nastavení aktuálního data a času.
- **Časová zóna** — Nastavení časového pásma.
- **Formát data a Oddělovač data** — Nastavení formátu a oddělovače data.
- **Formát času a Oddělovač času** — Nastavení 12hodinového nebo 24hodinového času a oddělovače hodin a minut.
- **Typ hodin** — Nastavení typu hodin.
- **Tón buzení** — Volba tónu budíku.
- **Odklad buzení** — Definujte odklad budíku.
- **Pracovní dny** — Určení pracovních dnů v týdnu.
- **Autom. aktualizace času** — Automatická aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu (síťová služba).

Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem > Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení > Zapnuté**.

Nastavení čidla

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Snímače**.

Chcete-li nastavit přístroj tak, aby vypínal vyzvánění příchozích hovorů a upozornění po otočení přední stranou dolů, zvolte možnost **Ovládání otočení**.

Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Zabezpečení**.

Definujte následující nastavení zabezpečení:

- **Telefon a SIM karta** — Úpravy nastavení zabezpečení přístroje a SIM karty.

- **Správa certifikátů** — Správa bezpečnostních certifikátů.
- **Chráněný obsah** — Upravte nastavení pro obsah chráněný pomocí DRM.
- **Modul zabezpečení** — Správa modulu zabezpečení.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy jsou zobrazovány jako hvězdičky. Při změně zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokován. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchozí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód.

Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišťování polohy**.

Chcete-li nastavit soustavu jednotek a formát souřadnic pro zapisování polohy, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému**.

Nastavení klávesy E-mailu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou má přístroj otevřít tlačítke E-mail, zvolte možnost **Nast. kláv. E-mail** > **Klávesa E-mail** a stisknete navigační tlačítko.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesměr. hovorů** — Nastavte přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovorů“, s. 34.](#)
- **Blokování hovorů** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovorů“, s. 34.](#)
- **Sítě** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazí volané osobě vaše telefonní číslo.
- **Odesl. ID mého int. volání** — Zobrazí osobě volané internetovým voláním vaši adresu internetového volání.

- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí hovor (síťová služba).
- **Internet. volání na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí internetový hovor.
- **Oznámení intern. volání** — Možnost **Zapnuté** nastaví přístroj tak, aby upozorňoval na příchozí internetové hovory. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, přístroj zobrazí pouze oznámení o nepřijatých hovorech.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a odešle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu odeslanou při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Zapne nebo vypne posílání videa z přístroje během videohovoru.
- **Obrázek ve videohovoru** — Pokud není během videohovoru posíláno video, zobrazí obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazuje během hovoru jeho délku.
- **Informace o hovoru** — Zobrazí po skončení hovoru jeho délku.
- **Zrychlená volba** — Aktivuje funkci zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivuje funkci příjmu hovoru libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání

textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci zabrání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.
- **Potlačení hluku** — Zapnutí aktivního potlačování ruchu ve sluchátku.
- **Snadná volba** — Aktivování hledání kontaktů na domovské obrazovce.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Síť**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu.
- **Cíle** — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **VPN** — Správa nastavení pro virtuální privátní síť.
- **Paketová data** — Nastavte, kdy má být připojena paketová datová síť, a zadejte výchozí přístupový bod pro paketová data (pokud přístroj používáte jako modem počítače).
- **Bezdrátová LAN** — Nastavení zobrazování indikátoru dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a určení, jak často má přístroj síť hledat.
- **Sdílení videa** — Zapnutí sdílení videa, volba profilu SIP pro sdílení videa a určení nastavení pro ukládání videa.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **XDM profil** — Vytvořte profil XDM. Profil XDM je nutný pro používání řady komunikačních aplikací, jako je například Přítomnost.
- **Přítomnost** — Úpravy nastavení přítomnosti (síťová služba). Chcete-li se zaregistrovat pro tuto službu, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- **Vzdál. jednotky** — Připojení ke vzdálené jednotce.

- **Konfigurace** — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (, , ) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

 označuje chráněný přístupový bod

 označuje přístupový bod pro paketová data

 označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

 **Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost  **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás

přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Upravit**. Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů pro připojení k této síti a určit pořadí, v jakém budou použity.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude

se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes přístupový bod pro paketová data.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyberte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Stiskněte tlačítko **Menu** > **Ovlád. panel**, zvolte možnost **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu pro paketová data, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou ➡

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu získáte od provozovatele služby.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

- **Vyžadovat heslo** — Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Autentifikace** — Možnost **Bezpečná** vyberte, pokud chcete heslo při posílání vždy šifrovat, možnost **Normální** v případě, že chcete heslo šifrovat, pokud to bude možné.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastaveném přístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby se přístroj při každém spuštění aplikace ptal na přístupový bod, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.

- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou (📶) a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název sítě WLAN** — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost

Po potvrzení. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová

spojení sdílet a datová spojení mohou zůstat aktivní například i při hlasových hovorech.

Chcete-li definovat nastavení pro paketová data, zvolte možnost **Spojení paketovými daty**. Možností **Je-li dostupné** zaregistrujete přístroj do paketové datové sítě kdykoli ho zapnete v podporované síti, možnost **Podle potřeby** vytváří paketové datové spojení pouze v případě, že ho vyžaduje nějaká aplikace nebo akce. Toto nastavení ovlivňuje všechny přístupové body připojení paketových dat. Chcete-li přístroj použít v paketové síti jako modem pro počítač, zvolte možnost **Přístupový bod** a zadejte název přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby. Chcete-li použít vysokorychlostní datové spojení, zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**,

Vždy se zeptat nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód *#62209526#. Přístroj zobrazí adresu MAC.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto

mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezkódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.

- **Typ autentifikace** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.
- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **802.1x**.

Režim **802.1x** slouží k ověřování a autorizaci přístrojů pro přístup k bezdrátové síti a zabráňuje přístupu v případě, že se autorizace nezdaří.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

Nastavení zabezpečení WPA

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li zapnout šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte možnost **Vypnuto**. Chcete-li zapnout pouze šifrování AES, zvolte možnost **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle** a vyberte skupinu přístupových bodů.

Doplňky EAP (extensible authentication protocol) slouží v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových přístrojů a ověřovacích serverů. Různé doplňky EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.
3. Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zásuvn. modulu EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) slouží k vytváření, změnám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo více účastníky (síťová služba). Typickými komunikačními relacemi jsou sdílení videa a internetové hovory. Součástí profilů SIP je nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný jako výchozí pro komunikační relaci je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který má přístroj používat pro komunikační relace jako výchozí, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Nastavení SIP**.

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí cíl** — Vyberte cíl pro připojení k internetu.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživat. jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít komprese** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Proxy servery jsou zprostředkovatelské servery mezi službou prohlížeče a jejími uživateli, které jsou využívány některými poskytovateli služeb. Tyto servery mohou zvyšovat zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného proxy serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adr. registračního serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení

bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální či e-mailové služby, chat a nastavení synchronizace.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Konfigurační nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Řízení APN**.

Služba řízení přístupových bodů umožňuje omezit spojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Všechny SIM karty nemusí službu řízení přístupových bodů podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Pro omezení spojení paketovými daty z přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivaci a deaktivaci služby řízení přístupových bodů a úpravy přístupových bodů paketových dat v seznamu řízení je nutný kód PIN2.

Chcete-li do seznamu řízení přidat přístupové body, které lze používat pro spojení paketovými daty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li umožnit připojení k operátorem definovanému přístupovému bodu, musíte vytvořit prázdný přístupový bod.

Chcete-li některé přístupové body ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné zkratky

Vypínač	Podržení stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
Tlačítko Sym	Podržení stisknutého tlačítka zapnete nebo vypnete spojení Bluetooth.
Tlačítko Ctrl	Podržení stisknutého tlačítka zapnete nebo vypnete tichý profil.

Ctrl + C	Kopírování textu.
Ctrl + V	Vkládání textu.
Ctrl + X	Vyjímání textu.
Ctrl + A	Vybrání celého textu.

Domovská obrazovka

Levá výběrová klávesa + pravá výběrová klávesa	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
--	----------------------------------

Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.
0	Podržení stisknutého tlačítka otevřete svou domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
1	Podržení stisknutého tlačítka zavoláte do své hlasové schránky.
Tlačítka číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Zrychlenou volbu musíte nejprve aktivovat možností Menu > Ovlád. panel a Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba.

Klávesové zkratky webu

*	Zvětšení stránky.
#	Zmenšení stránky.
0	Přechod na domovskou stránku.
1	Zobrazení panelu nástrojů
2	Otevře vyhledávací dialog.
3	Návrat na předchozí stránku.
4	Uložení záložky na aktuální webovou stránku.
5	Otevře mapu zkratk.

6	Nové načtení aktuální stránky.
7	Zobrazení stránky na celém displeji.
8	Zobrazení náhledu stránky.
9	Otevření dialogu pro zadání nové webové adresy.

E-mail

C	Vytvoření nového e-mailu.
D	Odstranění zvolených e-mailů.
R	Vytvoření odpovědi pro odesílatele e-mailu.
A	Vytvoření odpovědi pro odesílatele a všechny ostatní příjemce.
F	Předání e-mailu dál.
N	Otevření dalšího e-mailu.
P	Otevření předchozího e-mailu.
O	Otevření zvoleného e-mailu.
L	Změna stavu sledování zprávy.
J	Pohyb v e-mailu o jednu stránku nahoru.
K	Pohyb v e-mailu o jednu stránku dolů.
T	Přesunutí k prvnímu e-mailu ve schránce nebo přesunutí na začátek e-mailu.

B	Přesunutí k poslednímu e-mailu ve schránce nebo přesunutí na konec e-mailu.
M	Otevření seznamu e-mailových složek pro přesunutí zpráv.
U	Změna stavu e-mailu (přečteno/nepřečteno).
E	Potvrzení pozvánky na schůzku.
G	Předběžné potvrzení pozvánky na schůzku.
V	Odmítnutí pozvánky na schůzku.
W	Seřazení e-mailových zpráv.
I	Rozbalení nebo sbalení zpráv.
Z	Zahájení synchronizace.
S	Zahájení hledání.

Klávesové zkratky klávesnice pro kalendář

A	Otevření zobrazení agendy.
D	Otevření zobrazení dne.
W	Otevření zobrazení týdne.
M	Otevření zobrazení měsíce.
T	Otevření zobrazení úkolu.
N	Přidání nové schůzky.

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN.
Cookies	Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují, ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách.

kmitočtové tóny	Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychlosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímání dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do 3G zařízení. To uživatelům vyžadujícím výkonné multimediální schopnosti poskytuje rychlosti datových přenosů, které byly dříve vzhledem k omezením v rádiové bezdrátové síti nemožné.

HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu.
HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic.

POP3	Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce.
PUK a PUK2	Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušování určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audio a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet

	webem rychleji než dříve a současně telefonovat.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.
UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené konfiguraci různých nastavení, které ze svého přístroje odešlete svému operátorovi nebo poskytovateli služby.
VoIP	Voice over IP technology. VoIP je sada protokolů, které umožní provádění telefonických hovorů přes IP síť (například internet).
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.

WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webové stránce Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého poskytovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. I nadále můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlouhu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP jsou správná?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení? — Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení síť používá, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Toto upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud jste zvolili **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách.

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních

zpráv. Chcete-li, aby přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální** aby se odložilo načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu, nebo zvolte **Vypnuto**, aby byly všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroji zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. I nadále můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Ovlád.**

panel > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map do aplikace Mapy. Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpusobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v návodě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte

úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, spinka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění

povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracete na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně

instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel

používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.

3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve

všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,31 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Symbole/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 106
802.1x
 zabezpečení, nastavení 147

A

aktivační klíče 133
aktivní panel nástrojů
 ve Fotografiích 113
aktivní poznámky 80
 nastavení 80
aktualizace
 přístroj, software 12, 132
alba
 média 113

antény 17
aplikace 130
aplikace Java 130
aplikace Náповěda 12
Assisted GPS (A-GPS) 87

B

baterie
 nabíjení 18
 úspora energie 14
 vložení 16
bezdrátové síť WLAN 60
bezpečnost
 webový prohlížeč 78
bezpečnostní kód 13, 125

blogy 76
blokování hovorů 34

C

certifikáty
 detaily 127
 nastavení 128
chat 54
Chat
Viz okamžité zprávy

Č

čas
 nastavení 139
čekání hovoru 33
čtení zpráv 46

D

datová připojení
 synchronizace 65, 134
datová spojení
 připojení k počítači 69
datové pakety
 nastavení 145
 omezení 150
datum
 nastavení 139
dešifrování
 paměť přístroje a paměťová
 karta 126

displej
 nastavení 137
DLNA 70
domácí síť 70
 kopírování souborů 73
 sdílení obsahu 71
domácí synchronizace
 nastavení 73
 přijímané soubory 73
domovská obrazovka 24
 nastavení 104

E

EAP
 nastavení zásuvných
 modulů 148
 použití zásuvného modulu
 EAP 148
ekvalizér 121
el. pošta
 nastavení 46
e-mail
 čtení 44
 hledání 45
 nastavení 43
 odeslání 44
 odpojení 45
 odpověď v nepřítomnosti 46
 odstranění 45
 přidání příloh 44

složky 45
stažení příloh 44
účty 45

F

FM rádio 124 fotoaparát

fotografování 107
nastavení fotografie 109
nastavení videa 109
panel nástrojů 107
prohlížení fotografií 108
přehrávání videoklipů 109
režim sekvence 108
scény 107
videoklipy 108

fotografie

červené oči 115
organizace souborů 113
panel nástrojů 113
prohlížení 112
údaje o souborech 112
úpravy 114
značky 113

G

galerie 110

odkazy pro streamování 111
prezentace 111
zvukové klipy 110

GPRS

nastavení 145

GPS

požadavky na zjišťování
polohy 88

GPS (Global Positioning System) 87

H

headset 20

hlasová schránka

volání 32
změna čísla 32

hlasové hovory

Viz volání

hlasové příkazy 35

hledání

kontakty 29

hledání ve vzdálené

databázi 29

hovory

hlasová schránka 32
nastavení 141
odmítnutí 32
omezení

Viz povolená čísla

přijmutí 32

volaná čísla 40

hudební přehrávač

přehrávání 120
přenášení hudby 121
seznamy skladeb 121

I

IAP, přístupový bod k internetu 61

identifikátor volajícího 141

Informace o podpoře

společnosti Nokia 11

informace o poloze 87

informační služba 51

nastavení 53

instalace aplikací 130

internetová volání 141

internetové spojení 75

Viz také prohlížeč

internetový prohlížeč 75

J

jazyk

nastavení 138

K

kabel 69

kalendář 26

pozvánky na schůzku 27
vytváření záznamů 26
zobrazení 27

kalkulačka 81

klávesnice

nastavení zámku 140
tóny 138

klávesové zkratky 152

klíče

WEP klíče 147

kompas 98

konektory 19

konferenční hovory 32

konfigurační zprávy 150

kontakty 28
hledání 29
nastavení 29
přidání vyzváněcích tónů 29
skupiny kontaktů 28
synchronizace 65, 134

L

licence 133
loga
úvodní logo 137

M

mapy 92
aktualizace 100, 101
doprava a bezpečnost 97
historie 95
hledání míst 93
kompas 98
licence 95
nastavení 98
nastavení internetu 99
nastavení mapy 100
nastavení navigace 99
nastavení synchronizace 100
nastavení trasy 99
oblíbené 94
odesílání míst 94
počasí 98
procházení 93
sbírky 94
synchronizace Ovi 95
trasy 94
trasy pro motoristy 96

trasy pro pěší 96
ukládání míst 94
uložené položky 94

Mapy

indikátory 93
klávesové zkratky 101
kompas 98
menu možností při hovoru 31

metody připojení

datový kabel 69

média

rádio 124
měrné jednotky
převody 83

Minimapa 76

místo, informace 87

mluvení 47

MMS (multimedia message service) 47

MMS (multimediální zprávy) 52

modul zabezpečení 128

motivy 105

stažení 105
zvuk 105

multimediální zprávy 47, 52

odpověď 49
přijímání 49
přílohy 50
vytvoření prezentace 49

multimédia 110

N

nabíjení baterie 18

nastavení

aktivní poznámky 80
aplikace 151
certifikát 128
čas 139
datové pakety 145
datum 139
displej 137
domácí síť 71
FM rádio 124
fotoaparát 109
GPRS 145
informační služba 53
jazyk 138
kontakty 29
nastavení snímače 139
obnovení 140
osvětlení 138
pokročilá WLAN 146
prohlížeč 78
příslušenství 139
přístupové body 62, 143
přístupové body pro paketová data 63, 144
přístupové body WLAN 64
přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN 145
RealPlayer 123
sdílení videa 38
SIP 149
síť 59, 142
spojení Bluetooth 66
textové zprávy 52
tiskárna 85
tlačítko E-mail 141

tóny 138
 určování polohy 90, 140
 volání 141
 WLAN 61, 64, 145, 146
 zabezpečení WEP 147
 zabezpečení WLAN 147
 zámek klávesnice 140
 zásuvné moduly EAP 148
 zprávy 52
 zprávy služby 53
nastavení aplikace 151
nastavení čidla 26
nastavení snímače 139
nastavení tiskárny 85
nastavení tlačítka E-mail 141
nastavení určování polohy 90
nastavení zabezpečení WPA 148
navigační nástroje 87
navigační tlačítko 138
náhled stránky 76
nepřijmutí hovorů 32
Nokia Maps Updater 100, 101

O

obchod s hudbou 121
Obchod s hudbou Nokia 121
obecné informace 11
obnovení původního nastavení 140
obrázek na pozadí 105
obrázky
 tisk 116
 úpravy 114

obsah
 synchronizace, posílání a načítání 21
odesílání multimediálních souborů 117
odkazy pro streamování 111
odmítnutí hovorů 32
odpověď v nepřítomnosti 46
odstranění efektu červených očí 115
okamžité zprávy 54
 hledání skupin a uživatelů 56
 načítání seznamu kontaktů chatu 56
 nastavení serveru 57
 práce se skupinami chatu 57
 připojení k serveru chatu 55
 zahájení nové konverzace 55
 zaznamenávání chatu 56
 změna osobních předvoleb 55
 změna vlastního stavu 55
 zobrazení 54
 zobrazení a zahájení konverzace 55

operátor
 volba 142

orientační body 89

Ovi 30

Ovi Mapy 95

P

paketová datová spojení
 nastavení přístupového bodu 144

počítadla 40

paketové datové spojení
 nastavení přístupového bodu 63

paměť
 mazání 15
 webová vyrovnávací paměť 77

paměťová karta 17
 hesla 125
 zamknutí 125

PictBridge 116

PIN, kód 13, 17

PIN2, kód 13

PIN kód
 změna 140

počítač, připojení 69
 Viz také *datová spojení*

podpora aplikací Java J2ME 130

poslech zpráv
 výběr hlasu 47

poutko 20

povolená čísla 126

pozdrav 137

poznámky 86

pozvánky na schůzku
 přijetí 45

prediktivní psaní textu 138

prezentace 49, 111, 114

prodleva automatického zámku 140

profily
 přizpůsobení 103, 104
 volba vyzváněcích tónů 103

vytvoření 103
prohlížeč
 bezpečnost 78
 hledání obsahu 77
 nastavení 78
 panel nástrojů 76
 procházení stránek 75, 76
 vyrovnávací paměť 77
 záložky 77
Prohlížeč PDF 84
protokol volání 40
proxy, nastavení 64, 144
přehrávání
 video a zvuky 122
 zprávy 46
přenos obsahu 21
přesměrování hovorů 34
převod měny 83
převody
 měna 83
 měrné jednotky 83
přijmutí hovorů 32
Připojení Bluetooth
 málo místa v paměti 68
 párování přístrojů 67
 přijímání dat 68
přízpůsobení
 displej 137
 tóny 138
 změna jazyka 138
příkazy služby 51
přílohy
 multimediální zprávy 50
příslušenství
 nastavení 139

přístupové body 61, 62, 143
 skupiny 62, 143
 VPN 135
přístupové kódy 13
psaní 20
PUK, kódy 13
původní nastavení 140

Q

Quickoffice 83

R

rádio 124
 nastavení 124
 poslech 124
 stanice 124
RealPlayer
 nastavení 123
 přehrávání multimediálních
 klipů 122
 zobrazení detailů klipu 122
režim vzdálené SIM 68
roaming 59

Ř

řešení problémů 158

S

sdílené video 37
sdílení mediálních souborů
online 117
Sdílení online
 K odeslání 118

nastavení poskytovatele
 služby 119
 nastavení účtu 119
 obsah služby 119
 odesílání jedním
 tlačítkem 118
 počítadla dat 120
 pokročilá nastavení 119
 značky 118
sdílení videa
 přijetí pozvánky 39
 sdílení videoklipů 38
 sdílení živého videa 38
Share online 117
 aktivace služeb 117
 objednání 117
 odesílání 118
 účty 117
 vytváření příspěvků 117
SIM karta
 textové zprávy 49
 vložení 16
SIP
 nastavení 149
 úpravy profilů 149
 úpravy registračních
 serverů 150
 úpravy serverů proxy 149
 vytváření profilů 149
síť
 nastavení 142
síť, nastavení 59
slovník 85
**SMS (short message
 service)** 47

software

aktualizace 11, 132

software, aktualizace 12, 132**software, aplikace** 130**soubory**

soubory Flash 123

Soubory Ovi 30**spojení Bluetooth**

adresa přístroje 67

bezpečnost 66

blokování přístrojů 68

nastavení 66

posílání dat 67

viditelnost přístroje 66

zapínání a vypínání 66

spořič displeje 105, 137**správce aplikací** 130**Správce komprimace (ZIP)** 83**správce přístroje** 129**správce souborů** 81**spuštění více aplikací****najednou** 30**svítlna** 30**Symbian, aplikace** 130**synchronizace**

nastavení 73

synchronizace dat 65, 134**Š****šifrování**

paměť přístroje a paměťová karta 126

T**text**

psaní 20

změna velikosti 137

textové zprávy

nastavení 52

odeslání 47

zprávy na SIM kartě 49

tisk 84

obrázky 116

tlačítka 19**Tlačítka jednotlivých****volby** 138**tlačítko Domů** 25**tlačítko E-mail** 25**tlačítko Kalendář** 25**tlačítko Kontakty** 25**Tlačítko Optical Navi** 25**tóny** 138

nastavení 138

tóny výstrahy 138**trvání hovorů** 40**U****ukončit všechny hovory,****možnost** 33**UPIN, kód** 13**UPIN kód**

změna 140

UPnP (architektura Universal Plug and Play) 70**UPUK, kód** 13**určování polohy**

nastavení 140

USB kabel 69**užitečné informace** 11**Ú****úložiště klíčů** 128**V****vibrace** 138**video**

přehrávání 109

videohovory 35, 37

volby v průběhu 36

videoklipy

detaily 122

přehrávání 122

sdílení 37

virtual private network

použití v aplikacích 136

volaná čísla 40**volání** 31

konference 32

možnosti v průběhu 31

nepřijatá 40

přijatá 40

trvání 40

VPN

použití v aplikacích 136

přístupové body 135

vypnutí vyzvánění 32**vyrovňovací paměť** 77**vysílání, zprávy** 76**vyzvánění tóny** 138

kontakty 29

trojrozměrné 106

vibrace 138
v profilech 103
výstražné tóny 138
vzdálená konfigurace 129
vzdálený zámek 125

W

web, připojení 75
webové blogy 76
webový prohlížeč 75
WEP
klíče 147
nastavení bezpečnosti 147
WLAN
klíče WEP 147
MAC adresa 61, 146
nastavení 61, 146
Nastavení zabezpečení
802.1x 147
nastavení zabezpečení
WPA 148
pokročilá nastavení 146
zabezpečení, nastavení 147

Z

zabezpečení
paměťová karta 125
přístroj a SIM karta 140
zamknutí
automatický zámek
přístroje 140
klávesnice 140
přístroj 125
zamykací kód 13, 17, 125, 140

zálohování paměti
přístroje 81
záložky 77
zdroje podpory 11
zprávy 42
konfigurační zprávy 150
nastavení 54
nastavení informační
služby 53
nastavení textových zpráv 52
složky 42, 43
zprávy služby 51
zprávy, vysílání 76
zprávy služby 51
nastavení 53
zrychlená volba 33
zvukové klipy 110
zvukové motivy 105
zvukové soubory
detaily 122
zvukové zprávy 47