

## **X3-02 - Uživatelská příručka**

<b>Obsah</b>		Synchronizace kalendáře a kontaktů se serverem Ovi by Nokia	18
<b>Bezpečnost</b> 4		Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu	18
<b>Začínáme</b> 5		<b>Telefon</b> 19	
Tlačítka a součásti	5	Volání	19
Vložení SIM karty a baterie	6	Zobrazení nepřijatých hovorů	19
Vložení a vyjmutí paměťové karty	7	Volání posledního volaného čísla	19
Nabíjení baterie	8	Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	19
Nabíjení baterie přes kabel USB	8	Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy	20
Anténa GSM	9	Internetová volání	20
Připojení poutka	9	Zahájení internetového volání	20
<b>Zapnutí</b> 10		Konferenční hovor	21
Síťové služby a poplatky	10	Povolení volání pouze na určitá čísla	22
Přístupové kódy	10	Blokování volání nebo přijímání hovorů	22
Zapnutí a vypnutí přístroje	10	<b>Kontakty</b> 22	
Zamknutí tlačítek a obrazovky	11	Uložení jména a telefonního čísla	22
Akce na dotykové obrazovce	11	Zrychlená volba	23
Nastavení dotykové obrazovky	12	Posílání kontaktních údajů	23
Interaktivní prvky výchozího zobrazení	13	Vytvoření skupiny kontaktů	23
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa	13	Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu	24
Indikátory	13	<b>Psaní textu</b> 24	
Tlačítko Média	14	Přepínání mezi režimy psaní textu	24
Tlačítko Zprávy	14	Tradiční psaní textu	25
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje	14	Prediktivní psaní textu	25
Funkce přístupné bez SIM karty	15	<b>Zprávy</b> 26	
Práce s přístrojem offline	15	Posílání zpráv	26
<b>Správa přístroje</b> 15		Odeslání zprávy skupině lidí	26
Podpora	15	Uložení přílohy	27
My Nokia	16	Zobrazení konverzace	27
Aktualizace softwaru přístroje z přístroje	16	Poslech hlasových zpráv	27
Aktualizace softwaru přístroje z počítače	17	Posílání zvukových zpráv	28
Obnovení nastavení z výroby	18		
Organizace souborů	18		

<b>Pošta a chat služby Nokia Messaging</b>	<b>28</b>	Vytvoření nákupního seznamu	42
Pošta Nokia Messaging	28	<b>Obrázky a video</b>	<b>42</b>
Přihlášení k poštovnímu účtu	28	Fotografování	42
Posílání pošty	29	Nahrávání videa	43
Čtení pošty a odpovídání na poštu	29	Posílání obrázků nebo videosouborů	43
O aplikaci Chat	29	Fotografie	44
Přihlášení ke službě chatu	29	Tisk obrázků	44
Chatování s přáteli	30	<b>Hudba a zvuk</b>	<b>44</b>
Skrytí aplikace Chat	30	Přehrávač médií	44
<b>Přizpůsobení</b>	<b>30</b>	FM rádio	47
Výchozí zobrazení	30	Práce se záznamníkem	49
Přidání zástupce do výchozího zobrazení	31	<b>Web</b>	<b>49</b>
Přidání důležitých kontaktů do výchozího zobrazení	31	O webovém prohlížeči	49
Přizpůsobení menu Přejít	32	Procházení webu	49
Přizpůsobení výchozího zobrazení	32	Vymazání historie prohlížení	49
Změna vzhledu přístroje	32	<b>Hry a aplikace</b>	<b>50</b>
Vytvoření vlastního profilu	32	Hry a aplikace	50
Přizpůsobení tónů	33	Lepší zážitky při hraní	50
<b>Připojení</b>	<b>33</b>	Stahování her nebo aplikací	50
Bluetooth	33	O aplikaci Komunity	51
Datový USB kabel	36	Práce s kalkulačkou	51
Připojení k síti WLAN	37	Převádění měn a měř	51
<b>Služby Ovi společnosti Nokia</b>	<b>39</b>	<b>Ochrana přístroje</b>	<b>52</b>
Ovi by Nokia	39	Zamknutí přístroje	52
Přístup ke službám Ovi společnosti Nokia	39	Ochrana paměťové karty heslem	53
Sada Nokia Ovi Suite	39	Formátování paměťové karty	53
Ovi Player	39	Příprava přístroje k recyklaci	53
<b>Práce s časem</b>	<b>40</b>	<b>Chraňte životní prostředí</b>	<b>54</b>
Změna data a času	40	Úspory energie	54
Nastavení upozornění	40	Recyklace	54
Odložení upozornění	40	<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>55</b>
Plánování cvičení	41	<b>Rejstřík</b>	<b>62</b>
Nastavení odpočítávacího měřiče	41		
Kalendář	41		

### Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Vypněte přístroj tam, kde není používání mobilních telefonů povoleno nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřežky za pomoci trhavin.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

#### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

#### BATERIE A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

#### UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


#### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH




Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

## Začínáme

## Tlačítka a součásti

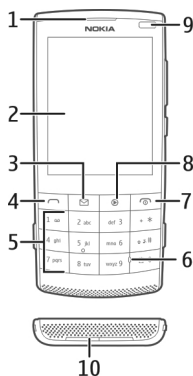

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Tlačítko Zprávy
- 4 Tlačítko Volat
- 5 Klávesnice
- 6 Mikrofon
- 7 Klávesa Konec / Vypínač
- 8 Tlačítko Média
- 9 Světelné čidlo
- 10 Reproductor

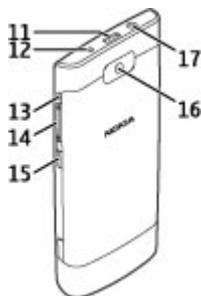

- 11 Konektor microUSB
- 12 Zdíčka pro konektor nabíječky
- 13 Otvor na poutko
- 14 Tlačítka hlasitosti
- 15 Tlačítko zamknutí tlačítek
- 16 Objektiv fotoaparátu
- 17 AV konektor Nokia (3,5 mm)

### Vložení SIM karty a baterie




**Důležité:** V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet micro-SIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4S. Vždy používejte originální baterie Nokia.

SIM kartu a její kontakty je možné snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím, takže při manipulaci, vkládání nebo vyjímání karty buďte opatrní.


- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte zadní kryt. Pokud je vložena baterie, vyjměte ji.

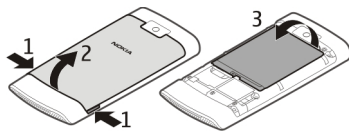

- 2 Vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

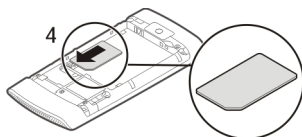

- 3 Zarovnejte kontakty baterie s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii. Při vracení krytu nejprve nasměrujte horní západky do příslušných otvorů a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.

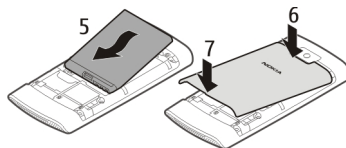


### Vložení a vyjmutí paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento přístroj podporuje paměťové karty až do kapacity 32 GB.

#### Vložení paměťové karty

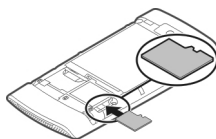

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte cvaknutí.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

#### Vyjmutí paměťové karty



**Důležité:** Nevýjímajte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá.

Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit, aniž byste museli telefon vypnout.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zatlačte kartu dovnitř. Až uslyšíte cvaknutí, vytáhněte kartu ven.
- 3 Nasad'te zadní kryt.

### Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím přístroje ji může být nutné dobít.

Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

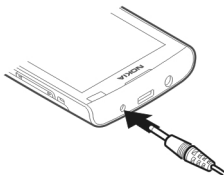

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Připojte nabíječku k přístroji.
- 3 Když kontrolka ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Během nabíjení se přístroj může zahřívat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí kontrolka nabíjení a je možné volat.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.


Nabíjení přístroje při poslechu rádia může ovlivnit kvalitu příjmu.

### Nabíjení baterie přes kabel USB

Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Přístroj můžete pomocí kompatibilního kabelu USB připojit ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování kabelu opatrní.



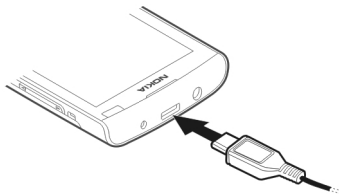

Nabíjení datovým kabelem USB může začít později a nemusí pracovat, pokud používáte nenapájený rozbočovač USB. Při nabíjení z elektrické zásuvky se přístroj nabíjí rychleji.

Když je přístroj připojen k počítači, můžete synchronizovat data i během nabíjení.


### Anténa GSM



Oblast antény GSM je na obrázku označena šedou barvou.

Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

### Připojení poutka

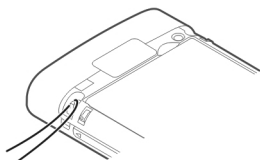

### Zapnutí

#### Síťové služby a poplatky

Váš přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz Vyzářovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6. Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

#### Přístupové kódy

PIN, kód — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4- 8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou.

PIN2, kód — Tento kód (4- 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Pokud přístupový kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte. Po zadání tří nesprávných kódů PIN nebo PIN2 za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK nebo PUK2.


Kód PUK a kód PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Číslo IMEI — Toto číslo (15 číslic) slouží k identifikování platných přístrojů v síti GSM. Přístrojům, které byly například odcizeny, lze zabránit v přístupu k síti.

Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód zámku je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care Point nebo u prodejce přístroje.

#### Zapnutí a vypnutí přístroje


Podržte stisknutý vypínač .

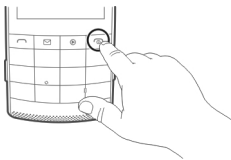

Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele služeb (síťová služba). O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

### Zamknutí tlačítek a obrazovky

Chcete-li zabránit náhodnému volání v době, kdy máte přístroj v kapse nebo v kabelce, zamkněte tlačítka a obrazovku přístroje.

Stiskněte tlačítko zámku tlačítek .

### Odemknutí tlačítek a obrazovky

Stiskněte tlačítko zámku tlačítek  a zvolte možnost **Uvolnit**.

**Tip:** Pokud je zámek tlačítek mimo dosah a chcete přístroj odemknout, stiskněte tlačítko Konec a zvolte možnost **Uvolnit**.

### Akce na dotykové obrazovce


Chcete-li pracovat s uživatelským rozhraním, klepněte na dotykovou obrazovku nebo na ni klepněte a podržte prst.

### Spuštění aplikace nebo jiného prvku obrazovky

Klepněte na aplikaci nebo prvek.


### Zobrazení možností pro danou položku

Klepněte na položku a podržte ji. Přístroj otevře místní menu s dostupnými možnostmi.

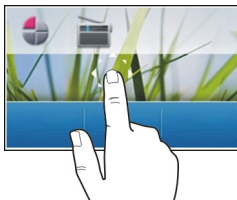

### **Rolování v seznamu nebo menu**

Položte prst na obrazovku, rychle ho posuňte nahoru nebo dolů a zvedněte ho. Obsah obrazovky se bude posouvat rychlostí a směrem odpovídajícími situaci při zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku.

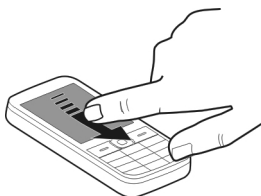

### **Přejetí**

Položte prst na obrazovku a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.



Chcete-li například při zobrazeném obrázku přejít na další obrázek, přejeďte vlevo. Chcete-li mezi obrázky procházet rychle, přejeďte obrazovku rychle a poté procházejte miniaturami doleva nebo doprava.

### **Nastavení dotykové obrazovky**

Kalibrace dotykové obrazovky a zapnutí vibrační zpětné vazby.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Dotykové nastavení**.

#### **Kalibrace dotykové obrazovky**

Zvolte možnost **Kalibrace** a postupujte podle pokynů.

#### **Zapnutí vibrační zpětné vazby**

Zvolte možnost **Vibrač. zp. vazba > Zapnuto**.

Když klepnete na ikonu, přístroj krátce zavibruje.

## Interaktivní prvky výchozího zobrazení

Prvky výchozího zobrazení jsou interaktivní. Přímou ve výchozím zobrazení můžete například měnit datum a čas, nastavovat upozornění nebo zadávat záznamy kalendáře.



### Nastavení upozornění

Vyberte hodiny (1).

### Zobrazování a úpravy časového plánu

Vyberte datum (2).

## Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa

















Použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do přístroje a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, aniž byste museli přístroj držet u ucha.

### Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reprod..**

## Indikátory


-  Máte nepřečtené zprávy.
-  Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.
-  Klávesnice je zamknuta.
-  Přístroj při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.
-  Je nastaveno upozornění.
-  nebo  Přístroj je připojen k síti GPRS nebo EGPRS.
-  nebo  Je navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.
-  nebo  Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).
-  Přístroj je zaregistrován v síti 3G (UMTS).
-  nebo  Přístroj je zaregistrován v síti 3.5G (HSDPA).
-  Je zapnuta funkce Bluetooth.
-  Je zapnuta funkce WLAN.

- 2** Pokud máte dvě telefonní linky, je vybrána druhá linka.  
Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.  
Hovory jsou omezeny na uzavřenou skupinu.  
Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.  
K přístroji je připojen headset.  
Přístroj je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

### Tlačítko Média

Chcete-li spustit přehrávač médií nebo rádio (podle toho, která aplikace byla použita naposled), stiskněte tlačítko Média .


### Tlačítko Zprávy

Chcete-li napsat zprávu nebo zkontrolovat schránku přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Zprávy .

### Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého přístroje

Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího kompatibilního přístroje Nokia a přejít k práci s novým? Pomocí aplikace Výměna telef. můžete do nového přístroje zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**

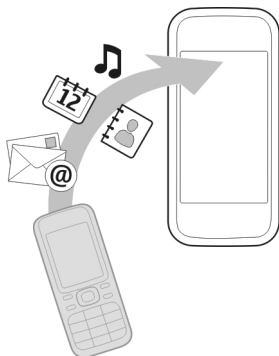

V obou přístrojích musí být zapnuta funkce Bluetooth.

- 1 Zvolte možnost **Výměna telef. > Kopírovat sem.**
- 2 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo.**

- 3 V seznamu vyberte původní přístroj. Pokud přístroj není v seznamu uveden, zkontrolujte, zda je v něm zapnuta funkce Bluetooth.
- 4 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení. Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 5 Na vyzvání povolte připojení a požadavky na kopírování.

### Funkce přístupné bez SIM karty


Některé funkce přístroje lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

### Práce s přístrojem offline

Na místech, kde není povoleno volat ani přijímat hovory, můžete zapnout profil Letadlo a hrát si hry nebo poslouchat hudbu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily**.

Zvolte možnost **Letadlo > Aktivovat**.

Zapnutí profilu Letadlo označuje ikona .

**Tip:** Zástupce vybraných profilů můžete umístit do nástroje widget pro zástupce ve výchozím zobrazení.



#### Upozornění:

Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil.

## Správa přístroje

### Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo z mobilního přístroje na stránky [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj. Vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Obnovte původní nastavení.

- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Přečtěte si stránku [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Před odesláním přístroje na opravu vždy vytvořte zálohu dat přístroje.

### My Nokia

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Extra > Aplikace > My Nokia**.

My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy, triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Umožňuje také procházet server My Nokia, kde najdete podrobné informace o přístrojích Nokia a stahování tónů, obrázků, her a aplikací.

Chcete-li službu My Nokia používat, musí být ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji musí podporovat. Ke službě se musíte zaregistrovat. Při posílání registrační nebo odhlašovací zprávy platíte příslušné poplatky. Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané s přístrojem a na stránce [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Aktualizace softwaru přístroje z přístroje

Chcete zvýšit výkon přístroje a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z přístroje to nejlepší. Přístroj můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.



#### Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tiskovou volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení**.





- 1 Zvolte možnost **Telefon > Aktualiz. telef.**
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru a zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace, zvolte možnost **Info o souč. SW**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáh. SW telef.**. Postupujte podle pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instal. aktual. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

### **Automatická kontrola aktualizací softwaru**

Zvolte možnost **Aut. aktualiz. SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Váš poskytovatel služeb může aktualizace softwaru zasílat do přístroje bezdrátově (síťová služba).

### **Aktualizace softwaru přístroje z počítače**

K aktualizaci softwaru přístroje můžete použít sadu Nokia Ovi Suite v počítači. Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení přístroje k počítači.

Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### Obnovení nastavení z výroby

Když přístroj nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Obn. orig. nast.** > **Pouze nastavení**.
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v přístroji.

Po obnovení původního nastavení se přístroj vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

### Organizace souborů

Soubory a složky můžete v paměti přístroje nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové soubory a složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.

### Vytvoření nové složky

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby** > **Přidat složku**.

### Kopírování nebo přesunutí souboru do složky

Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu zvolte příslušnou možnost.

**Tip:** V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

### Synchronizace kalendáře a kontaktů se serverem Ovi by Nokia

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh..**

- 1 Zvolte možnost **Synchron. s Ovi** > **Synchr. nyní**.
- 2 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet nemáte, zaregistrujte se a získejte ho.
- 3 Postupujte podle pokynů.

### Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť přístroje můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Synchr. a záloh..**

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.

## Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit zálohu**.

## Telefon

### Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo včetně mezinárodního a vnitrostátního předčísle (je-li třeba).
- 2 Stiskněte tlačítko **Volat**.

### Přijmutí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko **Volat**.

### Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **Konec**.

### Odmítnutí hovoru

Stiskněte klávesu **Konec**.

## Zobrazení nepřijatých hovorů

Informaci o nepřijatých hovorech vidíte ve výchozím zobrazení. Chcete-li zobrazit telefonní číslo, zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí přístroj jeho jméno.

Přístroj registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

### Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Vyberte kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

### Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol a Zmešk. hovory**.

## Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

Ve výchozím zobrazení stiskněte tlačítko **Volat**, vyberte v seznamu číslo a stiskněte tlačítko **Volat** znovu.

## Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Když nemůžete hovor přijmout, můžete hovory přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo (síťová služba).

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Přesměrování**.
- 2 Vyberte některou možnost, například **Je-li obsazeno** nebo **Pokud nepřijímá**.
- 3 Zvolte možnost **Aktivovat** a **Do hlas. schránky** nebo **Na jiné číslo**.

### **Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy**

Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do kontaktů.

### **Uložení čísla z přijatého hovoru**

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Protokol a Přijaté hovory**.
- 2 Vyberte číslo a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.
- 3 Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost **Uložit**.

### **Uložení čísla z přijaté zprávy**

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.
- 2 Zvolte možnost **Konverzace** nebo **Přijaté** a vyberte zprávu.
- 3 Stiskněte tlačítko **Volat**.
- 4 Vyberte číslo a zvolte možnost **Uložit**.
- 5 Zadejte jméno kontaktu a zvolte možnost **Uložit**.

**Tip:** Pro přidání nového telefonního čísla k existujícímu kontaktu vyberte číslo a zvolte možnost **Přidat ke kont..**

### **Internetová volání**

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Služby internetová volání mohou podporovat hovory mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízeními VoIP a tradičními telefony.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové hovory. Informace o dostupnosti a poplatcích za spojení vám sdělí poskytovatel služeb internetového volání.

V některých zemích může být využívání volání VoIP a dalších služeb omezeno. Další informace zjistíte u prodejce přístroje, poskytovatele služeb nebo místních úřadů.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN a přihlášen ke službě internetového volání.

### **Zahájení internetového volání**

Když máte sjednanou smlouvu se službou internetového volání, můžete volat přes internet.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny internetového volání, informujte se u poskytování služeb internetového volání.

S nastavením účtu vám pomůže průvodce Prův. intern. telef.. Před spuštěním průvodce si připravte informace o účtu od poskytovatele služby internetového volání.

### Nastavení účtu pro internetovou telefonii

- 1 Zkontrolujte, zda je vložena platná SIM karta, a zda je přístroj připojen k síti WLAN.
- 2 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Připojení** > **Internet. telefon** > **Účty**.
- 3 Zvolte možnost **Přid. nov..**
- 4 Vyberte účet, zvolte možnost **Připojit** a postupujte podle pokynů.

Po dokončení práce průvodce bude účet uveden v seznamu účtů.

Pokud nastavení internetové telefonie nefunguje, obraťte se na provozovatele služby.

### Volání kontaktu

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty a Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Internet. hovor**.


### Volání telefonního čísla

Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **Volby** > **Internet. hovor**.

Pro tísňová volání je využívána pouze mobilní síť.

### Konferenční hovor

Pokud chcete uspořádat telekonferenci (síťová služba), můžete k aktivnímu hovoru snadno přidat několik účastníků.

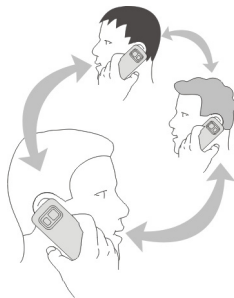

Informace o dostupnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Během hovoru zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Nový hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte kontakt.
- 3 Stiskněte tlačítko **Volat**.
- 4 Když jsou aktivní oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Konference**.
- 5 Chcete-li konferenční hovor ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit hovor**.

### Povolení volání pouze na určitá čísla

Služba volání na povolená čísla (sít'ová služba) umožňuje omezit hovory a povolit volání pouze na určitá telefonní čísla. Můžete například povolit volání pouze příbuzným.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Zabezpečení**.

- 1 Zvolte možnost **Povolená čísla** > **Zapnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN2.
- 3 Zadejte do seznamu povolených čísel požadovaná čísla.

**Tip:** Chcete-li při zapnuté funkci povolených čísel posílat textové zprávy, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových zpráv.

### Blokování volání nebo přijímání hovorů

Telefonní účet můžete udržet pod kontrolou zakázáním určitých typů hovorů (sít'ová služba). Můžete například zakázat příchozí hovory v době, kdy jste v zahraničí.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Zabezpečení**. Pro blokování hovorů je nutné heslo pro blokování od provozovatele služby.

### Zakázání některých typů hovorů

- 1 Zvolte možnost **Sl. blok. hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 2 Zvolte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování.

## Kontakty

### Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nové**.

### Přidávání a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.

**Tip:** Chcete-li ke kontaktu přidat vyzváněcí tón, obrázek nebo video, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

## Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům přístroje, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Zrychlené volby**.

### Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Vyberte tlačítko s číslicí. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

### Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Vyberte a podržte tlačítko s číslicí a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstranit** nebo **Změnit**.

### Volání

Ve výchozím zobrazení podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

### Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Volání** > **Zrychlená volba**.

## Posílání kontaktních údajů

Chcete člověku, kterého jste právě potkali, poslat své telefonní číslo nebo poštovní adresu? Přidejte do seznamu kontaktů vlastní údaje a pošlete svou vizitku.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty a Jména**.

- 1 Vyberte položku seznamu kontaktů, která obsahuje vaše údaje.
- 2 Zvolte možnost **Vizitka** a vyberte typ odeslání.

### Uložení přijaté vizitky

Zvolte možnost **Ukázat** > **Uložit**.

## Vytvoření skupiny kontaktů

Pokud příbuzné nebo přátele přidáte do skupiny kontaktů, můžete jim snadno poslat zprávu současně.


Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Zvolte možnost **Skupiny** > **Přidat**.
- 2 Zadejte název skupiny, případně vyberte obrázek a vyzváněcí tón, a zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Chcete-li do skupiny přidat kontakty, vyberte skupinu a zvolte možnost **Přidat**.

### Přesouvání nebo kopírování kontaktů na SIM kartu

Chcete svou SIM kartu použít v jiném zařízení, ale zachovat si přístup ke kontaktům? Při výchozím nastavení jsou kontakty uloženy v paměti počítače, můžete je však zkopírovat na SIM kartu.

Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.

Do paměti přístroje je možné uložit více kontaktů a kontakty uložené na SIM kartě obsahují pouze telefonní číslo. Kontakty uložené na SIM kartě označuje ikona .

### Kopírování všech kontaktů

Zvolte možnost **Kopír. kontakty > Z tel. na SIM**.



### Přesunutí všech kontaktů

Zvolte možnost **Přesun. kontak. > Z tel. na SIM**.

**Tip:** Pokud máte kontakty uloženy v paměti přístroje i na SIM kartě, mohou být v seznamu kontaktů zobrazeny duplicitní kontakty. Chcete-li zobrazit pouze kontakty uložené v přístroji, zvolte možnost **Nastavení > Použ. paměť > Telefon**.

## Psaní textu

### Přepínání mezi režimy psaní textu

Chcete-li psát text, můžete použít tradiční  nebo prediktivní metodu .

Ikony **Abc abc<sup>a</sup> ABC** označují velikost písmen. Ikona **123** označuje zapnutý režim číslic.

### Přepínání mezi metodami psaní textu

Podržte stisknuté tlačítko **Volby**. Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

### Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko **#**.

### Přepínání mezi psaním písmen a číslic

Podržte stisknuté tlačítko **#**.

### Nastavení jazyka pro psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní**.



## Tradiční psaní textu

### Psaní slov

Opakovaně stiskněte číselné tlačítko (2-9), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky závisejí na vybraném jazyku psaní. Pokud se další písmeno nachází na stejném tlačítku, počkejte, až přístroj zobrazí kurzor, nebo kurzor přesuňte vpřed a poté stiskněte tlačítko znovu.

### Pohyb kurzoru

Zvolte možnost ◀ nebo ▶ nebo klepněte na obrazovku v místě, kam chcete kurzor umístit.

### Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko 1.

### Psaní zvláštních znaků

Zvolte možnost ?!£ a vyberte požadovaný znak.

### Psaní mezer

Stiskněte tlačítko 0.

## Prediktivní psaní textu

Během psaní číslic nabízí integrovaný slovník vhodná slova. Do slovníku můžete přidat i svoje slova.

### Psaní slov

Stiskněte tlačítka s číslicemi (2-9). Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.

### Potvrzování slov

Posuňte kurzor vpřed. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko 0.

### Výběr správného slova

Pokud navržené slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko \* a vyberte v seznamu požadované slovo.

### Přidání slova do slovníku

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost Psaní. Napište slovo tradičním způsobem a zvolte možnost Uložit.

### Psaní složených slov

Napište první část slova a potvrďte ji posunutím kurzoru vpřed. Napište další část slova a potvrďte ji stejným způsobem.

## Zprávy

### Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávám můžete přikládat obrázky, videoklipy a vizitky.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač..**
- 4 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

**Tip:** Pro vložení speciálního znaku nebo smajlíka zvolte možnost **Volby** > **Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy příliš velká pro přenos v síti, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

### Odeslání zprávy skupině lidí

Chcete poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny, můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Napište zprávu a zvolte možnost **Pokrač.**
- 3 Chcete-li vybrat skupinu, zvolte možnost **Skup. kontaktů**.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

### **Uložení přílohy**

Do přístroje můžete ukládat přílohy z multimediálních a poštovních zpráv.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

### **Uložení přílohy**

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Uložit obsah**.
- 3 Vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost **Volby > Uložit**.

### **Uložení přílohy poštovní zprávy**

- 1 Otevřete zprávu.
- 2 Vyberte přílohu.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Obrazky a videoklipy jsou ukládány do složky Galerie.

### **Zobrazení konverzace**

Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení. V tomto zobrazování také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

### **Čtení zpráv v konverzaci**

Zvolte možnost **Konverzace**, vyberte konverzaci a vyberte zprávu.

### **Přepnutí do tradičního zobrazení Ukázat přijaté**

Zvolte možnost **Volby > Ukázat přijaté**.

### **Poslech hlasových zpráv**

Když nemůžete hovory přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky a poslechnout si zprávy později.

Hlasová schránka je síťová služba, kterou si budete muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

### Volání hlasové schránky

Ve výchozím zobrazení podržte stisknuté tlačítko **1**.



### Uložení čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Hlasové zprávy a Zprávy hovorů** > **Číslo hlasov. schránky**.
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK**.

### Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na napsání textové zprávy? Nahrajte a pošlete zvukovou zprávu!

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Další typy zpráv** > **Zvuková zpráva**.
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti .
- 4 Zvolte možnost **Pokrač.** a vyberte kontakt.

## Pošta a chat služby Nokia Messaging

### Pošta Nokia Messaging

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**.

Tento mobilní přístroj nabízí přístup k vašim poštovním účtům u různých poskytovatelů služeb a čtení, psaní a posílání pošty.

Pokud zatím nemáte poštovní účet, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Pošta Ovi společnosti Nokia. Další informace najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com). S účtem Nokia můžete přistupovat ke všem službám Ovi společnosti Nokia.

### Přihlášení k poštovnímu účtu

Můžete se přihlásit k několika poštovním účtům.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**.

- 1 Vyberte poskytovatele poštovních služeb.
- 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Uložit heslo**:, nebudete muset zadávat heslo při každém přístupu k poštovnímu účtu.
- 4 Zvolte možnost **Přihlásit**.

Chcete-li se přihlásit k dalšímu poštovnímu účtu, zvolte možnost **Přidat účet**.

Pokud nemáte žádný poštovní účet, můžete si vytvořit účet služby Pošta Ovi společnosti Nokia.

### Nastavení účtu služby Pošta Ovi

Zvolte možnost **Pošta Ovi** > **Vytvořit novou adresu** a postupujte podle pokynů.

### Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
- 3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z galerie**.
- 4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Z fotoaparátu**.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

### Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Vyberte zprávu.
- 2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

### O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Služba Chat (síťová služba) vám umožňuje vyměňovat si s přáteli zprávy chatu. Pokud nemáte účet u žádné služby, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Chat Ovi společnosti Nokia.

Aplikace Chat může pracovat na pozadí i v době, kdy používáte ostatní funkce přístroje. Budete tak stále informováni o nových zprávách chatu.

Používání této služby nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

### Přihlášení ke službě chatu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

### Přihlášení k existujícímu účtu chatu

- 1 Pokud je k dispozici několik služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
- 2 Přihlaste se, zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu.

3 Postupujte podle pokynů.

### **Používání více služeb chatu současně**

- 1 Vyberte službu chatu a přihlaste se.
- 2 Pro přepínání mezi službami chatu přejděte na odpovídající kartu.

### **Chatování s přáteli**

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Chat**.

Můžete se přihlásit do několika služeb chatu současně a konverzovat v nich. Ke každé službě se musíte přihlásit samostatně.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

- 1 Pokud je k dispozici více služeb chatu, vyberte požadovanou službu.
- 2 Přihlaste se ke službě.
- 3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
- 4 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

### **Skrytí aplikace Chat**

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Chat**.

Zvolte možnost **Skryt**.

Relace chatu zůstávají aktivní po určitou dobu nastavenou v jednotlivých službách. Když aplikace Chat pracuje na pozadí, můžete spouštět jiné aplikace a později se k aplikaci Chat vrátit bez opakovaného přihlašování.

### **Přijímání upozornění na nové zprávy při skryté aplikaci**

- 1 V hlavním zobrazení aplikace Chat zvolte možnost **Volby > Další > Nastavení**.
- 2 Vyberte požadovaný typ upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

### **Odhlášení od aplikace Chat**

Pro ukončení služby otevřete aplikaci Chat a zvolte možnost **Volby > Konec > Odhlásit se**.

Chcete-li ukončit aplikaci Chat, zvolte možnost **Volby > Konec > Zavřít**.

## **Přizpůsobení**

### **Výchozí zobrazení**

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepříjaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Ovládání aplikací, například rádia
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv
- Zobrazování oblíbených kontaktů a možnost jim rychle zavolat, poslat zprávu nebo zahájit chat

### Přidání zástupce do výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z výchozího zobrazení? Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.


- 1 Vyberte a podržte nástroj widget pro zástupce a v rozevíracím menu zvolte možnost **Vybrat zkratky**.
- 2 Vyberte zástupce, kterého chcete nastavit, a vyberte požadovanou položku.

**Tip:** Chcete-li zástupce odstranit, nahraďte ho jiným.

**Tip:** Zástupce můžete přidávat i do menu Přejít. Zvolte možnost **Jdi na > Přízp. zobrazení**.

### Přidání důležitých kontaktů do výchozího zobrazení

Chcete rychle volat oblíbeným kontaktům nebo jim poslat zprávu? Zástupce vybraných kontaktů můžete umístit do výchozího zobrazení.

- 1 Podržte stisknutý panel Oblíbené kontakty.
- 2 Zvolte možnost **Upravit oblíbené**.
- 3 Zvolte ikonu kontaktů  a vyberte kontakt ze seznamu.  
Kontakt musí být uložen v paměti přístroje.

**Tip:** Pokud je ke kontaktu přiřazen obrázek, bude zobrazen na panelu Oblíbené kontakty.

### Volání nebo odeslání zprávy kontaktu

Vyberte kontakt na panelu Oblíbené kontakty a zvolte příslušnou možnost v rozevíracím menu.

### Odebrání kontaktu z výchozího zobrazení

- 1 Podržte stisknutý panel Oblíbené kontakty.
- 2 Zvolte možnost **Upravit oblíbené** a vyberte kontakt, který chcete odebrat.

Kontakt bude odebrán z panelu Oblíbené kontakty, ale zůstane v seznamu kontaktů.

### Přízpůsobení menu Přejít

Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.

- 1 Zvolte možnost **Jdi na > Přízp. zobrazení**.
- 2 V seznamu vyberte položku menu a požadovanou funkci.

Chcete-li zobrazit některou funkci, zvolte možnost **Jdi na** a vyberte požadovanou funkci.

### Přízpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tuto tapetu můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Displej**.

#### Změna tapety

Zvolte možnost **Tapeta** a vyberte obrázek.

**Tip:** Další tapety můžete stahovat ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Přidávání obsahu do výchozího zobrazení

Zvolte možnost **Výchozí zobraz. > Přízp. zobrazení**.

**Tip:** Chcete-li změnit velikost písma v aplikacích Zprávy a Kontakty, při procházení webu nebo v hlavním menu, zvolte možnost **Velikost písma**.

### Změna vzhledu přístroje

Motivy mění barvy a vzhled výchozího zobrazení.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Motivy**.

Zvolte možnost **Zvolit motiv > Motivy** a vyberte v seznamu motiv.

**Tip:** Další motivy můžete stahovat ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Vytvoření vlastního profilu

Jak přístroj nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily**.

- 1 Zvolte možnost **Můj styl 1** nebo **Můj styl 2**.



- 2 Zvolte možnost **Přizpůsobit** a nastavte pro ně profily.
- 3 Zadejte název profilu a zvolte možnost **OK** > **Uložit**.

### **Přizpůsobení tónů**

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Tóny**.

#### **Změny vyzváněcího tónu**

Zvolte možnost **Vyzváněcí tón**: a vyberte vyzváněcí tón.

**Tip:** Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### **Změny hlasitosti tónů tlačítek**

Zvolte možnost **Tóny kláves**: a přetáhněte posuvník hlasitosti.

## **Připojení**

### **Bluetooth**


#### **Připojení Bluetooth**

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Pomocí spojení Bluetooth můžete bezdrátově připojit kompatibilní zařízení jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto spojení můžete také posílat položky z přístroje, přenášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Přístroje s technologií Bluetooth nemusejí být fyzicky vedle sebe. Tato technologie používá rádiové vlny. Přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. V opačném případě se může spojení přerušit. Spojení může být rušeno překážkami jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení.

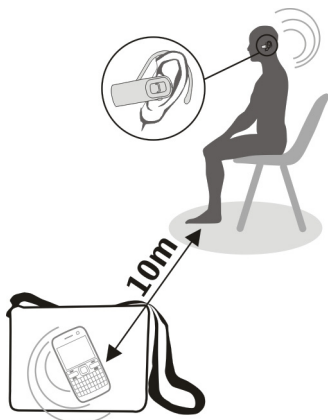

**Tip:** Chcete-li k nastavení Bluetooth přistupovat z výchozího zobrazení, přidejte do příslušného nástroje widget zástupce.

### Připojení bezdrátového headsetu

Chcete při hovoru pokračovat v práci na počítači? Použijte bezdrátový headset. Můžete tak také přijímat hovory i v době, kdy nemáte přístroj po ruce.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Zapněte headset.
- 3 Chcete-li spárovat přístroj a headset, zvolte možnost **Přip. k audio přísluš..**
- 4 Vyberte headset.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k headsetu.

**Tip:** Po prvním spárování můžete přístroj nastavit tak, aby se k headsetu Bluetooth připojoval automaticky.

### Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené vizitky, záznamy kalendáře, obrázky, videa a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních přístrojů přátel.

- 1 Vyberte položku, kterou chcete poslat.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.

- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadované zařízení není zobrazeno, zvolte možnost **Nové hledání** a najděte ho. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 4 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

### Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musíte přístroj spárovat se sadou do auta.

- 1 Chcete-li v přístroji zapnout spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Zapněte spojení Bluetooth v sadě do auta.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji přístroje.

V režimu vzdálené SIM karty je k celulární síti připojena pouze sada do auta.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Režim vzdálené SIM karty se automaticky vypne, jakmile vypnete sadu do auta, například při vypnutí motoru.

### Ruční vypnutí režimu vzdálené SIM karty

- 1 Zvolte možnost **Spárov. zařízení**.
- 2 Vyberte sadu do auta a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odstr. párování**.

### Automatické připojení ke spárovanému přístroji

Chcete k přístroji pravidelně připojovat jiné zařízení Bluetooth, například sadu do auta, headset nebo počítač? Přístroj můžete nastavit tak, aby se připojoval automaticky.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Spárov. zařízení**.

- 1 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete automaticky připojovat.
- 2 V rozevíracím menu zvolte možnost **Nastavení > Autom. připojení > Ano**.

### Bezpečná práce se spojením Bluetooth

Chcete si být jisti, kdo při zapnutém spojení Bluetooth vidí váš přístroj? Uživatelé, kteří váš přístroj najdou a mohou se k němu připojit, můžete nastavit.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

### Ochrana před detekováním přístroje jinými zařízeními

Zvolte možnost **Viditel. telefonu > Skrytý**.

Když je přístroj skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárované přístroje se však k vašemu přístroji připojit mohou.

### Vypnutí technologie Bluetooth

Zvolte možnost **Bluetooth > Vypnuto**.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

### Datový USB kabel

#### Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi přístrojem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi přístrojem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
- 2 Vyberte některou z následujících možností:

**Nokia Ovi Suite** — Tento režim použijte, pokud je v počítači nainstalována sada Nokia Ovi Suite.

**Přenos médií** — Tento režim použijte, pokud v počítači není nainstalována sada Nokia Ovi Suite. Chcete-li přístroj připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

**Velkokap. úlož.** — Tento režim použijte, pokud v počítači není nainstalována sada Nokia Ovi Suite. Přístroj je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Chcete-li přístroj připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.


- 3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

#### Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi přístrojem a paměťovým zařízením USB

Obrázky můžete z přístroje kopírovat na kompatibilní paměťové zařízení USB. Tak můžete zálohovat obrázky pořízené na cestách.

- 1 Připojte k portu USB přístroje kabel kompatibilního adaptéru USB OTG.

- 2 Připojte ke kabelu adaptéru USB OTG paměťové zařízení.

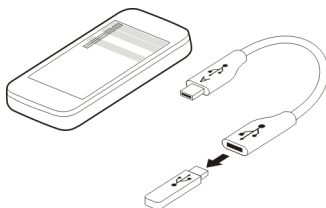

- 3 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie** a vyberte a podržte soubor nebo složku.
- 4 Vyberte, zda chcete soubor nebo složku kopírovat nebo přenést.
- 5 Vyberte cílovou složku.

### Připojení k síti WLAN

#### Připojování k bezdrátovým sítím LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

Připojte se k bezdrátové místní síti (WLAN) a spravujte připojení k sítím WLAN.



**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.




**Poznámka:** Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat síť WLAN pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních orgánů.


### Připojení k domácí síti WLAN

Chcete-li ušetřit náklady na přenos dat, připojujte se doma k domácí síti WLAN a procházejte web v přístroji přes ni.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **WLAN**.

#### První připojení


- 1 Chcete-li najít domácí síť WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Chcete-li se připojit, vyberte domácí síť WLAN.
- 3 Pokud je síť WLAN zabezpečena , zadejte heslo.
- 4 Pokud si domácí síť WLAN uložíte, nemusíte ji v budoucnu pokaždé hledat. Vyberte a podržte síť WLAN a v rozevíracím menu zvolte možnost **Uložit**.

Uloženou síť WLAN označuje ikona .

### Připojení k uložené domácí síti WLAN

- 1 Zvolte možnost **Uložené WLAN**.
- 2 Vyberte a podržte svou domácí síť WLAN a v rozevíracím menu zvolte možnost **Připojit**.


### Odpojení od sítě WLAN

Vyberte a podržte síť WLAN, ke které jste připojeni, () a v rozevíracím menu zvolte možnost **Odpojit**.

### Připojení k síti WLAN na cestách


Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou knihovny nebo internetové kavárny.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

Pro připojení k zabezpečeným sítím WLAN  potřebujete heslo.

- 1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Vyberte síť WLAN.
- 3 Pokud je síť WLAN zabezpečena, zadejte heslo.

### Odpojení od sítě WLAN

Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni .


### Připojení ke skryté síti WLAN

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > WLAN**.

Ke skryté síti WLAN se můžete připojit, když znáte její název (SSID) a heslo.

- 1 Chcete-li vyhledat dostupné sítě WLAN, zvolte možnost **Dostupné WLAN**.
- 2 Zvolte možnost **(Skrytá síť)**.
- 3 Zadejte název sítě (SSID) a heslo.

### Odpojení od sítě WLAN

Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni .

## Služby Ovi společnosti Nokia


### Ovi by Nokia

#### Dostupnost a ceny služeb Ovi společnosti Nokia

Dostupnost služeb Ovi společnosti Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit. Používání těchto služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.


Další informace o službě Ovi najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O Obchodě Ovi

 Se službou Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

Zvolte možnost **Menu > Obchod** nebo přejděte na web [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O aplikaci Pošta Ovi

 Aplikace Pošta Ovi usnadňuje přístup k poště u populárních poskytovatelů. Pokud si zaregistrujete účet Nokia, můžete získat i bezplatný poštovní účet Ovi a používat ho z mobilní přístroje i počítače. Schránku vám udrží v pořádku funkce ochrany proti nevyžádané poště, antivirový program zvýší její bezpečnost.

### Přístup ke službám Ovi společnosti Nokia

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Extra > Aplikace** a vyberte požadovanou službu Ovi.

Používání některých služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

### Sada Nokia Ovi Suite

Díky sadě Nokia Ovi Suite pro počítač můžete spravovat obsah přístroje a synchronizovat ho s počítačem.

Další informace o sadě Nokia Ovi Suite a možnost stažení najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Ovi Player

Přehrávač Nokia Ovi Player slouží k přehrávání a organizaci hudby, stahování hudby ze služby Hudba Ovi společnosti Nokia, kopírování skladeb a seznamů skladeb mezi

kompatibilním počítačem a kompatibilními mobilními přístroji Nokia a kopírování zvukových disků CD.

Chcete-li spravovat svou hudební sbírku, přejděte na kartu **Moje hudba**. K přehrávači Ovi Player můžete připojit několik kompatibilních zařízení a zobrazovat a přehrávat hudbu uloženou na oněch zařízeních.

Chcete-li si procházet a stahovat miliony skladeb z webu Ovi, přejděte na kartu **Hudba Ovi**. Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit účet Nokia.

### Práce s časem

#### Změna data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Datum a čas**.

#### Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**.
- 2 Vyberte časové pásmo aktuálního místa a zvolte možnost **Uložit**.


Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

#### Nastavení upozornění

Tento přístroj můžete používat i jako budík.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.

- 1 Nastavte čas upozornění.
- 2 Zvolte možnost  a nastavte upozornění.
- 3 Chcete-li upozornění nastavit například tak, aby zaznělo každý den ve stejný čas, zvolte možnost **Nastav.** > **Opak. budík** > **Zapnuto** a vyberte dny.

#### Odložení upozornění

Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění tak o určenou dobu odložíte.

Když slyšíte upozornění, zvolte možnost **Dospat**.

#### Nastavte dobu odložení

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík a Nastav.** > **Prodl. opět. buzení** a nastavte dobu.



## Plánování cvičení

Vyzývejte při každodenním běhu sami sebe! Měřte si stopkami čas.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Stopky**.

### Měření kol

- 1 Zvolte možnost **Měřit čas kola > Start**.
- 2 Při průběhu do dalšího kola zvolte možnost **Kolo**. Čas za kolo bude přidán do seznamu a stopky začnou měřit od nuly.
- 3 Zvolte možnost **Stop**.

### Měření mezičasů

- 1 Zvolte možnost **Měřit mezičas > Start**.
- 2 Zvolte možnost **Mezičas**. Mezičas bude přidán do seznamu a stopky pokračují v měření.
- 3 Zvolte možnost **Stop**.

**Tip:** Chcete si časy uložit pro pozdější porovnání výsledků? Zvolte možnost **Uložit** a zadejte název.

### Skrytí stopek

Stiskněte klávesu **Konec**. Chcete-li se vrátit ke stopkám, zvolte možnost **Menu > Aplikace > Stopky a Pokračovat**.

## Nastavení odpočítavacího měřiče

Potřebujete rychle nastavit upozornění na určitou dobu, například při vaření vajec? Nastavte upozornění odpočítavacího měřiče.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Odpočít. měřič**.

- 1 Zvolte možnost **Normální měřič**.
- 2 Zadejte čas a napište poznámku, která bude zobrazena po vypršení času.
- 3 Zvolte možnost **Start**.

## Kalendář

### Přidání schůzky

Důležité schůzky si do kalendáře ukládejte jako schůzky.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Kalendář**.

- 1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby > Zapsat pozn..**
- 2 Vyberte typ záznamu **Jednání** a vyplňte pole.

### Připomenutí narozenin

Přidání připomínek narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky jsou opakovány každý rok.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalendář**.

- 1 Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Zapsat pozn.**
- 2 Vyberte typ záznamu **Narozeniny** a vyplňte pole.

### Přidání úkolu do seznamu úkolů

Úkol, který musíte udělat, můžete zadat do kalendáře a přidat k němu připomínku.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Seznam úkolů**.

- 1 Zvolte možnost **Přidat** a vyplňte pole.
- 2 Chcete-li přidat připomínku, přejděte na požadovaný úkol, zvolte možnost **Volby** > **Ulož. do Kalend.** > **Upomínka** a vyplňte pole.

### Vytvoření nákupního seznamu

Nákupní seznamy na papíře můžete snadno ztratit. Pokud si je zapíšete do přístroje, máte je neustále s sebou! Takový seznam můžete také poslat, například někomu z rodiny.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Poznámky**.




- 1 Zvolte možnost **Přidat**.
- 2 Do pole poznámky napište text.

### Posílání seznamů

Otevřete poznámku, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat pozn.** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

## Obrázky a video

### Fotografování

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, zvolte možnost  nebo .
- 3 Zvolte možnost .

Snímky jsou ukládány do složky Galerie.

## Zavření fotoaparátu







Stiskněte tlačítko Konec.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1944x2592 pixelů.

## Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost  > **Videokamera**.
- 2 Nahrávání zahájíte zvolením možnosti .  
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, zvolte možnost  nebo  nebo použijte tlačítka hlasitosti.
- 3 Možností  nahrávání pozastavíte, možnost  ho ukončíte.

Videoklipy jsou ukládány do složky Galerie.

## Zavření fotoaparátu



Stiskněte klávesu Konec.

## Posílání obrázků nebo videosouborů

Sdílejte obrázky a videa s rodinou a přáteli pomocí multimediálních zpráv nebo přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

### Posílání obrázků

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete odeslat, zvolte možnost  > **Odeslat** a vyberte požadovaný způsob odeslání.  
Poslat můžete i několik obrázků současně. Zvolte možnost  > **Označit** a označte obrázky.

### Posílání videa

- 1 Vyberte složku obsahující video.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odesl. označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

### Fotografie

#### O aplikaci Fotografie


Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

V aplikaci Fotografie si můžete prohlížet všechny snímky a videa v přístroji. Můžete přehrávat videa nebo procházet obrázky a nejlepší snímky si tisknout.

#### Organizace obrázků


Obrázky můžete uspořádat do složek.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

- 1 Zvolte možnost **Má alba**.
- 2 Zvolte možnost  > **Vytvořit album** a zadejte název alba.
- 3 Vyberte obrázky, které chcete přidat do alba.


#### Úpravy obrázků

Je vyfotografovaný snímek příliš tmavý nebo není objekt ideálně umístěn? V aplikaci Fotografie můžete snímek otočit, převrátit či oříznout a upravit jas, kontrast a barvy.

- 1 V zobrazení Fotografie, Časová přímka nebo Má alba vyberte obrázek.
- 2 Zvolte možnost  a vyberte požadovaný efekt.

#### Tisk obrázků

Obrázky můžete tisknout přímo na kompatibilní tiskárně.

- 1 Chcete-li přístroj připojit k tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, použijte datový kabel USB nebo, pokud to tiskárna podporuje, spojení Bluetooth.
- 2 Vyberte režim připojení USB **Přenos médií**.
- 3 Vyberte obrázek, který chcete tisknout.
- 4 Zvolte možnost  > **Tisk**.

## Hudba a zvuk

### Přehrávač médií

#### Přehrávání skladby

Přehrávání hudby uložené v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu** > **Hudba** > **Moje hudba**.

#### Přehrávání skladby

Vyberte ve složce skladbu.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **||**, pro pokračování stiskněte tlačítko **▶**.

### Rychlé přetočení vpřed nebo vzad

Podržte stisknuté tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**.

### Ukončení hudebního přehrávače

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

**Tip:** Chcete-li se vrátit do výchozího zobrazení a ponechat přehrávání hudby na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

## Přehrávání videa

Přehrávání videosouborů uložených v paměti přístroje nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba**.

- 1 Vyberte ve složce video.
- 2 Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **||**, pro pokračování stiskněte tlačítko **▶**.

### Rychlé přetočení vpřed nebo vzad


Podržte stisknuté tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**.

### Ukončení hudebního přehrávače

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

## Kopírování hudby z počítače

Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v přístroji? Svou hudební sbírku můžete spravovat a synchronizovat pomocí přehrávače Nokia Ovi Player a datového kabelu USB.

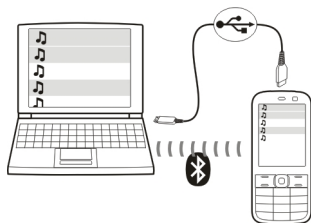

- 1 Přístroj připojte k počítači kompatibilním datovým kabelem USB. Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
- 2 Vyberte režim připojení **Přenos médií**.
- 3 V počítači spusťte přehrávač Nokia Ovi Player. Další informace najdete v nápovědě k přehrávači Ovi Player.

**Tip:** Hudbu můžete nakupovat u služby Hudba Ovi společnosti Nokia. Další informace najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat na více než jednom přístroji.

### Změna zvuku nebo tónu hudby

Víte, že zvuk nebo tón hudby můžete změnit, aby více odpovídal žánru? V ekvalizéru si můžete přizpůsobit profily pro různé hudební styly.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba > Přejít na přehr. > Volby > Více > Ekvalizér**.

### Aktivování existujícího zvukového profilu

Vyberte nastavení a zvolte možnost **Aktivovat**.

### Vytvoření nového zvukového profilu

- 1 Vyberte v seznamu jedno ze dvou posledních nastavení.
- 2 Vyberte a nastavte posuvníky.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

### Připojení reproduktorů k přístroji

Hudbu z přístroje můžete poslouchat přes kompatibilní reproduktory (prodávané samostatně).

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Připojení reproduktorů kabelem

Připojte reproduktory k 3,5mm AV konektoru v přístroji.

## Připojení reproduktorů Bluetooth

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a **Zapnuto**.
- 2 Zapněte reproduktory.
- 3 Chcete-li přístroj spárovat s reproduktory, zvolte možnost **Přip. k audio přísluř.**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k reproduktorům.


## FM rádio

### Rádio FM

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V přístroji můžete poslouchat rozhlasové stanice FM - stačí připojit headset a vybrat stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.

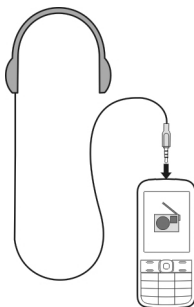

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

## Poslech rádia

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

### Pozastavení a obnovení přehrávání

Zvolte možnost  nebo .

### Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Krátce stiskněte tlačítko **Konec**.

## Vypnutí rádia

Podržte stisknuté tlačítko **Konec**.

**Tip:** Chcete-li rádio poslouchat z headsetu nebo reproduktoru, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Přehrávat přes** a vyberte požadovanou možnost.

## Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

### Hledání další dostupné stanice

Podržte stisknuté tlačítko  nebo .

### Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby > Uložit stanici**.

### Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby > Vyhl. všech. stan..**

### Přepnutí na uloženou stanici

Zvolte možnost  nebo .

### Přejmenování stanice

Zvolte možnost **Volby > Stanice**.

Vyberte a podržte stanici a v rozevíracím menu zvolte možnost **Přejmenovat**.

**Tip:** Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.

## Zlepšení příjmu rádia

Když zapnete funkci RDS, bude rádio automaticky přepínat na frekvence s lepším příjmem stanice.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

- 1 Zvolte možnost **Volby > Nastavení > RDS > Zapnuto**.
- 2 Zvolte možnost **Auto změna frek. > Zapnuto**.




## Práce se záznamníkem

V přístroji můžete nahrávat zvuky přírody, například zpěv ptáků, nebo třeba hlasové poznámky či telefonní hovory.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Záznamník**.

### Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

### Ukončení nahrávání

Zvolte možnost . Nahrávka bude uložena do složky Nahrávky ve složce Galerie.

### Nahrávání telefonních hovorů

Během hovoru zvolte možnost **Volby** > **Více** > **Nahrávat**.

Během nahrávání slyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

## Web

### O webovém prohlížeči

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Webové stránky na internetu si můžete prohlížet ve webovém prohlížeči přístroje.

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu a musíte být připojeni k síti.

Dostupnost, ceny a pokyny k těmto službám zjistíte u poskytovatele služeb.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od poskytovatele služeb.

### Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

**Tip:** Pokud nemáte u poskytovatele objednaný datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes bezdrátovou síť WLAN.

### Přechod na webovou stránku

Zvolte možnost **Jdi na adresu** a zadejte adresu.

### Vymazání historie prohlížení

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

### Vymazání mezipaměti

Při procházení webového serveru zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat paměť**.

### Vymazání souborů cookie

Při procházení webového serveru zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vymazat cookies**.

### Zakázání ukládání souborů cookie

Zvolte možnost **Nastavení webu** > **Zabezpečení** > **Cookies**.

## Hry a aplikace

### Hry a aplikace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra**.

Ve vašem přístroji mohou být nainstalovány některé hry a aplikace. Mohou být uloženy v paměti přístroje nebo na paměťové kartě a mohou být uspořádány do složek.

Pro zobrazení seznamu her zvolte možnost **Hry**. Pro zobrazení seznamu aplikací zvolte možnost **Aplikace**.

### Lepší zážitky při hraní

Zážitky při hraní můžete zlepšit zapnutím nebo vypnutím zvuků, světel nebo vibrací.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra** > **Volby** > **Nastav. aplikace**.

### Stahování her nebo aplikací

Hry a aplikace si můžete stahovat přímo do přístroje.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace a Extra** > **Volby** > **Stažení**.

Tento přístroj podporuje aplikace Java™ ME s příponou názvu souboru .jad nebo .jar. Před stažením aplikace zkontrolujte, zda je kompatibilní s vaším přístrojem.

- 1 Zvolte možnost **Stažení aplikací** nebo **Stažení her**. Přístroj zobrazí seznam dostupných služeb.
- 2 Vyberte službu a postupujte podle pokynů.

**Tip:** Hry a aplikace můžete stahovat ze služby Ovi Obchod společnosti Nokia. Další informace o službě Ovi Obchod najdete na webu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### O aplikaci Komunity

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Komunity** a přihlaste se k odpovídajícím službám sociálních sítí.

Aplikace Komunity vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Aplikace nemusí být dostupný ve všech oblastech. Při přihlášení k sociálním sítím, jako je Facebook nebo Twitter, máte k dispozici následující možnosti:

- Sledování informací o situaci přátel
- Publikování informací o své situaci
- Okamžité sdílení snímků pořízených fotoaparátem

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Používání služeb sociálních sítí vyžaduje podporu sítě. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a odpovídající poplatky za přenos dat. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

### Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalkulačka**.

- 1 Zvolte možnost **Volby** a vyberte vědeckou nebo standardní kalkulačku.
- 2 Zadejte výpočet a zvolte možnost **=**.

**Tip:** Úroková kalkulačka slouží k počítání úrokových měr, dob výpůjček nebo splátek. Pro přepnutí na úrokovou kalkulačku zvolte možnost **Volby**.

### Převádění měn a měr

#### Převodník

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

V převodníku můžete převádět míry a měny z jedné jednotky na jinou.

### Převádění měř

Můžete převádět míry, například délkové míry, z jedné jednotky na jinou, například kilometry na míle.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník a Zvolit**.

- 1 Vyberte kategorii převádění.
- 2 Vyberte jednotky pro převádění.
- 3 Do pole jedné z jednotek zadejte hodnotu. V poli druhé jednotky bude automaticky zobrazena převedená hodnota.

### Převod měn

V převodníku můžete rychle převádět měny.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

- 1 Zvolte možnost **Zvolit** > **Měna** a vyberte dvojici měn.
- 2 Zadejte částku v jedné měně. Přístroj automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

### Nastavení směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

Než začnete převádět měny, musíte mít nastaven směnný kurz.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nastavit směn. kurzy**.
- 2 Vyberte dvojici měn.
- 3 Zadejte směnný kurz jedné z měn.

### Přidání dvojice měn

Do aplikace můžete přidat další dvojice měn.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Extra** > **Aplikace** > **Převodník**.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový převod měny**.
- 2 Zadejte názvy obou měn a zvolte možnost **OK**.
- 3 Zadejte směnný kurz jedné z měn.

## Ochrana přístroje

### Zamknutí přístroje

Chcete přístroj ochránit před zneužitím? Nastavte kód zámku a nastavte přístroj tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

### Nastavení vlastního bezpečnostního kódu

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Zabezpečení** > **Přístupové kódy** > **Změnit bezp. kód**.
- 2 Zadejte předem nastavený bezpečnostní kód 12345.
- 3 Zadejte nový kód. Musíte zadat nejméně 5 číslic. Můžete použít pouze číslice.  
Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a přístroj je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Může vám být účtován poplatek a z přístroje mohou být odstraněna všechna osobní data. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

### Zapnutí bezpečnostního zamykání

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Bezpeč. zámek kláves** > **Zapnuto**. Když jsou zamknutá tlačítka a obrazovka, je přístroj zamknutý. K odemknutí přístroje potřebujete bezpečnostní kód.

### Ochrana paměťové karty heslem

Chcete paměťovou kartu ochránit před zneužitím? Můžete nastavit heslo pro ochranu dat.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Volby pam. kar.**.
- 3 Zvolte možnost **Nastavit heslo** a zadejte heslo.  
Heslo uchovejte v tajnosti a uložte ho odděleně od paměťové karty.

### Formátování paměťové karty

Chcete odstranit veškerý obsah z paměťové karty? Zformátováním paměťové karty odstraníte všechna na ní uložená data.

- 1 Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.
- 2 Vyberte a podržte paměťovou kartu a v rozevíracím menu zvolte možnost **Volby pam. kar.**.
- 3 Zvolte možnost **Form. pam. kar.** > **Ano**.

### Příprava přístroje k recyklaci

Když si koupíte nový přístroj nebo přístroj z jiného důvodu již nechcete používat, doporučuje společnost Nokia, abyste přístroj recyklovali. Před recyklací je vhodné odebrat z přístroje všechny osobní informace a obsah.

### Odebrání veškerého obsahu přístroje a obnovení původního nastavení

- 1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.
- 2 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 3 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Obn. orig. nast. > Vše**.
- 4 Přístroj se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky, zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.  
Obsah a informace uložené na paměťové kartě a SIM kartě nejsou odstraněny.

## Chraňte životní prostředí

### Úspory energie

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Když je nepotřebujete, vypínejte aplikace a datová připojení, například připojení k síti WLAN nebo spojení Bluetooth.
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

### Recyklace



Když skončí životnost přístroje, mohou být všechny jeho materiály recyklovány na materiály a energii. Společnost Nokia chce zaručit správnou likvidaci a recyklaci, a proto se svými partnery spolupracuje na programu nazvaném We:recycle. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia a umístění sběrných míst zjistíte na adrese [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), z mobilního přístroje na adrese [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) nebo na telefonní lince kontaktního střediska společnosti Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Baterie

#### Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4S. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen s těchto nabíječek: AC-8, AC-15, AC-3, AC-11. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, je třeba vyměnit baterii.

#### Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

#### Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Abyste se ujistili, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram.

### Hologram pro ověření pravosti

- 1 Podívejte se na hologram. Měli byste z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



- 2 Nakloňte hologram vlevo, vpravo, dolů a nahoru. Měli byste postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



To však ještě nemusí znamenat, že baterie je zaručeně pravá. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, přestaňte ji používat a odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.



- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vymějte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Tento stav je obvykle normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo při přístupu z mobilního přístroje na stránce [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s přístrojem najdete na adrese [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnově takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady Nokia Ovi Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licence byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

### Další bezpečnostní informace

#### Malé děti

Tento přístroj, jeho baterie a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

#### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

#### Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

#### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

#### Sluch



#### Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

#### Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve

kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

### Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částic. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

### Tísňová volání

#### Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
  - Vložte SIM kartu.
  - Zrušte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Off-line nebo Letadlo.
  - Pokud jsou obrazovka a tlačítka přístroje zamknuty, odemkněte je.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej.
- 4 Zvolte Volat.
- 5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 6 Stiskněte tlačítko Volat.
- 7 Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



**Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

### Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.

- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

### Certifikační informace (SAR)

#### Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,98 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright a další upozornění

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0434 ⚠

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-639 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

#### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). Úřad FCC nebo Industry Canada může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Číslo modelu: X3-02

/1.2. vydání CS

**Rejstřík****A**

aktualizace	
— software přístroje	16, 17
aktualizace softwaru	16
antény	9
aplikace	50

**B**

baterie	
— nabíjení	8
— vkládání	6
bezpečnostní kód	10, 52
Bluetooth	33, 34, 35, 36
budík	40

**C**

chat	30
Chat (rychlé zaslání zpráv)	29

**Č**

čas a datum	40
-------------	----

**D**

datová připojení	
— WLAN	37
datová spojení	
— Bluetooth	33, 34
datum a čas	40
dotyková obrazovka	11, 12

**E**

ekvalizér	46
e-mail	
— <i>Viz pošta</i>	
E-mail Ovi	39

**F**

FM rádio	48
----------	----

**fotoaparát**

— fotografování	42
— nahrávání videa	43
— posílání obrázků a videosouborů	43
fotografie	
— <i>Viz obrázky</i>	
fotografování	
— <i>Viz fotoaparát</i>	

**H**

hlasitost	13
hlasové zprávy	27
hledání	
— rozhlasové stanice	48
hodiny	40
hovory	
— protokol	19, 20
— volání	19
hry	50
hudba	44, 46
— kopírování	45

**I**

IM (okamžité zprávy)	29
indikátory	13
Informace o podpoře společnosti	
— Nokia	15
internet	49
internetová volání	20

**K**

kalendář	34
Kalendář	41, 42
kalkulačka	51
klávesové zkratky	31, 32
kontakty	
— kopírování	14, 24
— odesílání	23
— přidávání	22
— skupiny	23, 26

— ukládání	20, 22, 24
— widget, nástroje	31
konverzace	27
kopírování obsahu	14, 36, 45

**L**

Letadlo, profil	15
-----------------	----

**M**

mail	39
mezipaměť	49
MMS (multimediální zprávy)	26
motivy	32
multimediální zprávy	26
My Nokia	16

**N**

nabíjení baterie	8
nahrávání	
— hovory	49
— videa	43
— zvuky	49
narozeniny	42
nastavení	
— obnovení	18
nastavení z výroby, obnovení	18
Nokia Messaging	
— chat, služby (IM)	29
— pošta	28
Nokia Ovi Suite	39

**O**

Obchod Ovi	39
obnovení nastavení	18
obnovování dat	18
obrázky	
— fotografování	42
— kopírování	14, 36
— odesílání	43
— organizace	44
— posílání	34

— prohlížení	44
— tisk	44
— úpravy	44

Viz *obrázky*

odpočítávací měřič	41
offline, profil	15
Offline, profil	15
Ovi by Nokia	39
Ovi Player	39
Ovi Suite	

Viz *Nokia Ovi Suite*

**P**

paměť	53
paměťová karta	7, 53
PIN, kódy	10
podpora	15
pošta	28
— čtení a odpovídání	29
— nastavení	28
— posílání	29
— účty	28
— vytváření	29
poutko	9
Poznámky	42
prediktivní metoda psaní	25
profily	
— přizpůsobení	32, 33
— vytváření	32
prohlížeč	49

Viz *webový prohlížeč*

přenášení obsahu	36
Přenos dat	14
přenos obsahu	14, 36, 45
převodník	51, 52
připojení	33, 37
připojení kabelem	36
připojení USB	36
přizpůsobení přístroje	31, 32, 33
přístroj	
— zapnutí/vypnutí	10

přístupové kódy	10
psaní textu	24, 25
PUK, kódy	10

**R**

rádio	47, 48
rádio FM	47
Rádio FM	47, 48
recyklace	54
reproduktor	13, 46

**S**

schránka	
— hlasová	27
schránka Přijaté, zprávy	27
schůzky	41
SIM karta	15
— vkládání	6
služby chatu	29, 30
služby chatu (IM)	29
Služby Ovi společnosti Nokia	39
SMS (krátké textové zprávy)	26
sociální sítě	51
software, aktualizace	17
spojení USB	36
správa souborů	18, 53
stahování	
— aplikace	50
— hry	50
stopky	41
synchronizace	18

**T**

textové zprávy	26
tisk	44
tlačítka a součásti	5
tlačítko Média	14
tlačítko Zprávy	14
tóny	33

**U**

upozornění	40, 41
USB, nabíjení	8

**Ú**

účty	28, 29
úkoly	42

**V**

videa	
— kopírování	14, 36
— nahrávání	43
— odesílání	43
— posílání	34
— přehrávání	44, 45
vizitky	23, 34
volání	
— internetová volání	20
— konference	21
— omezení	22
— přeměrování	19
vyzváněcí tóny	33
výchozí zobrazení	13, 30, 31, 32
výročí	42

**W**

web	49
webový prohlížeč	49
— cookie, soubory	49
— mezipaměť	49
— procházení stránek	49
WLAN (bezdrátová místní síť)	37, 38

**Z**

zamykací kód	10, 52
zamykání	
— klávesy	11
— obrazovka	11
— přístroj	52
zapínání a vypínání přístroje	10
zapnutí/vypnutí přístroje	10



zapnutí a vypnutí přístroje	10
zálohování dat	18
zámek tlačítek	11
zástupci	13, 31
zprávy	27
— odesílání	26
— posílání	26
— přílohy	27
— zvuk	28
zrychlená volba	23