

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia[™] Z1
C6902/C6903/C6906

Obsah

Začínáme.....	6
O uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	6
Uvedení do provozu.....	7
První zapnutí zařízení.....	9
K čemu potřebuji účet Google™?.....	9
Nabíjení zařízení.....	10
Základy práce.....	11
Používání dotykového displeje.....	11
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	13
Obrazovka Plocha.....	13
Obrazovka Aplikace.....	15
Navigace v aplikacích.....	16
Malé aplikace.....	16
Widgety.....	17
Zkratky a složky.....	18
Pozadí a schémata.....	19
Pořízení snímku obrazovky.....	20
Stav a oznámení.....	20
Ikony na stavovém řádku.....	21
Přehled aplikací.....	22
Stahování aplikací.....	24
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	24
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	24
Internet a síť.....	25
Prohlížení webu.....	25
Nastavení pro Internet a zasílání zpráv.....	25
Wi-Fi®.....	26
Sdílení mobilního datového připojení.....	27
Kontrola použití dat.....	28
Výběr mobilních sítí.....	30
Sítě VPN.....	30
Základní nastavení.....	31
Přístup k nastavení.....	31
Zvuk, vyzvánění a hlasitost.....	31
Datum a čas.....	32
X-Reality™ for Mobile.....	32
Nastavení obrazovky.....	33
Nastavení jazyka.....	33

Režim Letadlo.....	33
Zlepšení přehrávání zvuku.....	34
Zadáání textu.....	35
Klávesnice na obrazovce.....	35
Zadáání textu pomocí hlasového vstupu.....	36
Úprava textu.....	36
Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia.....	37
Volání.....	38
Volání.....	38
Přijímání hovorů.....	39
V průběhu hovoru.....	40
Používání seznamu volání.....	40
Přesměrování hovorů.....	41
Omezení hovorů.....	41
Více hovorů.....	41
Konferenční hovory.....	42
Hlasová schránka.....	42
Tísňová volání.....	43
Kontakty.....	44
Přenos kontaktů.....	44
Hledání a zobrazení kontaktů.....	45
Přidávání a úpravy kontaktů.....	46
Oblíbené a skupiny.....	47
Odesílání informací o kontaktu.....	47
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	48
Zálohování kontaktů.....	48
Zasílání zpráv a chat.....	49
Čtení a odesílání zpráv.....	49
Uspořádání zpráv.....	50
Zahájení hovoru ze zprávy.....	51
Nastavení zpráv.....	51
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	51
E-mail.....	53
Nastavení e-mailu.....	53
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	53
Náhledové okno e-mailu.....	55
Uspořádání e-mailových zpráv.....	55
Nastavení e-mailového účtu.....	56
Gmail™.....	57
Hudba.....	58
Přenos hudby do zařízení.....	58
Poslech hudby.....	58

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN	59
Seznamy skladeb.....	60
Sdílení hudby.....	61
Vylepšení zvuku.....	62
Vizualizér	62
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™	62
Služba online Music Unlimited.....	64
rádio FM.....	65
Poslech rádia.....	65
Oblíbené kanály rádia.....	66
Nastavení zvuku.....	66
Fotoaparát.....	67
Fotografování a nahrávání videí.....	67
Rozpoznávání obličejů.....	68
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů.....	68
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	69
Obecné nastavení fotoaparátu.....	69
Nastavení fotoaparátu.....	71
Nastavení videokamery.....	74
Album.....	76
Prohlížení fotografií a videí.....	76
Sdílení a správa fotografií a videí.....	77
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	78
Alba fotografií.....	79
Zobrazení fotografií na mapě.....	80
Videoklipy.....	83
Sledování videí v aplikaci Filmy.....	83
Přenos videí do zařízení.....	84
Správa videoklipů.....	85
Služba Video Unlimited.....	85
Možnosti připojení.....	86
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™	86
NFC.....	88
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	90
Připojení zařízení k počítači.....	93
Připojení zařízení k televizoru pomocí kabelu.....	96
Zrcadlení obrazovky.....	96
Připojení zařízení v automobilu pomocí protokolu MirrorLink™	97
Použití náhlavní soupravy	97
Aplikace Smart Connect.....	97
Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™	99


Synchronizace dat v zařízení.....	100
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	100
Synchronizace se službami Google™	100
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	101
Synchronizace se službou Facebook™	101
Kalendář a budík.....	103
Kalendář.....	103
Budík.....	103
Mapy a polohy.....	106
Služby a zdroje určení polohy.....	106
Použití GPS.....	106
Aplikace Google Maps™	107
Zamykání a ochrana zařízení.....	108
Číslo IMEI.....	108
Ochrana karty SIM.....	108
Nastavení zámku obrazovky.....	109
Podpora a údržba.....	112
Podpora pro zařízení.....	112
Aktualizace zařízení.....	112
Hledání vašeho zařízení.....	114
Baterie a správa napájení.....	114
Paměť.....	116
Aplikace Zálohování a obnovení.....	116
Restart a obnovení.....	118
Recyklace zařízení.....	119
Důležité informace.....	120
Leták s důležitými informacemi.....	120
Omezení služeb a funkcí.....	120
Ochrana zařízení před vodou a prachem.....	120
Právní informace.....	121

Začínáme


O uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k produktu Xperia™ Z1 pro systém verze Android™ 4.3 (Jelly Bean). Pokud si nejste jisti, jakou verzi zařízení používá, můžete to zjistit pomocí nabídky Nastavení. Více informací o aktualizacích softwaru najdete v části *Aktualizace zařízení*.


Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Informace o telefonu > Verze systému Android**.

Přehled

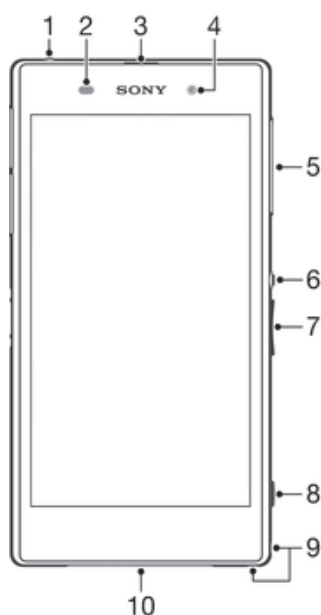

- | | |
|----|---|
| 1 | Konektor náhlavní soupravy |
| 2 | Čidlo přiblížení / čidlo osvětlení |
| 3 | Sluchátko / kontrolka nabíjení / oznamovací kontrolka |
| 4 | Objektiv předního fotoaparátu |
| 5 | Kryt slotu karty mikro SIM |
| 6 | Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| 7 | Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení či oddálení |
| 8 | Tlačítko fotoaparátu |
| 9 | Očko pro upevnění řemínku |
| 10 | Hlavní reproduktor a mikrofon |

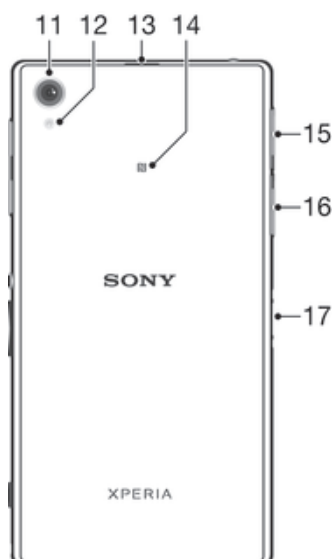

- 11 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 12 Světlo fotoaparátu
- 13 Druhý mikrofon
- 14 Detekční oblast NFC™
- 15 Kryt slotu paměťové karty
- 16 Kryt konektoru pro nabíječku / kabel USB
- 17 Konektor nabíjecího doku


! Nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvoru druhého mikrofonu (č. 13 na obrázku nahoře), mohli byste zařízení poškodit.

Uvedení do provozu

K obrazovce je připevněna ochranná plastová fólie. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Vložení karty micro SIM

! Do slotu karty micro SIM nevkládejte paměťové karty.

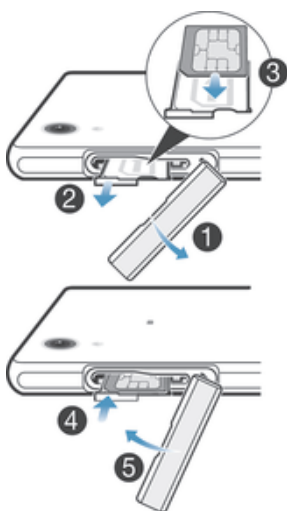

- 1 Zasuňte nehet do mezery mezi krytem slotu karty micro SIM a zařízením. Vyjměte kryt.
 - 2 Nehtem vytáhněte držák karty micro SIM.
 - 3 Umístěte kartu micro SIM do držáku tak, aby byly kontakty zlaté barvy karty micro SIM umístěny směrem dolů.
 - 4 Vložte držák karty micro SIM zpět do zařízení.
 - 5 Vraťte zpět kryt karty micro SIM.
- ! Vložení karty micro SIM do zařízení bez držáku karty SIM může poškodit kartu micro SIM nebo zařízení. Společnost Sony mobile na poškození způsobené takovou činností neposkytuje záruku a nebude za ně odpovědná.


Vložení paměťové karty

- ! Do slotu karty micro SIM nevkládejte paměťové karty.



- 1 Zasuňte nehet do škvíry mezi krytem slotu paměťové karty a zařízením. Vyjměte kryt.
 - 2 Vložte paměťovou kartu do slotu paměťové karty tak, aby zlaté kontakty směřovaly k vám. Poté zatlačte paměťovou kartu dále do slotu, dokud nezaklapne.
 - 3 Znovu nasadte kryt paměťové karty.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Vyjmutí karty microSIM

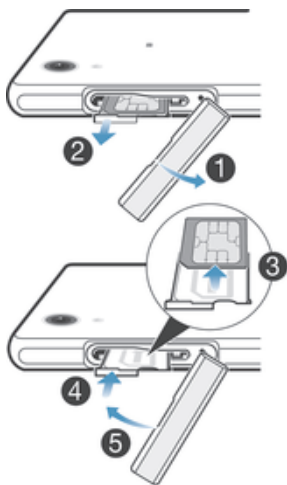

- 1 Sejměte kryt čtečky karty microSIM v telefonu.
- 2 Vysuňte držák karty microSIM.
- 3 Vyjměte kartu microSIM.
- 4 Vložte držák karty microSIM zpět do zařízení.
- 5 Vraťte zpět kryt karty micro SIM.

Vyjmutí paměťové karty



- 1 Vypněte zařízení nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 2 Vyjměte kryt paměťové karty, stiskněte hranu paměťové karty a poté ji uvolněte.
- 3 Vytáhněte kartu směrem ven a zcela ji vyjměte.


První zapnutí zařízení




Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů a přizpůsobit si zařízení. Máte-li například účet Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej nastavit. Také si můžete stáhnout nastavení Internetu a připojení Wi-Fi®.


- 💡 Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení.

Zapnutí zařízení

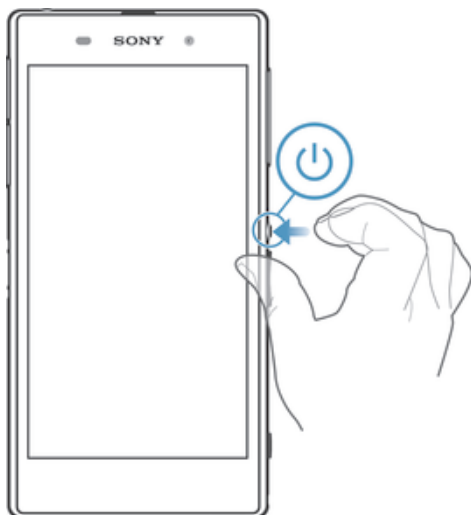
- ! Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím zařízení nabíjela alespoň po dobu 30 minut.



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována.
- 3 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .
- 4 Pokud je obrazovka uzamčena, odemkněte ji tím, že na ni umístíte prst a přejedete po obrazovce nahoru nebo dolů.
- 5 Počkejte, než se zařízení spustí.

- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost .

Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

K čemu potřebuji účet Google™?

Zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a Google Play™, což je online obchod umožňující stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat historii procházení a záložky

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce www.sonymobile.com/support.


Nastavení účtu služby Google™ v zařízení


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ťukněte na ni.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Nabíjení zařízení

Baterie v zařízení je při jeho koupi částečně nabitá. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o baterii a o zvýšení výkonu naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na stránce 114.

Nabíjení zařízení

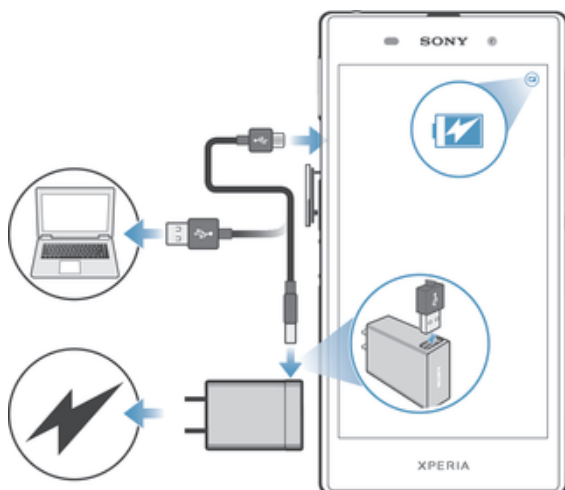

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
 - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
 - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
 - 4 Když je zařízení zcela nabitá, takem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení  se může zobrazit až za několik minut.

Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie je nabitá na více než 90 %
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %

Základy práce


Používání dotykového displeje

Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Dotek a podržení

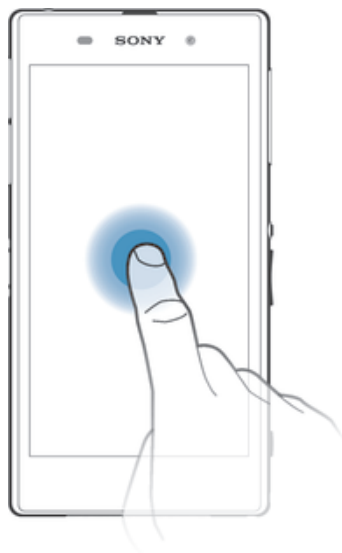


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

Sevření a roztažení prstů

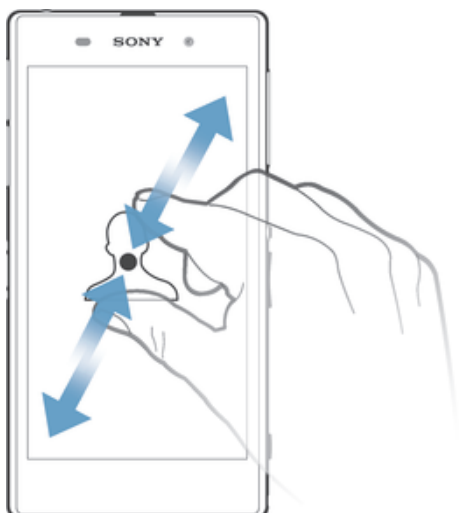


- Tato gesta umožňují přiblížit či oddálit webovou stránku, fotografii nebo mapu.

Přejetí prstem

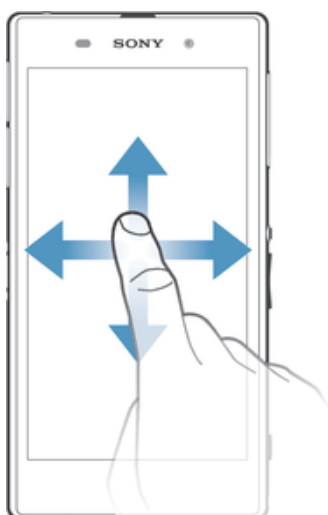

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha

Listování

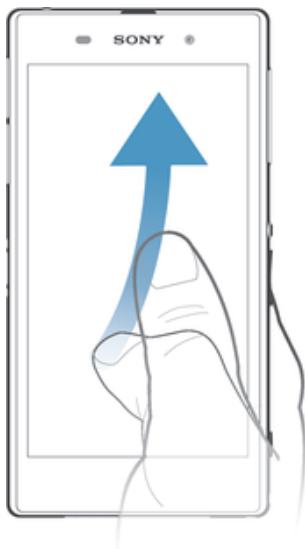

- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.



Aktivace obrazovky


- Krátce stiskněte tlačítko napájení (⏻).

Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (⏻).

Obrazovka Plocha

Obrazovka Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až sedm panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v horní části obrazovky Plocha. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení obrazovky Plocha




Panely obrazovky Plocha


Na obrazovku Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.




Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .

Přidání panelu na úvodní obrazovku


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .

Odstranění panelu z úvodní obrazovky


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

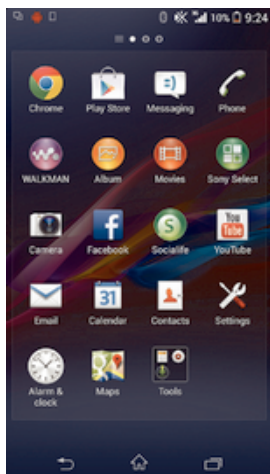

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otevřené obrazovce Aplikace přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ověřte, že je vybrána položka **Vlastní řazení** v části **ZOBRAZIT APLIKACE**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom aplikaci přetáhněte na jiné místo.


Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka Plocha.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na obrazovce Plocha a pak zvedněte prst.


Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace


- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V části **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny položkou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **Odinstalovat**.

Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou malých aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka  ukončeny, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí nebo pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

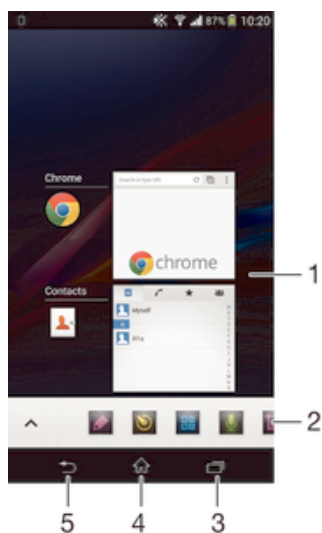


- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Liště malých aplikací – otevření malé aplikace
- 3 Navigační tlačítko Úkol – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty malých aplikací
- 4 Navigační tlačítko Plocha – ukončení aplikace a návrat na obrazovku Plocha
- 5 Navigační tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

Otevření okna naposledy použitých aplikací


- Stiskněte .

Otevření nabídky v aplikaci


- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Malé aplikace

K několika malým aplikacím můžete kdykoli získat rychlý přístup prostřednictvím lišty malých aplikací. Malá aplikace zabere na obrazovce minimum místa, takže můžete na stejné obrazovce současně pracovat s malou aplikací a jinou aplikací. Můžete mít například otevřenou webovou stránku a přes ni otevřít malou aplikaci Kalkulačka, ve které lze provádět výpočty. Další malé aplikace si můžete stáhnout z webu Google Play™.




Otevření malé aplikace




- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte položku .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít.

- 💡 Můžete otevřít více malých aplikací současně.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Stažení malé aplikace

- 1 Na liště malých aplikací ťukněte na ikonu  a pak na možnosti  a .
- 2 Najděte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.


Změna uspořádání malých aplikací na liště malých aplikací

- Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.





Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte ji na položku .

Obnovení dříve odebrané malé aplikace

- 1 Otevřete lištu malých aplikací a ťukněte na ikonu .
- 2 Dotkněte se malé aplikace, kterou chcete obnovit, podržte ji a přetáhněte na lištu malých aplikací.

Chcete-li přidat widget jako miniaplikaci

- 1 Chcete-li zobrazit lištu miniaplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volby  >  > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a ťukněte na tlačítko **OK**.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu **Obchod Play**.



Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Úvodní obrazovka, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.


Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.



Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.


Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku .



Přidání widgetu na uzamčenou obrazovku

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Přejeďte prstem z levého horního rohu obrazovky, dokud se nezobrazí ikona , a ťukněte na ni.
- 3 Zobrazí-li se výzva, odemkněte obrazovku pomocí kódu PIN, schématu nebo hesla.
- 4 Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.
- 5 Je-li to zapotřebí, postupujte při přidávání widgetu podle zobrazených pokynů.

Přesun widgetu na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Stiskněte widget, který chcete přesunout, podržte jej a pak jej přetáhněte na nové místo.

Odebrání widgetu z uzamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Dotkněte se widgetu, který chcete předat dál, podržte jej a přetáhněte jej na položku .

Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.



- 1 Přístup ke složce obsahující aplikace
- 2 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky


Přidání zkratky na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
 - 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Aplikace**.
 - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku Úvodní obrazovka.
- 💡 Případně můžete v kroku 3 ťuknout na položku **Zkratky** a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. Přidáte-li zkratky pomocí této metody, některé z dostupných aplikací umožňují nastavit u zkratky určité funkce.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a různých schémat. Můžete také změnit tapetu na uzamčené obrazovce.



Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
 - 2 Ťukněte na položku **Schéματα** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Změna tapety na uzamčené obrazovce

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Personalizace > Zamykací obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a pak podle pokynů změňte tapetu.

Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte současně vypínač a tlačítko snížení hlasitosti a držte je stisknuté, dokud neuslyšíte kliknutí.
- 2 Chcete-li zobrazit snímek obrazovky, přetáhněte stavový řádek zcela dolů.

Stav a oznámení

Ikony ve stavovém řádku vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy a oznámení v kalendáři, o probíhajících činnostech, jako je stahování souborů, a o stavu, například o stavu baterie a síle signálu. Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít panel oznámení a spravovat dostupná oznámení.

Otevření nebo zavření panelu oznámení



Provedení akce s oznámením

- Ťukněte na oznámení.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťukněte na tlačítko **Vymaz..**

Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.



















Ikony na stavovém řádku

Stavové ikony















	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici GPRS
	Je k dispozici EDGE
	Je k dispozici síť 3G
	Je k dispozici mobilní datová síť
	Odesílání a stahování dat přes GPRS
	Odesílání a stahování dat přes EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivní
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Reproduktor je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Je k dispozici zařízení ANT+™













Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

-  Nová e-mailová zpráva
-  Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
-  Nová hlasová zpráva
-  Nadcházející událost v kalendáři
-  Přehrávání skladby
-  Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Varování
-  Chybová zpráva
-  Zmeškaný hovor
-  Probíhá hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Jsou k dispozici aktualizace softwaru
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
-  Ke správě čísel v telefonu, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Získejte přístup ke staženým aplikacím.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
-  Procházejte a poslouvejte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte službu Google Play™.

-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Filmy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  K přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


Stahování aplikací

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
 - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
 - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
 - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.


Internet a síť

Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

Použití prohlížeče Google Chrome™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko **Přejít**.

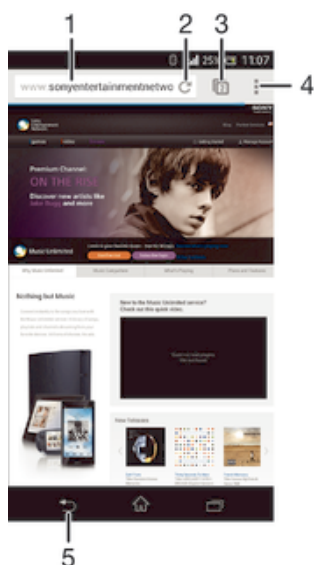

- 1 Pole vyhledávání a adresy
- 2 Aktualizace stránky
- 3 Přístup ke kartám prohlížeče
- 4 Zobrazení nápovědy a možností
- 5 Návrat o jednu stránku zpět v historii prohlížeče

Nastavení pro Internet a zasilání zpráv

Chcete-li získat přístup k Internetu a zasílat multimediální zprávy, potřebujete k tomu mobilní datové připojení a správné nastavení, které se také označuje jako nastavení přístupového bodu (APN). Nastavení APN udává, ke které síti se může mobilní zařízení připojit.

Nastavení pro Internet a zasilání zpráv je většinou možné stáhnout při prvním nastavení zařízení s vloženou kartou SIM. V některých případech může být nastavení předinstalováno. Pokud tomu tak není, můžete si nastavení stáhnout nebo je zadat ručně. Podrobné informace o nastavení pro Internet a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

- 💡 Nemůžete-li získat přístup k Internetu, nemáte žádné datové připojení nebo nemůžete odesílat či přijímat multimediální zprávy, zkuste odstranit veškeré nastavení pro Internet a zpráv a znovu je přidat.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Další... > Nastavení pro Internet**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přijmout**.

Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na volby **Názvy přístupových bodů > +**.
- 4 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 5 Klepněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 6 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 7 Po dokončení klepněte na ikonu ☰ a poté na možnost **Uložit**.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístupových bodů**.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Další... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Ťukněte na tlačítko ☰.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Obnovit výchozí**. Dojde k odstranění veškerého nastavení Internetu a zpráv.



Wi-Fi®

Připojení Wi-Fi® umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi®, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi® vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Různé sítě Wi-Fi® se mohou lišit silou signálu. Síla signálu se může zvýšit přesunem blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.



Dostupné sítě Wi-Fi® mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- 💡 Některé sítě Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® přidat ručně.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Přetáhněte jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapněte tak funkci Wi-Fi®.
- ! Připojování k síti Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Automatické připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
 - 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 3 Ťukněte na tlačítko Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi®.
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Ťukněte na možnost  a pak ťuknutím na položku **Vyhledávání** spustíte hledání nových dostupných sítí.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®



- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
 - 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 3 Ťukněte na tlačítko Wi-Fi.
 - 4 Ťukněte na tlačítko +.
 - 5 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
 - 6 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
 - 7 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
 - 8 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

Nastavení sítě Wi-Fi®


Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi® jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.



Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.



Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení svého zařízení můžete prostřednictvím kabelu USB sdílet s jedním počítačem. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně. Je-li mobilní datové připojení

zařízení úspěšně sdíleno, sdílející zařízení mohou používat datové připojení vašeho zařízení, například k procházení Internetu, stahování aplikací nebo odesílání a příjmu e-mailů.




- ☛ Chcete-li vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na stránce www.android.com/tether.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB


- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
- 3 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 4 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
- 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení připojení pomocí USB**. Pokud budete vyzváni, ťukněte na položku **OK**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí položka .
- 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.

- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Ťukněte na položku  a poté zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Jestliže budete vyzváni, ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Na stavovém řádku se zobrazí ikona , jakmile bude portable Wi-Fi® přenosný přístupový bod aktivní.
- 9 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi®, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Sdílení. Int. a přen. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Klepněte na volbu **Využití dat**.
- 3 Přetáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** datové přenosy zapněte nebo vypněte.

💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi® a Bluetooth®.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 3 Najděte položku **Využití dat** a klepněte na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou datové přenosy zapnuty.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 3 Najděte položku **Využití dat** a klepněte na ni.
- 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte jej, a poté klepněte na tlačítko **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte odpovídající čáru na požadovanou hodnotu.

! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a klepněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Využití dat** a klepněte na ni.
- 3 Najděte požadovanou aplikaci a klepněte na ni.
- 4 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
- 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace (jsou-li k dispozici), klepněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.

💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku ☰ a pokud není označeno políčko **Zobrazit využití Wi-Fi**, označte ho.
- 4 Ťukněte na kartu **Wi-Fi**.

Datový roaming

Někteří mobilní operátoři umožňují odesílat a přijímat mobilní data, když se nacházíte mimo jejich síť (roaming). Doporučuje se předem si ověřit příslušné sazby za přenos dat.

Aktivace nebo deaktivace datového roamingu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na možnost ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Další... > Mobilní síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming** nebo zaškrtnutí zrušte.

! Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.

Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr režimu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání > Ručně**.
- 4 Vyberte síť.

- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Další... > Mobilní sítě > Síťoví operátoři** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim hledání > Automaticky**.

Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Základní nastavení


Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z panelu oznámení nebo z obrazovky Aplikace.

Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka Ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko Nastavení.

Nastavení zařízení z panelu oznámení





- 1 Zapnutí/vypnutí režimu vibrací nebo tichého režimu
- 2 Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth®
- 3 Zapnutí/vypnutí připojení Wi-Fi®
- 4 Nastavení úrovně jasu
- 5 Nabídka nastavení

Výběr rychlých nastavení pro panel oznámení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Personalizace > Rychlé nastavení** a Ťukněte na ně.
- 3 Vyberte požadovaná rychlá nastavení.

Uspořádání rychlých nastavení na panelu oznámení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a Ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Personalizace > Rychlé nastavení** a Ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte a podržte ikonu  vedle nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

Zvuk, vyzvánění a hlasitost

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete také přepnout do tichého režimu, aby nezvonilo, když máte schůzku.


Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.



Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.


Nastavení režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém řádku nezobrazí symbol .


Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol .
- 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol .


Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.


Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.


Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.


Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.


Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **AM** na **PM** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

X-Reality™ for Mobile

Technologie X-Reality™ for mobile od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořizovaných fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz.


Technologie X-Reality™ for mobile je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Zapnutí funkce X-Reality™ for mobile

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud není zaškrtnuto políčko **X-Reality for mobile**, zaškrtněte ho.


Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky


- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Displej > Jas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přizpůsobit světelným podmínkám**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Přetažením posuvníku upravte jas.

 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

Nastavení obrazovky, aby při dotyku vibrovala

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnosti  > **Zvuk**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítka a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.




 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia* na stránce 37.

Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.




 Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.


Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.



Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Clear Phase™ a xLOUD™, nebo můžete použít technologii ClearAudio+, která zvuk optimalizuje automaticky. Můžete také použít dynamickou normalizaci, která zmenšuje rozdíly v hlasitosti různých souborů médií.


Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položky **Zvuk > Zvukové efekty** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **ClearAudio+**.

Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
 - 2 Vyhledejte položky **Zvuk > Zvukové efekty** a ťukněte na ně.
 - 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **ClearAudio+**, pokud je zaškrtnuto.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Vylepšení zvuku > Nastavení**.
 - 5 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí požadovaných políček.
-  Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Vyhledejte položky **Zvuk > Zvukové efekty** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dynamická normalizace**.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce Psát pomocí tahů, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zasílání e-mailů a zpráv SMS.



- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přizpůsobení klávesnice. Toto tlačítko po přizpůsobení klávesnice zmizí
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte ťuknutím na položku += \$
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ⇧, velkými písmeny ⇧ a s využitím funkce Caps Lock ⇧. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- ťukněte na pole pro zadání textu.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.


Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku ✕ zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na ikonu 12!?
- 2 Ťukněte na ikonu ✕ a pak na možnosti **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtněte políčko **Psát pomocí tahů** nebo zrušte jeho zaškrtnutí.


Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ťukněte na možnost 12!?
 - 2 Ťukněte na položku ✕ a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
 - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ťukněte na položku < nebo >.
- 💡 Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .




Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 Ťukněte na položku ✕ a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Označte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte nastavení ťuknutím na možnost ↶. Na klávesnici na obrazovce se zobrazí ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce.
- 2 Ťukněte na volbu . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
- 3 Až domluvíte, ťukněte na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
- 4 Je-li to třeba, upravte návrh ručně.

Úprava textu

Během psaní v orientaci na výšku i na šířku můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text dvojitým ťuknutím na zadaný text. V orientaci na výšku jsou potřebné nástroje pro úpravy k dispozici prostřednictvím lišty aplikací. V orientaci na šířku jsou tyto nástroje dostupné prostřednictvím tlačítka Upravit.

Lišta aplikací



- 1 Zavření lišty aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

Přizpůsobení klávesnice zařízení Xperia

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožňuje nastavení jazyka psaní, automatického dokončování slov, automatických mezer a automatického zadávání teček. Můžete například určit způsob zobrazování nabízených slov a úprav textu při psaní. Také můžete nastavit kontrolu dat ve zprávě, aby návrhy slov odpovídaly vašemu stylu psaní. Také můžete aplikaci pro zadávání textu nastavit tak, aby si během psaní ukládala do paměti nová slova.

Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost ¹²1?.
- 2 ťukněte na ikonu ✕, poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, ťukněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Změna nastavení vstupu textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost ¹²1?.
- 2 ťukněte na možnost ✕, poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.


Zobrazení tlačítka emotikon

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost ¹²1?.
- 2 ťukněte na položku ✕ a poté ťukněte na položky **Nastavení klávesnice > Symboly a smajlíky**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa smajlíka**.

Použití stylu ručního psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost ¹²1? nebo ¹²³.
- 2 ťukněte na položku ✕, potom na položky **Nastavení klávesnice > Použít můj styl psaní** a vyberte zdroj.

Výběr varianty rozložení klávesnice

- ! Varianty rozložení se vztahují pouze na klávesnici na obrazovce pokud vyberete dva nebo tři jazyky zadávání textu a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.
- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost ¹²1?.
 - 2 ťukněte na položku ✕ a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 ťukněte na položku **Jazyky psaní** a potom na položku .
 - 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
 - 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel v seznamu kontaktů a seznamech volání. Chcete-li uskutečnit videohovor, můžete použít aplikaci Hangouts™ pro rychlé zasílání zpráv nebo videochat v zařízení. Další informace viz část *Rychlé zasílání zpráv a videochat* na straně 51.



- 1 Otevření seznamu kontaktů
- 2 Zobrazení seznamu volání
- 3 Zobrazení oblíbených kontaktů
- 4 Zobrazení skupin kontaktů uložených v zařízení
- 5 Smazání čísla
- 6 Číselník
- 7 Zobrazení nebo skrytí seznamu hovorů
- 8 Tlačítko volání
- 9 Zobrazení nebo skrytí číselníku

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko 📞.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko ↵.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla


Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla


- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajících**.

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru



Odmítnutí hovoru



Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícím a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.


Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítnout volání zprávou** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

V průběhu hovoru

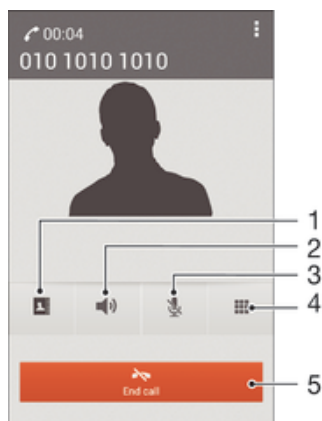

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Otevření seznamu kontaktů |
| 2 | Zapnutí reproduktoru během hovoru |
| 3 | Vypnutí mikrofonu během hovoru |
| 4 | Zadání čísel během hovoru |
| 5 | Ukončení hovoru |




Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko (U).



Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .


Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťkněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťkněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťkněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťkněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťkněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťkněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťkněte na položku **Hotovo**.

Skrytí seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby ☰ > **Skrytí seznam volání**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Omezení hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Zadejte heslo a klepněte na možnost **Povolit**.
- ! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla**.


Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.



Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na tlačítko . První hovor bude podržen.

Přepínání mezi více hovory




- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Přepnout do tohoto hovoru**.

Konferenční hovory


Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.


Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku . Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 Ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.


Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Hlas. schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.




Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko . Poslední číslici můžete vymazat tlačítkem .
-  Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Na zamykací obrazovce ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na tlačítko .

Kontakty

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Další informace o výběru metody přenosu získáte na stránce www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer a Contacts Setup jsou aplikace v počítačových programech PC Companion a Sony™ Bridge for Mac, které umožňují získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Tyto aplikace podporují zařízení různých značek, včetně zařízení iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola a Nokia.

Co potřebujete:

- Počítač připojený k Internetu
- Kabel USB ke starému zařízení
- Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
- Staré zařízení
- Nové zařízení se systémem Android™





Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí počítače

- 1 Ověřte, že je v počítači se systémem Windows nainstalována aplikace *PC Companion* nebo v počítači Apple® Mac® nainstalována aplikace *Sony™ Bridge for Mac*.
- 2 Spustíte v počítači aplikaci PC Companion nebo Sony™ Bridge for Mac, kliknete na možnost *Xperia™ Transfer* nebo *Contacts Setup* a podle zobrazených pokynů přeneste kontakty.

Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 Vyberte soubor, který chcete importovat.

Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

Import kontaktů z karty SIM

- ! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰ a poté ťukněte na položku 👤.
 - 2 Ťukněte na ikonu ☰ a pak na možnosti **Importovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
 - 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Hledání a zobrazení kontaktů






- 1 Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny
- 2 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 3 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem
- 4 Přístup k možnostem komunikace pro daný kontakt
- 5 Hledání kontaktů
- 6 Přidání kontaktu
- 7 Zobrazení dalších možností

Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰ a poté ťukněte na položku 👤.
- 2 Ťukněte na možnost 🔍 a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidávání a úpravy kontaktů





Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený účet, po uložení kontaktu však můžete účet změnit.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo měnit, až budete uskutečňovat hovory z jiných zemí.





Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Upravte požadované údaje.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.




Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
 - 3 Ťukněte na volbu , a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.




Přizpůsobené vyzvánění pro určitý kontakt

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.




Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **Odstranit**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.




Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.




Oblíbené a skupiny

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.


Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na , potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .

Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtněte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Odesílání informací o kontaktu





Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost , a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propojení kontakt > Zrušit propojení**.




Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Exportovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Exportovat kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Exportovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zasílání zpráv a chat

Čtení a odesílání zpráv

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Informace naleznete v tématu *Nastavení pro Internet a zasílání zpráv* na stránce 25.




- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Možnosti zobrazení
- 3 Odeslané a přijaté zprávy
- 4 Tlačítko Odeslat
- 5 Připojení souboru
- 6 Připojení zeměpisné polohy
- 7 Připojení ručně psané poznámky nebo obrázku
- 8 Pořízení fotografie a její připojení ke zprávě
- 9 Připojení fotografie uložené v zařízení
- 10 Textové pole


Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Ťukněte na tlačítko , potom na možnost **Přidat příjemce** a vyberte kontakt ze seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na tlačítko .
 - 4 Po přidání všech příjemců ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Psat zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na ikonu a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost **Odeslat**.
- Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.




Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.

Odpověď na zprávu


- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Ťukněte na tlačítko , potom na možnost **Přidat příjemce** a vyberte kontakt ze seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na tlačítko .
- 5 Po přidání všech příjemců ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby zprávu upravte a ťukněte na možnost **Odeslat**.


💡 V kroku 4 také můžete ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě




- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Uspořádání zpráv




Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰ a pak ťukněte na .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Odstranit**.



Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte ☰ a poté vyhledejte .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na  > **Odstranit**.




Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku  a poté na tlačítko Hledat.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zahájení hovoru ze zprávy

Volání odesílateli zprávy




- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti  > Uložit.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost Vytvořit nový kontakt.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku Hotovo.

Nastavení zpráv

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku Nastavení.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu Tón při oznámení a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku Nastavení.
- 3 Ťuknutím na volbu Doručka aktivujte nebo deaktivujte doručky.

Rychlé zaslání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zaslání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na zařízeních se systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete proměnit ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu a účet Google™. Přejděte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

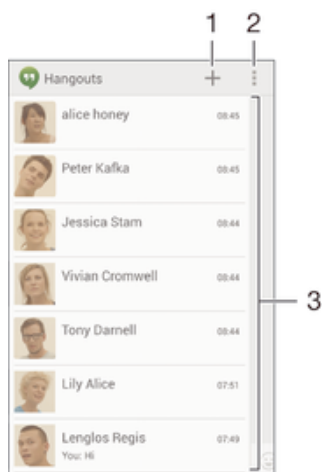





1 Zahájení nové chatové konverzace nebo videohovoru



2 Možnosti

3 Seznam kontaktů


Zahájení komunikace pomocí rychlého zasílání zpráv nebo videohovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , zadejte jméno kontaktu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo název kruhu a v seznamu návrhů vyberte příslušnou položku.
- 4 Chcete-li spustit relaci zasílání rychlých zpráv, ťukněte na položku .
- 5 Chcete-li zahájit videohovor, ťukněte na položku .

Odpověď na chatovou zprávu nebo připojení k videohovoru

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby Hangouts, zobrazí se na stavovém řádku ikona  nebo .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu nebo videohovor a můžete začít konverzovat.

Další informace o aplikaci Hangouts™

- Je-li otevřena aplikace Hangouts™, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

E-mail


Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.


Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a potom na položku **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailových zpráv.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoli otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.
- 💡 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

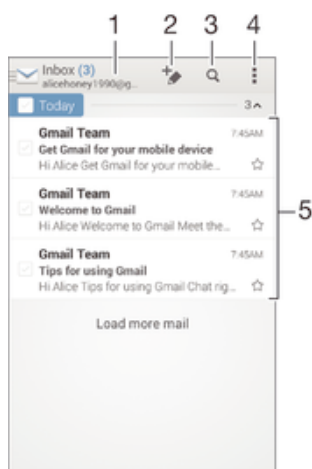

Odesílání a příjem e-mailových zpráv





- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Psaní nové e-mailové zprávy

- 3 Hledání e-mailových zpráv
- 4 Přístup k nastavením a možnostem
- 5 Seznam e-mailových zpráv





Stažení nových e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku , potom ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Pokud je otevřena složka doručených zpráv, přejedte na obrazovce směrem dolů, čímž se obnoví seznam zpráv.


Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně, ťukněte na položku  a poté v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.



Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰ a potom najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, pomocí kterého chcete odeslat e-mail, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**.
- 3 Ťukněte na položku  a zadejte jméno příjemce nebo jeho e-mailovou adresu příjemce nebo ťukněte na položku  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .


Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce doručených e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťukněte na položku  nebo vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy


- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku **Načíst**. Příloha se začne stahovat.
- 3 Po stažení přílohy ťukněte na položku **Zobrazit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Náhledové okno e-mailu

V náhledovém okně lze zobrazovat a číst e-mailové zprávy v orientaci na šířku. Jakmile je aktivujete, můžete v něm současně zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-mailovou zprávu.

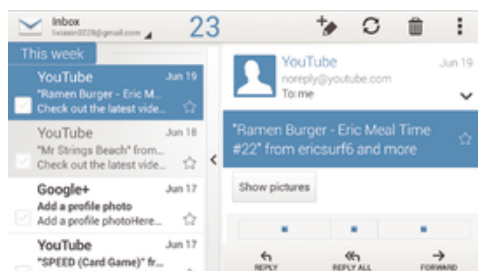

Aktivace náhledového okna



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰ a potom najdete položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na ☰, potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na volby **Obecné > Panel náhledu**.
- 4 Vyberte některou možnost nebo kombinaci možností a ťukněte na položku **OK**.

Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně





- 1 Ujistěte se, že je aktivován panel náhledu.
- 2 Otevřete složku doručených e-mailových zpráv.
- 3 Posouvejte se nahoru či dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
- 4 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ťukněte na příčku (mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu).
- 5 Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doručených zpráv, znovu ťukněte na příčku.

Uspořádání e-mailových zpráv


Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete seřadit, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete seřadit všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku  a potom na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Ťukněte na ☰, potom ťukněte na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.


Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰ a potom najdete položku E-mail a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte název účtu, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ťukněte na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete vyhledávat ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položku  a potom na položku **Kombinované zobraz..**
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰ a potom najdete položku E-mail a ťukněte na ni.
- 2 Používáte-li více e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte položku **Zobrazit všechny složky**.


Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčko zprávy, kterou chcete smazat, a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit**.


 V zobrazení schránky příchozí pošty můžete zprávu odstranit i listováním doprava.

Nastavení e-mailového účtu





Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet > OK**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku E-mail a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na položky **Četnost kontroly doručené pošty > Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost E-mail.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.


Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

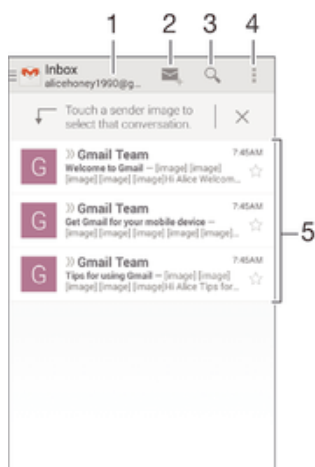

- 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a nejnovějších složek
- 2 Psaní nové e-mailové zprávy
- 3 Hledání e-mailových zpráv
- 4 Přístup k nastavením a možnostem
- 5 Seznam e-mailových zpráv

Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail™, ťukněte na tlačítko  a pak na možnost **Nápověda**.

Hudba


Přenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení zařízení k počítači* na stránce 93.
- Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběrů kanálů podcast a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete mediální soubory přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony™ Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Poslech hudby

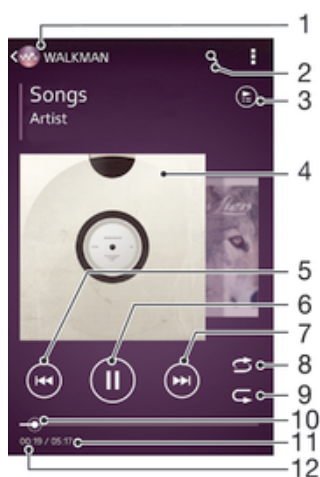Aplikace WALKMAN umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.






- 1 Procházení hudby
- 2 Hledání skladeb ve službě Music Unlimited a všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 6 Přehrání nebo pozastavení skladby
- 7 Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 8 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí
- 9 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 10 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 11 Celková délka aktuální skladby
- 12 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

Přehrávání skladby

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, klepněte na položku .
 - 3 Vyberte kategorii hudby, například **Interpreti**, **Alba** nebo **Skladby**, a pak vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
 - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci WALKMAN ťuknutím na obal alba zobrazte tlačítko infinite  a pak ťukněte na tlačítko .
- 💡 Tlačítko infinite  poskytuje přístup k několika zdrojům informací, včetně videí na serveru YouTube™, textů písní a informací o interpretech na webu Wikipedia.


Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace WALKMAN


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku  vrátíte na obrazovku Úvodní obrazovka. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Během přehrávání skladby na pozadí můžete klepnutím na ikonu  otevřít okno s posledními spuštěnými aplikacemi.
- 2 Klepněte na aplikaci „WALKMAN“.

Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN

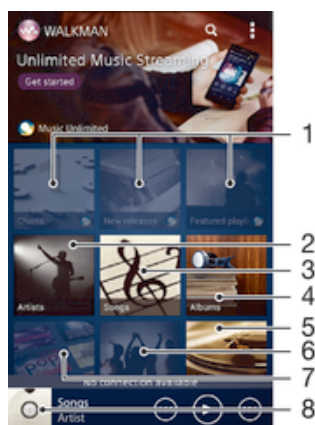


Úvodní obrazovka aplikace WALKMAN poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení i o skladbách, které jsou k dispozici prostřednictvím služby Music Unlimited. Můžete zde spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a s využitím aplikace SensMe™ channels uspořádat hudbu podle nálady a tempa.



- 1 Otevření služby Music Unlimited
- 2 Procházení hudby podle interpreta
- 3 Procházení hudby po skladbách
- 4 Procházení hudby po albech
- 5 Procházení všech seznamů skladeb
- 6 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online

- ! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.

Zobrazení úvodní obrazovky aplikace WALKMAN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na volby  > .
- 2 Pokud se nezobrazí úvodní obrazovka aplikace WALKMAN, klepněte na položku .

Přidání zkratky na skladbu

- 1 Z úvodní obrazovky aplikace WALKMAN přejděte na skladbu, na kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN.

- ! Nelze přidávat zkratky na skladby ze služby Music Unlimited.


Změna uspořádání zkratk

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte do nového umístění.


Odstranění zkratky

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat, a pak ji přetáhněte na položku .

- ! Můžete odstranit pouze zkratky, které sami vytvoříte.

- 💡 Na položku  můžete sice přetáhnout i výchozí zkratky, ty však nebudou odstraněny, ale jen skryty.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.

- 💡 Při stahování podrobností o hudbě se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN ťukněte na ikonu  a pak na možnosti **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**.

- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.

- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace WALKMAN můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
 - 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
 - 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do > Vytvořit nový sez. skladeb**.
 - 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Nový seznam skladeb můžete vytvořit také ťuknutím na obal alba a pak na tlačítko **+**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
- 2 Přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb, dotkněte se názvu skladby nebo alba a podržte je.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Přidat do**.
- 4 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnost **Sezn. skladeb**.
 - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.
 - 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Sdílení hudby

Odeslání skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
 - 2 Přejděte na skladbu nebo album, které chcete odeslat, dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Sdílet**.
 - 4 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.


Sdílení hudby na serveru Facebook™

Funkce **Hudba přátel** umožňuje shromažďovat odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání písně v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko **👍** přidáte komentář „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™. Můžete také přidat komentář do pole pro komentáře.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete píseň do služby Facebook™. Pokud je píseň úspěšně přijata, služba Facebook™ vám zašle potvrzovací zprávu.

Správa hudby od přátel



- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnosti **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  zadáte na serveru Facebook™ ke skladbě komentář „To se mi líbí“. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby


- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN a ťukněte na možnosti **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud nějaké jsou).

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Zvukové efekty > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.



Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Zvukové efekty > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte požadované nastavení a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.



Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Vizualizér**.
-  Ťuknutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Ťukněte na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste věděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.



- 1 Zobrazení možností služby TrackID
- 2 Zobrazení aktuálních hudebních grafů
- 3 Zobrazení historie výsledků hledání
- 4 Nahrávání a identifikace hudby

! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
 - 2 Vyhledejte aplikaci TrackID™, ťukněte na ni a otočte zařízení ke zdroji hudby.
 - 3 Ťukněte na tlačítko 🎧. Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace TrackID™, stiskněte tlačítko ↶.

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- Otevřete obrazovku aplikace TrackID™ a pak ťukněte na volbu Žebříčky. Zobrazí se graf z vaší oblasti.

Zobrazení grafů technologie TrackID™ z jiného regionu

- 1 Otevřete obrazovku aplikace TrackID™ a pak ťukněte na volbu Žebříčky.
- 2 Ťukněte na možnosti ☰ > Oblasti a vyberte zemi nebo region.

Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Stáhnout**.
 - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace TrackID™.

Sdílení skladby

- 1 Když aplikace TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
- 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace TrackID™ rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace TrackID™ a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.

Služba online Music Unlimited

Music Unlimited je předplacená služba, která prostřednictvím připojení mobilní sítě nebo připojení Wi-Fi® nabízí přístup k milionům skladeb. Můžete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Další informace najdete na webu www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.

Zahájení práce se službou Music Unlimited

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace WALKMAN.
- 2 Ťukněte na možnost **Music Unlimited** a podle pokynů na obrazovce začněte pracovat se službou Music Unlimited.

rádio FM



Poslech rádia

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.



- 1 Seznam oblíbených položek
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Naladěná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 6 Vylaďovací stupnice
- 7 Posunutím ve frekvenčním pásmu směrem vlevo najdete kanál
- 8 Posunutím ve frekvenčním pásmu směrem vpravo najdete kanál
- 9 Uložená oblíbená stanice


Poslech rádia FM

- 1 Připojte k zařízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.



Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhněte frekvenční pásmo vlevo nebo vpravo.



Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Oblíbené kanály rádia


Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

Nastavení zvuku


Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Výběr oblasti pro rádio


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Fotoaparát

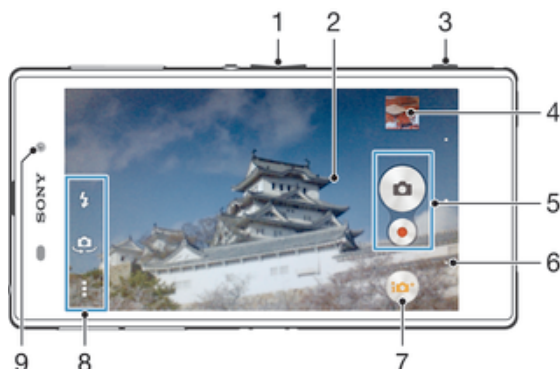

Fotografování a nahrávání videí



- 1 Přiblížení a oddálení
- 2 Hlavní obrazovka fotoaparátu
- 3 Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy
- 4 Prohlížení fotografií a videoklipů
- 5 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
- 6 Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 7 Ikona nastavení režimu záznamu
- 8 Ikona nastavení fotoaparátu a ikony zkratk
- 9 Přední fotoaparát

☛ Další informace o pořizování těch nejlepších snímků najdete na stránce <http://www.sonymobile.com/global-en/support/discover-more/take-great-photos/>.


Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Fotoaparát aktivujete tažením prstu doleva v horní části displeje.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na položku .


Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.


Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.




Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.



Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Pokud není vybrána videokamera, ťkněte na možnost .
- 4 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítka spouště fotoaparátu.
- 5 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.



Záznam videa ťknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 3 Ťknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 4 Ťknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- ! Tato funkce je dostupná pouze v režimu snímání Super auto.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a ťknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.





Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Ťknutím na obrazovku zobrazte tlačítka .
- 3 Ťkněte na tlačítka .
- 4 Výběr potvrďte ťknutím na možnost **Odstr.**

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Ťkněte na položku  a potom na položku .
- 4 Ťkněte na možnosti **Režim zaostření > Rozpoznávání tváře**.



Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání tváře**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznávaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítka fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítka spouště fotoaparátu.

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce Smile Shutter™



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkněte na položku  a potom na položku .
- 3 Ťkněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™




- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.









Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Služby určování polohy**.
- 3 Posuvník vedle položky **Přístup k údajům o mé poloze** přetáhněte doprava.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Ťukněte na položku  a potom na položku .
- 6 Posuvník vedle položky **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.
- 7 Ťukněte na položku OK.

Obecné nastavení fotoaparátu

Přehled nastavení režimu záznamu

-  **Super auto**
Optimalizuje nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.
-  **Ručně**
Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.
-  **Timeshift burst - série**
Vyhledejte nejlepší fotografii ze shlukového snímání snímků pořízených po vytvoření snímku.
-  **Obrazový efekt**
Použití různých fotografických efektů.
-  **Efekt AR**
Můžete pořizovat fotografie s virtuálními scénami a postavami.
-  V hledáčku najdete více informací o tom, co vidíte.
-  **Social live**
Můžete živě vysílat video na server Facebook™.
-  **Plynulé panorama**
Toto nastavení umožňuje pořizovat širokouhlé panoramatické fotografie. Jednoduše stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a plynule pohybujte fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Info-eye™

Aplikace Info-eye™ umožňuje hledat informace o vašem okolí za použití hledáčku fotoaparátu. Můžete například pořídit fotografii významného místa a přijmout přímo na obrazovce informace o tomto místě. Nebo můžete pořídit fotografii knihy nebo sejmout kód QR a ihned zjistit příslušné informace.

- ! Aplikace Info-eye™ rozpozná jen určitá místa nebo objekty.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím dát nový zábavný rozměr. Toto nastavení umožňuje integrovat do pořizovaných fotografií 3D scény. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.

Timeshift burst

Fotoaparát pomocí shlukového snímání dokáže pořídit 61 fotografií za jednu sekundu – jednu sekundu před a po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu. Pak se můžete ke snímkům vrátit a vybrat tu nejlepší fotografii.




Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a potom je uvolněte. Pořízené fotografie se objeví v zobrazení miniatur.
- 4 Projděte miniatury a vyberte fotografii, kterou chcete uložit, a potom ťukněte na položku .

Social live

Social live je režim snímání pomocí fotoaparátu, který umožňuje odesílat datový tok videa naživo na stránku služby Facebook™. Potřebujete k tomu jen aktivní internetové připojení a musíte být přihlášení k účtu služby Facebook™. Videa mohou být až 10 minut dlouhá.

Živé vysílání videa pomocí režimu Social live

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Přihlaste se k účtu služby Facebook™.
- 4 Ťuknutím na ikonu  spustíte vysílání.
- 5 Chcete-li během vysílání pořídit fotografii, ťukněte na ikonu .
- 6 Vysílání zastavíte ťuknutím na položku .

Rychlé spuštění

Nastavení funkce Rychlé spuštění umožňuje spustit fotoaparát při zamčené obrazovce.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídit fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznamenat video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vyp

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.


Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Vyvážení bílé

Tato funkce nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelných podmínkách. Ikona nastavení vyvážení bílé  je k dispozici na obrazovce fotoaparátu.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.




Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Obrázek s rozlišením 20,7 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Obrázek s rozlišením 8 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Obrázek s rozlišením 3 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast ve žlutém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduchý autofokus

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Vícebod. autofokus

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržitě zaostřování je vypnuto.

Rozpoznávání tváře

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

Zaostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržitě zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

Bodové

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídít.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazít náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.

Vyp






Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na ně bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.


Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po ťuknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

Automaticky Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.	
Vynutit blesk Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.	
Potlačení červených očí Snižuje efekt červených očí.	
Vyp Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.	
Svítilna Při pořizování fotografií se zapne baterka nebo světlo fotoaparátu.	

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Umožňuje přizpůsobit rozlišení videa různým formátům.

Full HD
1920×1080(16:9)
Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9. 1980 × 1080 pixelů.

HD
1280×720(16:9)
Formát HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.

Zpráva MMS
Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sekund)
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sekundy)
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vyp
Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduchý autofokus

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Rozpoznávání tváře

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud ťukneme v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.

Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

Bodové

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.


SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Blesk

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



Zap



Vyp

Album


Prohlížení fotografií a videí

Na kartě Obrázky v aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videa pořízená fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.



- 1 Zobrazení fotografií a videí na kartě Obrázky
- 2 Zobrazení fotografií a videí na kartě Moje alba
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Datum položek ve skupině
- 5 Chcete-li zobrazit fotografii nebo video, ťukněte na ně
- 6 Posunem nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.


Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.




Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.


Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky a ťukněte na položku .

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa


- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti.

Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.


Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.


Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Obrázek kontaktu**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Kontakty** > **Jen jednou** a pak vyberte kontakt.


Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Použít jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.


Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí nástrojů na panelech nástrojů.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zařízení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.


Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Tváře**.
- 3 Všechny fotografie v zařízení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** ťukněte na složku **Nepojmenované tváře**, přejděte do složky **Další obličej** a vyberte tvář, ke které chcete přiřadit jméno.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.

Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlídíte v zobrazení celé obrazovky, ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 3 Ťukněte na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a ťukněte na možnosti **Hotovo > Přidat jako novou osobu**.




Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.

Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .


Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ťukněte na tlačítko **Použít oříznutí**.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**.

Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Vylepšení fotografie pomocí rozšířeného nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Úprava nastavení osvětlení fotografie


- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Editor fotografií > Jen jednou**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na položku **Uložit**.

Alba fotografií


Karta Moje alba v aplikaci Album obsahuje všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem a obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories, Picasa a Facebook. Po přihlášení k těmto službám můžete spravovat obsah, komentovat fotografie a videa a zobrazovat komentáře od přátel. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah pomocí metod, jako je bezdrátová technologie Bluetooth®, e-mail a zaslání zpráv.

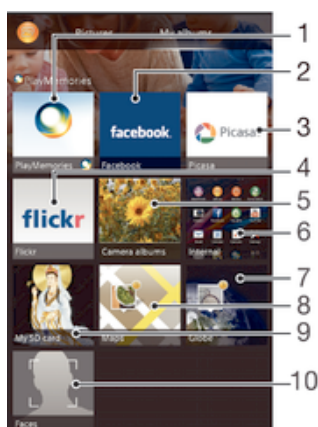


- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby online PlayMemories
- 2 Zobrazení fotografií a videí v síti Facebook™
- 3 Zobrazení fotografií a videí na serveru Picasa™
- 4 Zobrazení fotografií pomocí služby online Flickr™
- 5 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 6 Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení
- 7 Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule
- 8 Zobrazení fotografií na mapě
- 9 Zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě
- 10 Zobrazení všech fotografií s tvářemi

! Služba online PlayMemories není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.


Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Album > Moje alba** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na požadovanou službu online.
- 4 Ťukněte na možnost **Připojit**. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 5 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Zadejte komentáře do pole pro zadávání textu a ťukněte na položku **Vystavit**.

Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™


- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti Facebook™.

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a

rodině, kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu *Přidání zeměpisné polohy k fotografiím* na stránce 69.

- ☛ Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

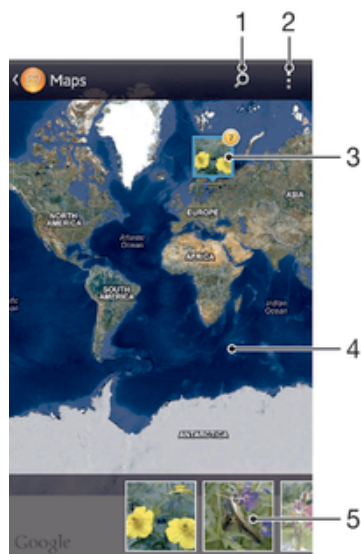

- 1 Hledání místa na mapě
- 2 Zobrazení možností nabídky
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy
- 5 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku

- ☛ Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: 📍. Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost **Ťuknutím nast. polohu** otevřete obrazovku s mapou.
- 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
- 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
- 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Mapy**.
- 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Zeměkoule**.
- 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v aplikaci Album ťukněte na tlačítko  a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Videoklipy

Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Videá pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.
- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrát.

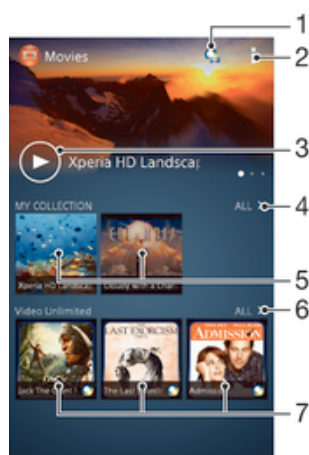



- 1 Otevření aplikace Video Unlimited
- 2 Zobrazení možností nabídky
- 3 Ťuknutím se přehraje naposledy sledované video
- 4 Procházení všech videí stažených nebo uložených do zařízení
- 5 Po ťuknutí lze přehrát uložená nebo stažená videa
- 6 Ťuknutím lze zobrazit všechna videa ve službě Video Unlimited
- 7 Ťuknutím zobrazíte podrobnosti o videu ve službě Video Unlimited

- ! Služby Sony Entertainment Network, Video Unlimited a Music Unlimited nejsou k dispozici na všech trzích. Je třeba samostatné předplatné. Na tyto služby se vztahují dodatečné právní podmínky.


Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťukněte na položku **Vše** na kartě **Moje sbírka** a poté vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.



Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
- ! Do režimu celé obrazovky můžete přejít pouze pokud se v něm video již nepřehrává. Ťuknutím na možnost  přehrajete video v původní velikosti.


Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrát. Není-li žádné zařízení dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.


Změna nastavení aplikace Filmy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Ťukněte na ikonu  a upravte nastavení podle potřeby.

Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.


Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:


- Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení zařízení k počítači* na stránce 93.
- Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony™, která umožňuje uspořádání obsahu a přenos souborů videa do zařízení z počítače. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Používáte-li počítač Apple® Mac®, můžete soubory videa přenést z aplikace iTunes do zařízení pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Sony™ Bridge for Mac, přejděte na stránku www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Správa videoklipů


Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
 - 3 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte miniaturu souboru, o kterém chcete informace zjistit.
 - 4 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
 - 5 Po výzvě povolte zařízení stáhnout informace o videu přes vaše mobilní datové připojení.
 - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
 - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace **Filmy**, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se náhledu videa a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Na kartě **Moje sbírka** ťukněte na možnost **Vše** a vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.




Služba Video Unlimited

Využijte službu Video Unlimited k půjčování a nákupu filmů a televizních pořadů, na které se můžete dívat nejen na svém zařízení Android™, ale také v počítači a zařízeních PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 a PlayStation® Vita. Vyberte si z hollywoodských novinek, akčních filmů, komedií, klasik a řady dalších kategorií.

Musíte si vytvořit účet Video Unlimited, pokud si chcete kupovat nebo půjčovat filmy prostřednictvím služby Video Unlimited. Pokud již máte účet PlayStation® nebo účet Sony Entertainment Network, pak můžete použít ten.

- ! Sony Entertainment Network se službou Video Unlimited a Music Unlimited není k dispozici na každém trhu. Je vyžadováno samostatné předplatné. Mohou platit dodatečné podmínky.

Začínáme se službou Video Unlimited

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Když spouštíte službu Video Unlimited poprvé, ťukněte na možnost **Pokračovat** na obrazovce Vítejte a zadejte své datum narození, je-li vyžadováno, poté opět ťukněte na možnost **Pokračovat** a přejděte na hlavní obrazovku služby Video Unlimited.
- 4 ťukněte na možnost  > **Přihlásit**, poté se podle pokynů přihlaste ke svému účtu nebo si vytvořte nový, chcete-li si kupovat nebo půjčovat filmy.

Možnosti připojení

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™


Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi®. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.


Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.


Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.





Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.




Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.




Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
 - 4 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet média**, přetáhněte jezdec. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
 - 5 Ke stejné síti Wi-Fi®, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
 - 6 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Nabídku **Server médií** můžete otevřít také ťuknutím na volby **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavřete, funkce sdílení souborů zůstane aktivní na pozadí.




Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet média**.




Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.





Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™






- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Server médií**.
- 3 Ťukněte na položku .

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer




Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi®. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.

- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.
- ! Obsah s technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
 - 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
 - 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.
-  Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 5 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.


NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.


NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

-  Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

Zapnutí funkce NFC



- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Další...**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

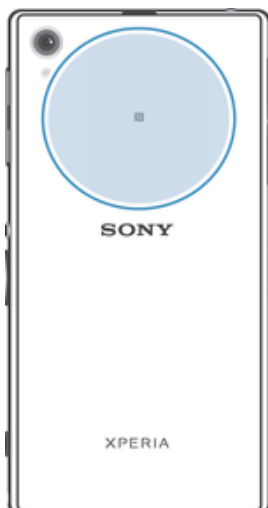Detekční oblast NFC






- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.


Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC



- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
 - 2 V aplikaci „WALKMAN™“ ťukněte na volbu  a pak stiskněte tlačítko .
 - 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
 - 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Chcete-li skladbu pozastavit, ťukněte na ikonu . Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
 - 5 Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
 - 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
 - 7 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení. Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a ťukněte na  a poté najděte ikonu **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.

 Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte ikonu  a ťukněte na ni.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

Skenování značek NFC


Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

 Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi® nebo Bluetooth®.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Funkce Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství, například handsfree. Zapněte funkci Bluetooth® v zařízení a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth®, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých


případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth® v režimu viditelného zařízení

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Ťuknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth®.
- 3 Ťukněte na položku **Bluetooth**. Zobrazí se název vašeho zařízení a seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Ťuknutím na název vašeho zařízení nastavíte jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth®.

Úprava doby viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízení, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na tlačítko **Přejmenovat**.


Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízením Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- ! Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat s vaším zařízením, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth®.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat s vaším zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth® jsou nyní spárovány.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth®, které před připojením vyžaduje spárování, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 3 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 U nastavení **Párování zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky


Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth®

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Vyhledejte položku **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení zařízení k počítači

Připojením zařízení k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších typů souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth®.

Když zařízení připojíte k počítači prostřednictvím kabelu USB, budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali určitý software, například aplikaci PC Companion v případě PC, nebo Sony™ Bridge for Mac v případě počítačů Apple® Mac®. Aplikace PC Companion a Sony™ Bridge for Mac vám pomohou získat přístup k dalším počítačovým aplikacím, které slouží k přenosu a správě médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechny obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

Přenos obsahu mezi vnitřním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetahujte požadované soubory mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Přímý přenos mezi interním úložištěm a kartou SD v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD** a ťukněte na ni.
- 3 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 4 Ťukněte na volbu **Přenést**.

💡 Přímý způsob přenosu znamená, že není požadováno připojení k počítači kabelem USB.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízeními a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízeními a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
- 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.

! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 3 Ťukněte na možnosti **Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

! Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení a z něho. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější verzi

softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Instalace aplikace PC Companion do počítače

- 1 Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Instalovat software** v části **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Zařízení:** Ťukněte na možnost **Instalovat**.
- 4 **Počítač:** Instalace aplikace PC Companion se po několika sekundách automaticky spustí. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v zařízení a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spouštět z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 nebo vyšší

Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Zařízení:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte software PC Companion v počítači. V softwaru PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a zařízením.

Sony™ Bridge for Mac

Aplikace Sony™ Bridge for Mac vám umožní přenášet hudbu, video, obrázky nebo další druhy multimediálních souborů mezi zařízením a počítačem Apple® Mac®. Aplikaci Sony™ Bridge for Mac můžete také použít ke správě souborů pomocí prohlížeče souborů, aktualizaci softwaru v zařízení a zálohování nebo obnovení obsahu zařízení.

Aplikaci Sony™ Bridge for Mac můžete používat pouze v případě, že máte počítač Apple® Mac® s připojením k Internetu a systémem MacOS verze 10.6 nebo novějším.

Instalace aplikace Sony™ Bridge for Mac do počítače Apple® Mac®

- 1 Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **Instalovat software** v části **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Připojitelnost USB**.
- 2 Kabelem USB připojte zařízení k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Zařízení:** Ťukněte na možnost **Instalovat**.
- 4 **Počítač:** Instalace aplikace Sony™ Bridge for Mac se po několika sekundách automaticky spustí. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Otevření aplikace Sony™ Bridge for Mac

- 1 Ověřte, zda máte v počítači Apple® Mac® nainstalovanou aplikaci Sony™ Bridge for Mac.
- 2 **Počítač:** Klikněte dvakrát na ikonu aplikace Sony™ Bridge for Mac ve složce Aplikace.

Přenesení obsahu pomocí aplikace Sony™ Bridge for Mac


- 1 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
- 2 **Počítač:** Otevřete aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac rozpozná vaše zařízení.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem Apple® Mac®.

Připojení zařízení k televizoru pomocí kabelu


Po připojení zařízení k televizoru si můžete prohlížet obsah uložený v zařízení na větší obrazovce. Jakmile zařízení připojíte k televizoru, otevře se aplikace TV launcher. Tato aplikace umožňuje přehrávat multimediální soubory uložené v zařízení na televizoru a jiných zařízeních.

- 💡 Kabel MHL může být nutné zakoupit samostatně.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL

- 1 Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL.  se po úspěšném připojení zobrazí na stavovém řádku zařízení.
- 2 Automaticky se spustí aplikace TV launcher. Postupujte podle instrukcí k zobrazení souborů médií na televizoru.

Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

- 1 Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte ke zdroji napájení USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™. Po navázání připojení se na stavovém řádku zařízení zobrazí ikona .
- 3 Automaticky se spustí aplikace TV launcher. Podle pokynů spusťte přehrávání médií na televizoru.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se Panel upozornění.
- 2 Ťukněte na volbu **Připojeno pomocí MHL**.

- 💡 Panel Upozornění lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru

- Odpojte kabel MHL™ nebo adaptér MHL od zařízení.

Zrcadlení obrazovky

Pomocí funkce Zrcadlení obrazovky můžete zobrazit obrazovku zařízení na televizoru nebo na jiném velkém displeji bez použití kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními, takže se můžete posadit a prohlížet si oblíbené fotografie z pohodlí gauče. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Abyste mohli využívat výše popsanou funkci, musí váš televizor podporovat funkci zrcadlení obrazovky, která je založena na technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, je třeba si samostatně zakoupit adaptér pro bezdrátové zobrazení.

- ! Při používání zrcadlení obrazovky může být někdy kvalita obrazu negativně ovlivněna interferencemi z ostatních sítí Wi-Fi®.

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte také návod k obsluze připojeného televizoru.
 - 2 **Zařízení:** Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 3 Vyhledejte položky **Konektivita Xperia™ > Zrcadlení obrazovky** a ťukněte na ně.
 - 4 Ťukněte na možnost **Zapnout funkci Zrcadlení obrazovky** a vyberte zařízení.
- ! Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.

Připojení zařízení v automobilu pomocí protokolu MirrorLink™

MirrorLink™ je protokol, který umožňuje zařízení komunikovat přes kabel USB se zábavně-informačním systémem s podporou protokolu MirrorLink™ v automobilu. Po provedení potřebného zapojení můžete používat tlačítka na středovém panelu nebo tlačítka na volantu k ovládání zařízení, které se během tohoto připojení také nabíjí.

- ! Pokud nedojde k úspěšnému propojení zařízení se zábavně-informačním systémem, možná bude třeba spustit funkci MirrorLink™ ručně nebo zkontrolovat, zda jsou konektory USB kabelu správně zapojeny.
- ! Při použití propojení MirrorLink™ není k dispozici ochrana dat.

Ruční spuštění funkce MirrorLink™

- 1 Ověřte, že je telefon připojený k zábavně-informačnímu systému pomocí kabelu USB.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Spustit MirrorLink™**.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
- 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.



Aplikace Smart Connect

Použijte aplikaci Smart Connect k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo skupiny akcí v zařízení v konkrétních časech během dne.

Například po připojení náhlavní soupravy můžete nastavit událost tak, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- V době od 7:00 do 9:00, když cestujete do práce, bude spuštěna aplikace „WALKMAN“ a otevře se webový prohlížeč s denním tiskem. Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.
- Cestou zpět z práce se spustí přehrávač FM rádia a otevře se aplikace Poznámky s nákupním seznamem.

Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.



Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spust'te aplikaci Smart Connect. Pokud aplikaci Smart Connect spouštíte poprvé, zavřete úvodní obrazovku ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 2 Ťukněte na volbu **+**.
- 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na tlačítko **Vytvořit**.
- 4 Do pole **Kdy** přidejte příslušenství, časový interval nebo obě možnosti.
- 5 Do pole **Provést toto** zadejte, jaké akce mají být v zařízení provedeny při připojení příslušenství nebo v zadanou dobu.
- 6 Do pole **Na konci** zadejte, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo po skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství, nebo po skončení časového intervalu.

 Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spust'te aplikaci Smart Connect.
- 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
- 3 Pokud je událost vypnutá, přetáhněte jezdec doprava.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.

 Chcete-li odebrat událost, ťukněte na řádek událostí, poté ťukněte na možnost  > **Odstranit událost** a potvrďte ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Správa zařízení

Aplikace Smart Connect umožňuje správu nejrůznějšího chytrého příslušenství, které můžete k zařízení připojit, včetně výrobků SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá příslušné aplikace třetích stran. Dříve připojená zařízení se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých zařízení.

Párování a připojení příslušenství

- 1 Spust'te aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, ťuknutím na tlačítko **OK** zavřete úvodní obrazovku.
- 2 Ťukněte na položku **Zařízení** a potom na položku **+**.
- 3 Ťuknutím na možnost **OK** spust'te hledání zařízení.
- 4 V seznamu výsledků hledání ťukněte na název zařízení, které chcete přidat.

Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a propojte příslušenství se zařízením.
- 2 Spust'te aplikaci Smart Connect.
- 3 Ťukněte na položku **Zařízení** a poté ťukněte na název připojeného příslušenství.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Použití vašeho zařízení jako tréninkového monitoru pomocí funkce ANT+™

Zařízení můžete propojit se zdravotními a sportovními výrobky, které také podporují technologii ANT+™. Můžete si například zaběhat s monitorem tepové frekvence s funkcí ANT+™ a s botami se snímačem (pro měření počtu kroků a vzdálenosti) a na svém zařízení sbírat data z obou snímačů. Poté můžete analyzovat svůj výkon a sledovat zlepšení.


Služba Google Play™ nabízí ke stažení mnoho aplikací podporujících sportovní a zdravotní výrobky s technologií ANT+™. Další informace o produktech kompatibilních s technologií ANT+™ najdete na stránce www.thisisant.com/directory.

Synchronizace dat v zařízení

Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data synchronizovat automaticky.


Aktivace funkce automatické synchronizace

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Posuvník vedle položky **Autom. synchronizace** přetáhněte doprava.



Synchronizace se službami Google™

Zařízení můžete synchronizovat s různými službami Google™ a udržovat tak informace aktuální bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet Google™ používáte. Můžete například synchronizovat kontakty, data aplikace Gmail™ a data kalendáře.


Nastavení synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.


Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.



Synchronizace aplikace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam aplikací, které lze synchronizovat s účtem Google.
- 4 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete synchronizovat s vybraným účtem Google.

Synchronizace dat webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete synchronizovat, a poté ťukněte na položku **Synchronizovat prohlížeč**.

Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomocí účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku ☰.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku ☰.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Exchange ActiveSync** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku ☰ a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Můžete buď použít standardní aplikaci Facebook pro přístup ke svému účtu, nebo můžete synchronizovat svůj účet ve službě Facebook se zařízením a sdílet obsah mezi službou Facebook™ a celou řadou dalších aplikací. Můžete například na Facebooku sdílet hudbu z aplikace WALKMAN na zařízení. Chcete-li synchronizovat své zařízení s Facebookem, musíte nejprve vytvořit účet služby Xperia™ with Facebook.

Nastavení účtu „Xperia™ with Facebook“ v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu Facebook™ podle instrukcí na obrazovce nebo si vytvořte nový účet.

Ruční synchronizace s účtem „Xperia™ with Facebook“

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko ☰ a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu „Xperia™ with Facebook“

- ! Při odebrání účtu služby „Xperia™ with Facebook“ ze zařízení nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže ho můžete i nadále používat pomocí počítače.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko ☰ a poté ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.


Kalendář a budík

Kalendář



Informace o kalendáři

Zařízení obsahuje kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v zařízení s webovým kalendářem. Informace naleznete v tématu *Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®* na stránce 101.


Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a potom najdete položku **Kalendář** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na , potom ťukněte na položku **Kalendáře**.
- 3 Klepnutím vyberte kalendáře, které chcete odstranit.

Vytvoření události v kalendáři



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na tlačítko **+**.
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více účty, vyberte účet, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ťukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte název, čas, místo a popis události.
- 5 Ťukněte na možnost **Další** a vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost **+**.
- 6 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
- 7 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

- 💡 Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Informace o budíku

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je zařízení nastaveno na tichý režim nebo režim Letadlo. Pokud používáte některý z těchto režimů, můžete mít zařízení zapnuto, i když spíte, a neprobudí vás telefonní hovory.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Ťukněte na úvodní obrazovce na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost +.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Vedle budíku, který chcete deaktivovat, přetáhněte posuvník doleva.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Vedle budíku, který chcete aktivovat, přetáhněte posuvník doprava.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.


Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku**, vyberte požadovanou možnost a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.


Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu budíku


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Do pole **Text budíku** zadejte název budíku.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

! Při vytvoření nového budíku je funkce vibrací ve výchozím nastavení povolena.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

! Funkce spuštění budíku v tichém režimu je při vytvoření nového budíku ve výchozím nastavení povolena.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Mapy a polohy

Služby a zdroje určení polohy

Zařízení lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby či zdroje: satelity GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit pouze přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě (Wi-Fi a mobilní sítě). Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost satelitů GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna. Při povolení služeb zjišťování polohy jsou obě možnosti ve výchozím nastavení aktivovány.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení služeb zjišťování polohy

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Služby určování polohy**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Přístup k údajům o mé poloze** přetáhněte doprava.
 - 4 Výběr potvrďte dvojitým ťuknutím na volbu **Souhlas**.
- ! Povolíte-li služby zjišťování polohy, ve výchozím nastavení se povolí funkce **Satelity GPS** a **Služba určení polohy Google** (Wi-Fi a mobilní sítě). Každou z těchto možností můžete ručně zakázat.

Povolení přístupu aplikací Google k vaší poloze

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 2 Ťukněte na možnosti **Google > Nastavení umístění**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Umožnit apl. Google přístup k poloze** přetáhněte doprava.
- ! Služby zjišťování polohy můžete používat pouze v případě, že jste přihlášení ke svému účtu Google™.

Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který umožňuje určit aktuální polohu pomocí signálů ze satelitů. Zařízení rovněž podporuje systém GLONASS (Global Navigation Satellite System). Oba systémy se doplňují, případně se mohou vzájemně nahradit, a zajišťují přesné určení polohy a plynulou navigaci. Povolíte-li funkci GPS, automaticky se povolí i systém GLONASS.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS a GLONASS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Povolení funkce GPS

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Služby určování polohy**.
 - 3 Posuvník vedle položky **Přístup k údajům o mé poloze** přetáhněte doprava.
 - 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Souhlas**.
- ! Povolíte-li funkci GPS, automaticky se povolí i systém GLONASS.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



Aplikace Google Maps™

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení** > **Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ ťukněte na položku ☰ a poté ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™


Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Zamykání a ochrana zařízení

Číslo IMEI

Každé zařízení má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho zařízení, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

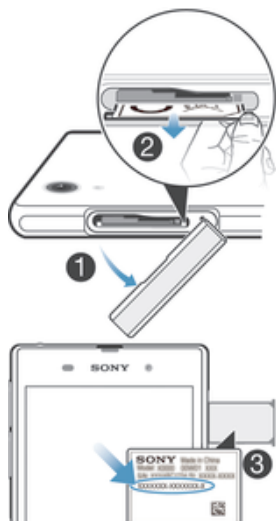

- 1 Sejměte kryt slotu karty micro SIM.
 - 2 Zasuňte nehet pod levý nebo pravý okraj zásuvky se štítky a vytáhněte zásuvku ven. Uvidíte číslo IMEI.
- 💡 Číslo IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla ***#06#** na telefonním číselníku zařízení.

Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte ☰.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Informace o telefonu > Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo IMEI.

Ochrana karty SIM


Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Když je karta SIM zamknuta, předplatné, které je s ní spojené, je chráněno.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


Zamknutí karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte ☰.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM**.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.




Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Nastavení hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položky **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na tlačítko **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .


- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku zařízení. Například můžete použít funkci odemknutí pomocí obličeje, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.


Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a pak na volby **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů zařízení pořídte snímek svého obličeje.
 - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ťukněte na možnost **Pokračovat**.
 - 4 Vyberte záložní metodu zámku a podle pokynů v zařízení dokončete zbývající kroky nastavení.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Vaše zařízení může odemknout i osoba, která se vám podobá.
 - 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.


Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.


Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení.


Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, musíte vyčkat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.




Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.


Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.




Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.


Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky



- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na položku Pokračovat.
- 3 ťukněte na volbu Přesunutí prstem.

Podpora a údržba


Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, číst průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku  a ťukněte na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ověřte, že máte fungující internetové připojení, pokud možno přes rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly při použití aplikace podpory účtovány poplatky.


Nápověda v nabídkách a aplikacích

Některé aplikace mají v nabídce možností k dispozici nápovědu, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Informace o telefonu > Nastavení informací o využití** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Souhlas**.

Aktualizace zařízení

Aktualizací zařízení na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení. Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB.



V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací však nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními. V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.



Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.



Ruční stahování aktualizací z centra Update Center

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost ↓, nebo ťuknutím na možnost  stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Aktualizace systému nainstalujte ručně po jejich stažení. Po dokončení instalace bude zařízení automaticky restartováno. Za stahování aktualizací v mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Označte zaškrťovací políčko **Povolit automatická stahování** a poté ťukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a poté ťukněte na tlačítko .

Aktualizace zařízení připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete do počítače nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete přímo stáhnout prostřednictvím stránky www.sonymobile.com/support.

Spuštění stahování aplikace PC Companion prostřednictvím zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalováváte, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®


- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
 - 2 Kabelem USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac rozpozná vaše zařízení a začne pro něj vyhledávat nový software.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com/support.

Hledání vašeho zařízení

Existuje několik způsobů, jak najít a chránit vaše zařízení, pokud ho ztratíte. Pomocí služby „my Xperia“ můžete:

- Vyhledat zařízení na mapě.
 - Spustit zvuk upozornění, který se rozezní i pokud je zařízení v tichém režimu.
 - Vzdáleně zamknout zařízení a zobrazit na něm vaše kontaktní údaje.
 - Vzdáleně vymazat interní a externí paměti v zařízení jako poslední možnost. Před použitím služby „my Xperia“ ji musíte ve svém zařízení aktivovat. Jakmile je služba aktivní, jediné, co musíte udělat, je přejít na web myxperia.sonymobile.com a přihlásit se pomocí stejného účtu Google™, který jste nastavili ve svém zařízení.
- ! Služba „my Xperia“ nemusí být k dispozici ve všech zemích/regionech.

Aktivace služby „my Xperia“


- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Zabezpečení > MyXperia™ > Aktivovat**.
- 3 Zaškrtněte políčko a ťukněte na volbu **Přijmout**.

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Také můžete zobrazit odhad zbývajících doby provozu na baterii. Odhadovaná doba provozu na baterii je založená na posledním zjištěném způsobu použití.

Pro prodloužení výdrže baterie můžete použít jeden nebo více režimů úspory baterie: režim STAMINA, režim slabé baterie, funkce Location-based Wi-Fi® a režim řazení dat do fronty na pozadí. Každý režim funguje jinak a řídí několik důležitých funkcí zařízení, které mají významný vliv na spotřebu.

Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Správa napájení > Použití baterie**.

Zobrazení odhadované doby výdrže baterie



- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.

Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu STAMINA


Režim STAMINA vypne všechny funkce, které nepotřebujete, když zařízení není používáno. Režim STAMINA může například pozastavit připojení Wi-Fi®, přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii, když je zařízení zapnuté, ale obrazovka není aktivní. Takže můžete šetřit baterii, přičemž je možné přijímat příchozí telefonní hovory, textové zprávy a zprávy MMS. Můžete také určit, které aplikace

nemají být v režimu STAMINA pozastaveny. Jakmile obrazovku aktivujete, všechny pozastavené funkce se obnoví.

Aktivace režimu STAMINA

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režim STAMINA** směrem doprava a ťukněte na tlačítko **Aktivovat**. Při aktivaci režimu STAMINA se ve stavovém řádku zobrazí ikona .



Volba aplikací, které se mají spouštět v režimu STAMINA

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ně, poté ťukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.



Prodloužení výdrže baterie pomocí režimu slabé baterie

Funkci **Režim slabé baterie** lze používat k automatickému spouštění režimu úspory energie, jakmile baterie dosáhne určité úrovně vybití. Tuto úroveň vybití můžete sami nastavit a opakovaně upravit. Také můžete určit, jaké funkce mají být aktivní, například mobilní přenos dat, Wi-Fi® nebo automatická synchronizace.

Aktivace režimu slabé baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V aplikaci  ťukněte na položku **Režim slabé baterie** a poté na položku **Aktivovat**.


Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režim slabé baterie**.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost .

Dosažení delšího času baterie pomocí technologie Wi-Fi® založené na umístění

Funkce **Wi-Fi podle místa** nastaví zařízení, aby byla aktivována funkce Wi-Fi® pouze pokud bude v dosahu uložená síť Wi-Fi®. Tímto způsobu budete šetřit baterii, ale přesto si ponecháte výhody automatického připojení k síti Wi-Fi®.


Aktivace funkce Location-based Wi-Fi®

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Wi-Fi podle místa** přetáhněte doprava.

Prodloužení výdrže baterie řazením dat na pozadí do fronty

Výdrže baterie můžete prodloužit nastavením zařízení pro odesílání dat na pozadí v předem definovaných intervalech, když zařízení nepoužíváte, to znamená, když obrazovka není aktivní.

Povolení řazení dat na pozadí do fronty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Zařazovat data na pozadí**.

Paměť

Obsah lze uložit do vnitřního úložiště zařízení a na paměťovou kartu.

Zobrazení stavu paměti

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Stav paměti zobrazíte ťuknutím na volby **Nastavení > Úložiště**.

Paměťová karta

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty

Když je zařízení vypnuté, lze z něj paměťovou kartu bezpečně odebrat. Pokud chcete paměťovou kartu odebrat ze zapnutého zařízení, musíte ji před odebráním ze zařízení odpojit. Můžete tím zabránit jejímu poškození nebo ztrátě uložených dat.

Odpojení paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu lze formátovat v zařízení, například za účelem uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 93.

Formátování paměťové karty

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu ✕.
- 2 Najděte položku **Úložiště > Smazat kartu SD** a ťukněte na ni.
- 3 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Smazat kartu SD > Odstranit vše**.

Vymazání paměti aplikace

Někdy může být zapotřebí vymazat paměť určité aplikace. K tomu může dojít například v případě, že se paměť aplikace zaplní nebo chcete vymazat skóre hry. V některých aplikacích můžete také odstranit příchozí e-maily, zprávy SMS a zprávy MMS.

Vymazání paměti aplikace

- 1 Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu ✕.
- 2 Vyhledejte položku **Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na aplikaci, jejíž paměť chcete vymazat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Vymazat mezipaměť**.

- ! U některých aplikací nelze paměť vymazat.

Aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah na paměťovou kartu nebo na úložné zařízení USB. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
 - Seznam volání
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Google Play™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
 - Zprávy SMS
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití

Před provedením zálohy obsahu můžete vybrat umístění pro zálohování a typy dat, která mají být zálohována.

Výběr cíle zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte ☰.
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Ťukněte na řádek pod volbou **Místo pro uložení dat**.
- 5 Vyberte cílové umístění, do kterého chcete zálohovat obsah.

Výběr typů dat, která mají být zálohována

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte ☰.
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Vyberte typy dat, která chcete zálohovat.

Zálohování obsahu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat** a potom na položku **Zálohovat nyní**.
- 4 Zadejte heslo zálohy a stiskněte možnost **OK**.

Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pokud chcete obnovit zálohovaný obsah, je třeba nejprve vybrat soubor zálohy, ze kterého má být obnova provedena. Pokud jste obsah zálohovali vícekrát, můžete mít více souborů zálohy. Poté co vyberete soubor zálohy, můžete určit požadované typy dat, které chcete obnovit.

Obnovení obsahu ze souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
 - 2 Vyhledejte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na tlačítko **Obnovit**.
 - 4 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven, a ťukněte na možnost **Obnovit nyní**.
 - 5 Zadejte heslo pro soubor zálohy a ťukněte na možnost **OK**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.


Správa souborů záloh

Soubory záloh, které vytváříte pomocí funkce zálohování a obnovy, můžete odstranit nebo přejmenovat.

Přejmenování souboru zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko ☰ a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete přejmenovat.
- 5 Ťukněte na ✎.
- 6 Zadejte nový název a ťukněte na možnost **Přejmenovat**.


Odstranění souborů zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko ☰ a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete odstranit, nebo ťukněte na možnost , jestliže chcete odstranit všechny soubory.
- 5 Ťukněte na možnost  > **Odstranit**.

Restart a obnovení

V situacích, kdy se zařízení zablokuje a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit jeho vypnutí. Neodstraní se tím žádná nastavení ani osobní data. Můžete také obnovit výchozí tovární nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní data nebo je v zařízení ponechat. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat.

Vynucené vypnutí zařízení

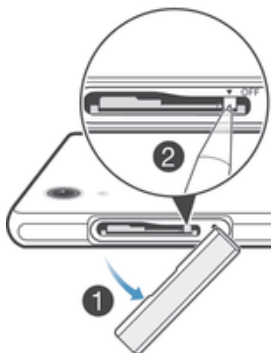

- 1 Sejměte kryt slotu karty mikro SIM.
- 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného objektu stiskněte a podržte tlačítko OFF, dokud se zařízení nevypne.

! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

Obnovení továrního nastavení

- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak poškození zařízení.
- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu ☰.
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
 - 4 Chcete-li smazat data z vnitřní paměti, například fotografie a hudbu, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
 - 5 Ťukněte na položku **Resetovat telefon**.
 - 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Recyklace zařízení


Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com/recycle.

Důležité informace

Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte leták Důležité informace, který je součástí průvodce nastavením v zařízení nebo balení zařízení.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsanych v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Ochrana zařízení před vodou a prachem

Pro zajištění vodotěsnosti zařízení je třeba pevně uzavřít kryty portu micro USB, čtečky karty micro SIM a čtečky paměťové karty.

Nevystavujte zařízení vlivu nadměrně prašných nebo vlhkých prostředí. Běžné opotřebení nebo nesprávné používání stejně jako poškození zařízení může snížit jeho způsobilost odolávat prachu a vlhkosti. Zařízení je možné používat v následujících podmínkách:



Bazén



Potápění



Pořizování fotografií
a videí pod vodou

- ! Zařízení je možné ponořit nejvýše do hloubky 1,5 metru.

Nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:




Slaná voda



Další tekutiny
chemikálie



Písek/bláto

- 💡 Dojde-li k poruše dotykového ovládání obrazovky zařízení, ťuknutím na položku  na liště malých aplikací aktivujte funkci blokování dotyků.

Zařízení je vodotěsné a odolné vůči prachu ve shodě s hodnocením stupně krytí IP55 a IP58 (viz podrobnosti níže). Aby byla odolnost zařízení vůči prachu a vodě zajištěna,

je třeba vždy řádně zavřít všechny kryty. Zjištění kapaliny uvnitř zařízení, například pod některým z krytů, bude mít za následek zneplatnění záruky. Nikdy neponořujte zařízení do slané vody a zamezte tomu, aby se slaná voda dostala do portu micro USB, slotu pro kartu micro SIM, slotu pro paměťovou kartu nebo zdičky pro sluchátka. Také zařízení nevystavujte vlivu tekutých chemikálií ani vlhkému prostředí s extrémně nízkými či vysokými teplotami. Vodotěsnost portu micro USB, slotů pro kartu micro SIM a paměťovou kartu a zdičky pro sluchátka není zaručena při všech podmínkách a v každém prostředí. Po používání zařízení ve vodě pečlivě vysušte okolí konektoru micro USB, krytů slotů pro kartu micro SIM a paměťovou kartu a zdičky pro sluchátka.

Pokud se namočí reproduktor, mikrofon nebo konektor náhlavní soupravy, tyto oblasti osušte a vyčkejte před jejich dalším použitím po dobu tří hodin. Po tuto dobu však můžete používat ostatní funkce zařízení, které nevyužívají reproduktor či mikrofon.

Veškeré kompatibilní příslušenství včetně baterií, nabíječek, souprav handsfree, a kabelů micro USB není samo o sobě odolné vůči prachu a vodě.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo nesprávným užíváním zařízení. Pokud máte další otázky ohledně používání produktů, obraťte se na centrum zákaznické podpory.

Hodnocení IP (stupeň krytí)

Zařízení má přiřazenu třídu IP, což znamená, že podstoupilo certifikované testy, které změřily jeho odolnost vůči prachu i vodě. První číslo v dvouciferném určení třídy IP představuje úroveň odolnosti před pevnými předměty, včetně prachu. Druhé číslo představuje odolnost zařízení vůči vodě.

Odolnost vůči pevným předmětům a prachu	Odolnost vůči vodě
IP0X: Bez zvláštní ochrany	IPX0: Bez zvláštní ochrany
IP1X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 50 mm	IPX1. Ochrana proti padající vodě
IP2X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 12,5 mm	IPX2. Ochrana proti padající vodě při náklonu do 15 stupňů z běžné polohy
IP3X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 2,5 mm	IPX3. Ochrana proti vodní tříšti
IP4X. Ochrana před pevnými předměty o průměru > 1 mm	IPX4. Ochrana proti stříkající vodě
IP5X. Ochrana před prachem s omezeným proniknutím (bez škodlivých nánosů)	IPX5. Ochrana proti tryskající vodě
IP6X. Ochrana před prachem	IPX6. Ochrana proti vydatnému proudu vody
	IPX7. Ochrana proti následkům mělkého ponoru
	IPX8. Ochrana proti hlubokému ponoru

! Další informace naleznete na webové stránce www.sonymobile.com/testresults.

Právní informace

SonyC6902/C6903/C6906

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí

strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoliv webu či služby nabízených třetími stranami. V zásuvce se štítky v zařízení naleznete informace vyžadované předpisy, například označení CE.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPŠÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO POUŽITÍM KTERÉHOKOLI POSTUPU ČI RADY UVEDENÝCH V ČÁSTECH „METODY PRO PŘENOS KONTAKTŮ“ A „UKLÁDÁNÍ DAT“ V TĚTO PŘÍRUČCE. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESAHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.