

## **Nokia C5-00 - Uživatelská příručka**

2. vydání

**Obsah****Bezpečnost**

O vašem přístroji	5
Kancelářské aplikace	6
Síťové služby	6

**Začínáme**

Tlačítka a části	8
Instalace karty SIM a baterie	8
Vložení paměťové karty	9
Poutko	9
Nabíjení baterie	10
Zapnutí a vypnutí přístroje	10
Zámek klávesnice (keyguard)	11
Ovládání hlasitosti	11
Připojení kompatibilního headsetu	11
Připojení datového kabelu USB	11
Umístění antén	12
Přenášení obsahu z jiného přístroje	12
Instalace sady Ovi Suite	13
Navštivte web Ovi	13
O Obchodě Ovi	13
Vyjmutí paměťové karty	13
Vyjmutí baterie a SIM karty	14

**Základní použití**

Psaní textu	15
Menu	16
Indikátory na displeji	16
Klávesové zkratky	18
Profil Offline	18
Přístupové kódy	19
Nastavení konfigurace	19
Průvodce nastavením	19
Vzdálené zamykání	20

**Přizpůsobení přístroje**

Domovská obrazovka	21
--------------------	----

Panel kontaktů	21
Motivy	21
Profily	22

**Telefon**

Volání	24
Přijetí hovoru	24
Iniciování videohovoru	24
Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru	25
Požadavky na sdílení videa	25
Sdílení živého videa a videoklipů	25
Iniciování konferenčního hovoru	26
Zrychlená volba	27
Hlasová volba	27
Záznamník	27
Registry volání a datových přenosů	28
Blokování hovorů	28
Povolená čísla	29
Přesměrování hovoru	29
Nastavení hovorů	30
Nastavení sítě	31

**Kontakty**

Zůstaňte ve spojení s přáteli online	32
Kopírování kontaktů	32
Správa jmen a telefonních čísel	32
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel	33
Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty	33

**Zprávy**

Posílání zpráv	35
Psaní a odeslání zpráv	35
E-mail	36
O aplikaci Chat	39
Kontakty Ovi	40

**Připojení**

Připojení počítače k webu	46
---------------------------	----

O aplikaci Soubory Ovi	46	<b>Práce s časem</b>	<b>76</b>
Přenášení obsahu z jiného přístroje	46	Kalendář	76
Bluetooth	47	Budík	77
Datový kabel	50	Nastavení hodin	78
Synchronizace	51	<b>Kancelářské aplikace</b>	<b>79</b>
<b>Web</b>	<b>52</b>	Prohlížeč PDF	79
Webový prohlížeč	52	Slovník	79
Procházení webu	52	O sadě Quickoffice	79
O aplikaci Hledání	52	Převodník	79
Panel nástrojů prohlížeče	53	Kalkulačka	80
Navigace na stránkách	53	Aktivní poznámky	80
Webová vysílání a blogy	53	Poznámky	81
Hledání obsahu	54	Zip manager	81
Záložky	54	<b>Nastavení</b>	<b>83</b>
Vymazání vyrovnávací paměti	54	Nastavení aplikace	83
Ukončení připojení	55	Zabezpečení přístroje a SIM karty	83
Zabezpečení spojení	55	Obecné nastavení příslušenství	83
Nastavení webu	55	Obnovení původního nastavení	84
<b>Určování polohy</b>	<b>57</b>	<b>Správa dat</b>	<b>85</b>
Systém GPS	57	Instalace a odebírání aplikací	85
A-GPS (Assisted GPS)	57	Správce souborů	86
Mapy	58	Správce přístroje	87
Orientační body	66	Chráněný obsah	88
GPS data	66	<b>Hledání nápovědy</b>	<b>90</b>
<b>Hudba a zvuk</b>	<b>68</b>	Podpora	90
Hudba Ovi	68	Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu	90
Hudební přehrávač	68	Nápověda v přístroji	91
FM rádio	70	<b>Zelené tipy</b>	<b>92</b>
<b>Fotoaparát</b>	<b>72</b>	Úspory energie	92
Fotografování	72	Recyklace	92
Nahrávání videoklipu	72	<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>92</b>
<b>Obrázky a videa</b>	<b>73</b>		
O aplikaci Galerie	73		
Share online	73		
Videocentrum	74		



## Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.

### ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

### O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzářovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java

Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

#### **Upozornění:**

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtete v uživatelské příručce.

#### **Kancelářské aplikace**

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty souborů.

#### **Síťové služby**

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.


Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž

přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.


**Bezpečné vyjmutí.** Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

## Začínáme

### Tlačítka a části

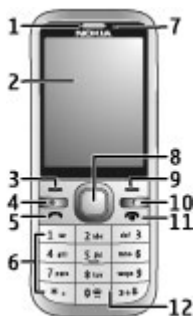

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Levé výběrové tlačítko
- 4 Tlačítko Domů
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Tlačítka číslíc
- 7 Objektiv druhého fotoaparátu
- 8 Navigační tlačítko Navi™. Slouží také k fotografování.
- 9 Pravé výběrové tlačítko
- 10 Tlačítko Smazat C
- 11 Tlačítko Konec/Vypínač
- 12 Mikrofon

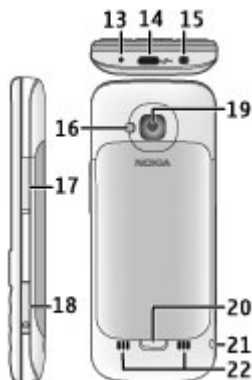

- 13 Zdířka pro konektor nabíječky
- 14 Konektor microUSB
- 15 AV konektor Nokia (3,5mm)
- 16 Blesk fotoaparátu
- 17 Tlačítka hlasitosti. Slouží také k zoomování fotoaparátu.
- 18 Slot paměťové karty
- 19 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 20 Tlačítko pro uvolnění zadního krytu
- 21 Očko na poutko
- 22 Reprodukter

**Poznámka:** Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozi ocel.


### Instalace karty SIM a baterie

- 1 Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte uvolňovací tlačítko (1) směrem ke spodní části přístroje a sejměte kryt (2).






- 2 Do držáku karty zasuňte SIM kartu. Před vložením SIM karty musíte vyjmout baterii.

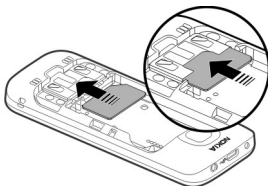


Ujistěte se, že plocha kontaktů na kartě směřuje dolů do přístroje a °zkosený roh karty směřuje ke slotu.

- 3 Vložte baterii.

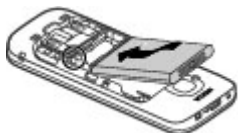

- 4 Při vracení zadního krytu nejprve pečlivě nasměrujte na správná místa horní západky (1), nasměrujte zadní kryt a poté jemně zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo (2).

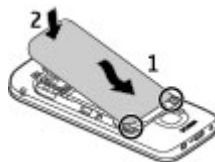

### Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty.



- 2 Vložte kartu do slotu kontakty nahoru.  
3 Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Zavřete kryt slotu.



### Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.



Poutko nemusí být součástí dodávky.

### Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

- 1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k přístroji.



- 3 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

**Tip:** Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji s přístrojem použít přes

adaptér CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

### Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes datový kabel USB trvá déle. Efektivita nabíjení USB se může významně měnit. Někdy může zahájení nabíjení a zahájení práce přístroje trvat velmi dlouho.

Během nabíjení kabelem USB můžete přes datový kabel USB také přenášet data.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.  
U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.
- 2 Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.

### Zapnutí a vypnutí přístroje



Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátkým stisknutím vypínače ukončíte hovor nebo zavřete aplikaci.


Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

### **Zámek klávesnice (keyguard)**

Chcete-li v zobrazení domovské obrazovky zamknout klávesnici, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko \*.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko \*. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

### **Ovládání hlasitosti**

Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Reprod.** nebo **Telefon**.

### **Upozornění:**

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

### **Připojení kompatibilního headsetu**

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.



### **Připojení datového kabelu USB**

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.



Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost  > **Nastavení a Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**

### Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



### Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Druhý přístroj musí podporovat spojení Bluetooth.

### Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

- 1 Aktivujte připojení Bluetooth ve svém přístroji.
  - 2 Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.
- U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 3 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

### Instalace sady Ovi Suite


Sada Nokia Ovi Suite pro počítač slouží ke snadnému přístupu k souborům v přístroji Nokia C5-00, ostatních přístrojích Nokia a na webu Ovi. To vše v jediném okně. Můžete přenášet a synchronizovat zprávy, kontakty, obrázky, hudbu i další obsah mezi počítačem a přístrojem. Můžete si také zaregistrovat účet Nokia, sdílet obrázky na webu Ovi, aktualizovat software přístroje, stahovat mapy a uchovávat svůj obsah v bezpečí i přístupný.

Další informace najdete v oblasti podpory na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Informace o instalaci sady Ovi Suite najdete v příloženém letáku k sadě Ovi Suite.

Pokud sadu Ovi Suite nechcete instalovat, můžete instalační soubory odstranit z paměťové karty, abyste zvětšili dostupnou paměť na kartě.


### Navštivte web Ovi

 Web Ovi obsahuje služby poskytované společností Nokia. Na webu Ovi si můžete vytvořit poštovní účet, sdílet obrázky a videoklipy s rodinou a přáteli, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě, stahovat do přístroje hry, aplikace, videoklipy a vyzváněcí tóny a kupovat hudbu. Dostupné služby se mohou lišit podle oblastí. Nejsou podporovány všechny jazyky.

Pro přístup ke službám Ovi přejděte na stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com) a zaregistrujte si vlastní účet Nokia.

Další informace o používání služeb najdete na stránkách podpory jednotlivých služeb.

### O Obchodě Ovi


 Pomocí služby Ovi Obchod můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videoklipy, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zakoupit pomocí platební karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů platby závisí na zemi vašeho pobytu a nabídce poskytovatele služeb. Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu.

### Vyjmutí paměťové karty

**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této

podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

- 1 Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vymout paměť. kartu > Ano**.
- 2 Otevřete kryt slotu paměťové karty.
- 3 Jemným stisknutím uvolněte paměťovou kartu.
- 4 Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
- 5 Zavřete kryt slotu.

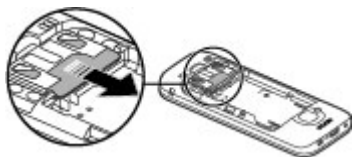


### Vyjmutí baterie a SIM karty

- 1 Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte uvolňovací tlačítko (1) směrem ke spodní části přístroje a sejměte kryt (2).



- 2 Vyjměte baterii.



- 3 Do držáku karty opatrně zasuňte SIM kartu.

## Základní použití

### Psaní textu

#### Tradiční psaní textu

**Abc** indikuje tradiční psaní textu.

**ABC** a **abc** indikují psaní velkými a malými písmeny. **Abc** indikuje, že první písmeno ve větě bude napsáno velkým písmenem a všechna ostatní budou psána malými písmeny. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li napsat text na klávesnici, stiskněte opakovaně tlačítka číslic 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jedním tlačítkem číslice je k dispozici více znaků, než je vyznačeno na tlačítku. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepínání mezi různými velikostmi a režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko #.


Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu Smazat. Chcete-li odstranit více znaků, podržte stisknutou klávesu Smazat.

Pro zobrazení nejběžnějších interpunkčních znaků opakovaně stiskněte tlačítko 1, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Chcete-li vložit speciální znaky, podržte stisknuté tlačítko \*.

Mezeru vložte stisknutím 0. Konec řádku vložte trojnásobným stisknutím tlačítka 0.

### Prediktivní metoda psaní

- 1 Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko #. Tímto krokem zapnete nebo vypnete prediktivní psaní textu ve všech editorech v přístroji. Zapnutý režim prediktivního psaní textu označuje ikona .
- 2 Pro napsání požadovaného slova stiskněte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
- 3 Pokud je po napsání slova zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo stisknutím tlačítka 0 přidejte mezeru. Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko \*, které zobrazuje odpovídající slova ze slovníku. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost **Psaní**, napište slovo do délky 32 znaků tradičním způsobem a zvolte možnost **OK**. Slovo bude přidáno do slovníku. Když se slovník zaplní, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první část složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka 0 vložíte mezeru.

## Změna jazyka psaní


Při psaní textu můžete měnit jazyk psaní. Pokud například opakovaným stisknutím tlačítka 6 hledáte určitý znak, změna jazyka psaní zpřístupní znaky v jiném pořadí.

Pokud používáte jinou abecedu než latinku a chcete napsat znaky v latině, například el. adresu nebo adresu webové stránky, může být vhodné změnit jazyk psaní. Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk psaní používající latinku.

## Kopírování a mazání textu

- 1 Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 2 Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Kopírovat**.  
Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání C.
- 3 Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Vložit**.

## Menu

Stiskněte tlačítko .

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li v zobrazení aplikací označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro přepínání mezi spuštěnými aplikacemi a jejich zobrazování podržte stisknuté tlačítko Domů a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## Indikátory na displeji






























Přístroj je používán v síti 3G nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.

**3.5G** Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) v síti 3G (síťová služba).



Aktivovali jste profil Offline a přístroj není připojen k celulární síti.



-  Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.
-  Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy. Když indikátor bliká, je zaplněna schránka Přijaté a než budete moci přijímat nové zprávy, musíte odstranit staré.
-  Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.
-  Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte nepřijaté hovory.
-  Tlačítka přístroje jsou zamknuta.
-  Je nastaveno upozornění.
-  Je aktivován tichý profil a přístroj při příchozím hovoru ani zprávě nezvoní.
-  Je zapnuto spojení Bluetooth.
-  Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
-  K dispozici je připojení paketových dat GPRS (síťová služba).  ukazuje, že připojení je aktivní.  ukazuje, že připojení je přidrženo.
-  K dispozici je připojení paketových dat EGPRS (síťová služba).  ukazuje, že připojení je aktivní.  ukazuje, že připojení je přidrženo.
-  K dispozici je paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona  ukazuje, že připojení je aktivní. Ikona  ukazuje, že připojení je přidrženo.
-  Je podporováno a je k dispozici spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.  ukazuje, že připojení je aktivní.  ukazuje, že připojení je přidrženo.
-  Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.
- 2** Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).
-  Všechny příchozí hovory jsou přeměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.
-  K přístroji je připojen headset nebo smýčka.
-  K přístroji je připojena sada do auta.
-  Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

### Klávesové zkratky



Přístroj nabízí některé klávesové zkratky. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

### Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj.  Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
*	Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté toto tlačítko.
#	Chcete-li zapnout nebo vypnout tichý profil, podržte stisknuté toto tlačítko.
Tlačítko Volat	Jedním stisknutím zobrazíte seznam nedávno volaných čísel.
 Tlačítko Domů	Přechod z otevřené aplikace na domovskou obrazovku.  Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte tlačítko stisknuté.

### Domovská obrazovka

Levé výběrové tlačítko + *.	Zamknutí a odemknutí klávesnice.
Tlačítko Volat	Otevření protokolu volání.

 Tlačítko Domů	Otevřete hlavní menu.
0	Stisknutím a podržením otevřete ve webovém prohlížeči domovskou stránku.
1	Podržením stisknutého tlačítka zavoláte do své hlasové schránky.
Tlačítka číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost  > <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení a Telefon</b> > <b>Volání</b> > <b>Zrychlená volba.</b>

### Profil Offline

Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Offline**.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající rádiové frekvence. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.

**Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

### Přístupové kódy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností:

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.
- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje. Další

informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.


### Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zaslání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat** > **Volby** > **Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.

### Průvodce nastavením

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast..**

Nejllepších výsledků při použití Průvodce nastavením dosáhnete, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:


**Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.

**Nastav. e-mailu** — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.

**Sdílení videa** — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

### Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení a Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost **OK**. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

## Prizpůsobení přístroje

### Domovská obrazovka

Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.


Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko **Volat**.

Chcete-li zavolat do hlasové schránky, stiskněte a podržte tlačítko **1**.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko **0**.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Prizpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou z následujících možností:

**Motiv pohotov. rež.** — Volba motivu domovské obrazovky.

**Klávesové zkratky** — Přidání zástupců aplikací nebo událostí nebo přiřazení zkratk navigačnímu tlačítku (podle vybraného motivu domovské obrazovky).

### Panel kontaktů

Chcete-li přidat kontakt na domovskou obrazovku, zvolte ikonu Přidat kontakt a vyberte v seznamu kontakt.

Chcete-li vytvořit nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**, zadejte

údaje a zvolte možnost **Hotovo**. K údajům kontaktu můžete přidat i obrázek.

Chcete-li ke kontaktu přidat webové vysílání, zvolte ikonu Přidat vysílání, vyberte v seznamu požadované vysílání a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li vytvořit nové vysílání, zvolte možnost **Volby** > **Nové vysílání**.

Chcete-li vysílání aktualizovat, zvolte možnost **Obnovit**.

Chcete-li kontakt z domovské obrazovky odebrat, zvolte v zobrazení údajů o kontaktu ikonu Nastavení a zvolte možnost **Odebrat**.

### Motivy

#### Změna motivu displeje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.

Zvolte z následujících možností:

**Všeobecný** — Změna motivu použitého ve všech aplikacích.

**Zobr. menu** — Změna motivu použitého v hlavním menu.

**P. režim** — Změna motivu použitého na domovské obrazovce.

**Tapeta** — Změna obrázku na pozadí domovské obrazovky.

**Spořič energie** — Výběr animace spořiče displeje.

**Obrázek volání** — Změna obrázku zobrazeného při hovorech.

Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty motivu, zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

### Stažení motivu

Zvolte  > **Nastavení** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

### Mluvicí motiv

Zvolte  > **Nastavení** > **Motivy** a **Pohotov. režim** > **Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se v aktivním pohotovostním režimu seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání** > **Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání** > **Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání** > **Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání** > **Hlas. schránka**.

Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud při zapnutí funkce hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

### Profily

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

**Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

## Telefon

### Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

**Tip:** Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby > Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

### Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

### Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, posílanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost  **> Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby > Nepovolit > Odesílání audia, Odesílání videa nebo Odesíl. audia a videa**.



Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby > Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby > Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby > Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.


Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby > Přepnout na hlas. hovor**.

### Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko **Volat**. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**.

Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým pozadím. Chcete-li šedé pozadí nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem vašeho přístroje, zvolte  **> Nastavení > Nastavení a**

### Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

### Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje na obou stranách spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavků:

- Zkontrolujte, zda máte správné nastavení dvojbodové komunikace a zda jste přijali pozvánku ke sdílení videa nebo máte aktivní hovor.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítě 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.






### Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby > Sdílet video**.

- 1 Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**. Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet. Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.
- 2 Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.


### Možnosti při sdílení videa

-  Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilatel).
-  Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilatel).
-  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
-  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
-  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.



Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

- 3 Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Konec**. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost  **> Nastavení > Nastavení a Připojení > Sdílení videa > Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte v pohotovostním režimu možnost **Volby > Pokračovat**.

### Iniciování konferenčního hovoru

- 1 Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **Volat**.
- 2 Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby > Nový hovor**.
- 3 Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby > Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby > Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby > Konference > Odpojit účastníka** a vyberte účastníka.


Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, zvolte **Volby > Konference > Soukromě** a vyberte účastníka.

### Zrychlená volba

Zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Zrychlená volba.**

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí v pohotovostním režimu.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte  > **Nastavení > Zrychl. volba.**

Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby > Přiřadit**.

V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko

zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Změnit**.

### Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.

**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

- 1 V aktivním pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.
- 2 Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

### Záznamník



Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy můžete také posílat přátelům.

Zvolte možnost  > **Aplikace > Záznamník**.

### Nahrávání zvukových klipů

Zvolte možnost .

**Ukončení nahrávání zvukového klipu**

Zvolte možnost .


**Poslech zvukového klipu**

Zvolte možnost .

**Odeslání zvukového klipu jako zprávy**

Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

**Nahrávání telefonního rozhovoru**

V průběhu hlasového hovoru zvolte spustíte záznamník a zvolte možnost . Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

**Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů**

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

**Registry volání a datových přenosů**

Zvolte možnost  > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.

**Tip:** Chcete-li z pohotovostního režimu zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

**Blokování hovorů**

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Blokování hovorů**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Vyberte z následujících nastavení blokování hlasových hovorů:

**Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

**Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.

**Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.

**Příchozí hovory při roamingu**

— Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.

**Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Volby > Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

### Povolená čísla

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Zvolte  > **Kontakty a Volby > Čísla SIM > Volba pov. čísel kont.**

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

**Aktivovat povolená čísla nebo Deaktiv. povolená čísla** — Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel.

**Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.

**Přidat z Kontaktů** — Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

### Přesměrování hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení > Přesměr. hovoru.**

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z následujících možností:

**Všechny hlasové hovory nebo Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměřují na jiné číslo.

**Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.

**Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikované dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.

**Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

**Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor

nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přeměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přeměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přeměrování hovorů vyberte možnost přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přeměrování hovorů vyberte možnost přeměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

### Nastavení hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání**.

Vyberte z těchto voleb:

**Odeslání mého ID** — Zobrazí volané osobě vaše telefonní číslo.

**Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí hovor (síťová služba).

**Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a odešle volajícímu textovou zprávu.

**Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu odeslanou při odmítnutí hovoru.

**Vlastní video při příj. hov.** — Zapne nebo vypne posílání videa z přístroje během videohovoru.

**Obrázek ve videohovoru** — Pokud není během videohovoru posíláno video, zobrazí obrázek.

**Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

**Ukázat délku hovoru** — Zobrazuje během hovoru jeho délku.

**Informace o hovoru** — Zobrazí po skončení hovoru jeho délku.

**Zrychlená volba** — Aktivuje funkci zrychlené volby.

**Příjem všemi klávesami** — Aktivuje funkci příjmu hovoru libovolným tlačítkem.

**Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

**Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci zabrání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

## Nastavení sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Sít**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

**Tip:** Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

## Kontakty

### Zůstaňte ve spojení s přáteli online

Kontaktní údaje v přístroji můžete synchronizovat s kontakty ve společenských sítích jako je Facebook. Když povolíte synchronizaci, uvidíte v aplikaci Kontakty v přístroji informace z profilů vašich kontaktů na Facebooku, například jejich obrázky a stav.

Synchronizace kontaktů a načítání stavu jsou síťové služby. Mohou být účtovány poplatky za roaming a přenos dat. Pokud není sociální síť dostupná nebo nepracuje správně, mohou být synchronizace nebo získání informací o stavu nemožné.

Chcete-li začít synchronizovat kontakty, přejděte do nastavení aplikace sociální sítě v přístroji, vyberte přístupový bod a nastavte interval automatické synchronizace.

Chcete-li propojení mezi aplikací Kontakty a sociální sítí deaktivovat, zrušte v nastavení aplikace sociální sítě v přístroji zaškrtnutí políčka Povolit.

Tato funkce nemusí být v některých oblastech k dispozici.

### Kopírování kontaktů

Zvolte možnost  > **Kontakty**.


Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

### Zahájení kopírování


Zvolte možnost **OK**.

### Zrušení kopírování

Zvolte možnost **Zrušit**.

Přístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

### Správa jmen a telefonních čísel

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

### Odstraňování kontaktů

Přejděte na kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

### Odstraňování více kontaktů

- 1 Chcete-li kontakt označit k odstranění, vyhledejte ho a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení**.
- 2 Chcete-li označené kontakty odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

### Kopírování kontaktů

Přejděte na kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat** a vyberte požadované místo.

### Odeslání kontaktu do jiného přístroje

Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.



## Poslech hlasového záznamu přiřazeného kontaktu


Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily > Volby > Detaily hlasov. záznamu > Volby > Přehrát hlasový záznam**.

Před používáním hlasových záznamů vezměte v úvahu následující:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namlouveny.
- Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

## Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

## Přidání nového kontaktu do seznamu kontaktů

- 1 Zvolte možnost **Volby > Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte potřebná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

## Úpravy kontaktů

Vyberte kontakt a možnost **Volby > Zobrazit detaily > Volby > Upravit**.

## Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily > Volby > Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily > Volby > Přidat text pro volání**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost **OK**.

- 1 Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obrázek, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Zobrazit detaily > Volby > Přidat obrázek**.
- 2 Vyberte obrázek v aplikaci Fotografie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily** > **Volby** > **Obrázek** a vyberte požadovanou možnost.

## Zprávy

### Posílání zpráv

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Dostupná typy zpráv se mohou lišit. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.


Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci

nastavení obrátit na provozovatele služby.

Vzhled obrazové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, do kterého je zpráva přijata.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

### Psaní a odeslání zpráv

Zvolte  > **Zprávy**.

**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.


Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu

odstranit nebo ji přesunout do složky **Koncepty**.

- 1 Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
- 2 V poli **Komu** stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka \* vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
- 3 Do pole **Předmět** zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
- 4 Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový**, **Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.

- 7 Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou .
- 8 Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka **Volat**.

**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

## E-mail

### Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem Nokia můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook, Mail for Exchange nebo Intellisync, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte z IT oddělení vaší společnosti.

- 1 Pro spuštění průvodce otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační tlačítko.
- 2 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, nabídnou se při spuštění průvodce e-mailem.

### Odeslání e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

- 1 Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby > Vytvořit zpr. el. pošty**.
- 2 Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začnete psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděluje jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby > Další > Zobrazit pole Skrytá**.
- 3 Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
- 4 Do oblasti pro text zadejte zprávu.
- 5 Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.

**Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.

**Příznak** — Označení zprávy pro sledování.

**Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.

**Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.

**Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.

**Volby vkládání** — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.

- 6 Zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

### Přidání příloh

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby > Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby > Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby > Odebrat přílohu**.

### Čtení e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

**Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odeslateli zprávy, zvolte možnost **Volby > Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odeslateli a všem

dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

### Stažení příloh

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte **Volby** > **Akce** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

### Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Na pozvánky na schůzku můžete odpovídat pouze v případě, že máte aktivovanou synchronizaci dat kalendáře.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.

**Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.

**Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.

**Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

### Hledání e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

### Odstranění e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky **Odstraněné položky**, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka **Odstraněné položky**, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby > Vyprázdnit odstr. pol..**

### Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

### Odpojení od schránky

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby > Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby > Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby > Připojit**.

### Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte  > **Aplikace > Email**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby > Nastavení > Nastavení schránky**. Podle typu schránky zvolte možnost **Schránka > Mimo kancelář > Zap.** nebo

**Nastavení schránky > Mimo kancelář > Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

### Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost  > **Aplikace > Email a Nastav. > Obecné nastavení**.

Zvolte z následujících možností:

**Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.

**Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.

**Oddělovače názvů** — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

**Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na staženou přílohu e-mailu.

**Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.


**Načíst obrázky HTML** — Automatické načítání obrázků HTML ve zprávách.

**Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

### O aplikaci Chat

Díky službě Chat (síťová služba) si můžete vyměňovat okamžité zprávy s přáteli. Můžete přistupovat k několika službám nebo komunitám chatu současně a přepínat mezi nimi. Pokud například


chcete procházet web, můžete aplikaci Chat ponechat spuštěnou na pozadí. I tak vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Aplikace Chat je ve vašem přístroji předinstalována. Chatování zahájíte zvolením možnosti  > **Aplikace** > **Chat**.

Využívání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje může znamenat vyšší náklady na datové přenosy.

## Kontakty Ovi

### O službě Kontakty Ovi

 Díky aplikaci Kontakty Ovi můžete udržovat spojení s rodinou a přáteli, sledovat co dělají, a poznávat nové přátele v komunitě Ovi. Na server Ovi také můžete zálohovat kontakty z přístroje.

Kromě toho můžete sdílet místo svého pobytu s přáteli.

Chcete-li používat aplikaci Kontakty Ovi, přejděte na adresu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Začínáme s aplikací Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Kontakty** a otevřete kartu Ovi.

Služba Kontakty Ovi je součástí webu Ovi a používá stejné informace o účtu.

Pokud jste na webu Ovi poprvé a ještě jste jeho služby nepoužívali, musíte se před použitím aplikace Kontakty Ovi zaregistrovat a vytvořit si účet Nokia.

### Vytvoření účtu Nokia

- 1 Zvolte možnost **Chat Ovi** a na výzvu se připojte k internetu.

- 2 Zadejte požadované informace.
- 3 V zobrazení **Můj profil** zvolte zadejte údaje profilu. Jméno a příjmení jsou povinné údaje.
- 4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Pokud jste se již při práci s počítačem nebo mobilním přístrojem na webu Ovi zaregistrovali, můžete stejné detaily účtu použít i pro aplikaci Kontakty Ovi.

### Přihlaste se ke službě Kontakty Ovi a aktivujte ji

Zvolte možnost **Chat Ovi** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Jakmile v přístroji aktivujete službu Kontakty Ovi, můžete se k ní připojit přímo z domovské obrazovky.

Pokud jste dosud nezadali informace profilu pro aplikaci Kontakty Ovi, učiňte tak a zvolte možnost **Hotovo**. Jméno a příjmení jsou povinné údaje.

### Připojení ke službě

Zvolte možnost  > **Kontakty** a otevřete kartu Ovi.

### Připojení ke službě Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Přejít online** a vyberte způsob připojení.

### Zrušení spojení

Zvolte možnost **Volby** > **Zrušit připojování**.

Připojení paketových dat může mít za následek další poplatky za přenos dat. Podrobnosti o cenách vám sdělí poskytovatel služeb sítě.



Zvolte možnost **Přejít online** > **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Zvolit** — Výběr položky.

**Přejít online** — Připojení ke službě, pokud jste ve stavu offline.

**Můj profil** — Úpravy informací vlastního profilu.

**Doporučit kamarádovi** — Pozvání kontaktu, aby se připojil ke službě Kontakty Ovi. Pozvánka bude odeslána jako textová zpráva.

**Nastavení** — Změna nastavení aplikace Kontakty Ovi.

Dostupné volby se mohou lišit.

## Vytvoření a úpravy vlastního profilu

### Úpravy informací vlastního profilu

Zvolte možnost **Můj profil**.

### Zobrazení profilů přátel z aplikace Kontakty Ovi

Vyberte kamaráda a zvolte možnost **Volby** > **Profil**.

Informace vašeho profilu jsou viditelné vašim přátelům v rámci služby Kontakty Ovi. Jiným uživatelům služby Kontakty Ovi jsou zobrazovány pouze následující detaily profilu (například při hledání): jméno a příjmení. Chcete-li změnit svá nastavení soukromí, přihlaste se ke svému účtu Nokia Ovi na počítači.

### Změna obrázku profilu

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit obrázek** > **Vyberte exist. obrázek** a vyberte nový obrázek. Můžete také

upravit nebo odebrat aktuální obrázek v profilu nebo pořídit nový.

### Změna dostupnosti

Výchozí nastavení vaší dostupnosti je **K dispozici**. Chcete-li změnit svou dostupnost, vyberte ikonu.

### Sdělte svým přátelům, co právě děláte

Zvolte možnost **Co děláte?** a zadejte do pole text.

### Ukažte svým přátelům, jakou hudbu právě posloucháte

Zvolte možnost **Přehrávání**. K tomu je nutné povolit sdílení informací o přehrávané skladbě v nastaveních přítomnosti.

### Úpravy kontaktních informací

Vyberte pole a zadejte text.

V zobrazení **Můj profil** zvolte **Volby** a některou z následujících možností:

**Upravit text** — Vyjmutí, kopírování nebo vložení textu.

**Změnit** — Změna vlastního stavu (je-li vybráno pole stavu).

**Aktivovat** — Zahájení odesílání vlastní polohy nebo informací o přehrávané skladbě přátelům (jsou-li vybrána příslušná pole).

**Vrátit změny** — Vrácení změn provedených v zobrazení profilu.

**Upravit sdílené or. body** — Výběr orientačních bodů, které chcete odesílat přátelům (je-li vybráno pole **Moje místo**).

**Ukončit sdílení** — Ukončení odesílání vlastní polohy přátelům (je-li vybráno pole **Moje místo**).

Dostupné volby se mohou lišit.

### Vysílání aktuální polohy přátelům

Chcete-li vysílat svou polohu, musíte v nastavení přítomnosti vytvořit orientační body a umožnit jejich sdílení. Chcete-li přijmout místo, kde se kamarád nachází, musíte mít aplikaci Mapy. Chcete-li informace o poloze posílat a přijímat, musíte mít aplikace Mapy a Určování polohy.

- 1 Zvolte možnost **Moje místo**. Pokud je vaše poloha neznámá, zvolte možnost **Moje místo > Přidat aktuální místo**.
- 2 Zadejte název místa. Místo bude odesláno vašim přátelům a přidáno do seznamu orientačních bodů.

### Hledání a přidávání přátel

Zvolte možnost **Volby > Pozvat kamaráda**.

#### Hledání přátel

Do pole Hledat kamaráda zadejte jméno kamaráda a zvolte možnost **Hledání**. Přátele nelze hledat podle mobilního čísla nebo e-mailové adresy.

#### Procházení výsledků hledání

Zvolte možnost **Další výsledky** nebo možnost **Předchozí výsledky**.

#### Zahájení nového hledání

Zvolte možnost **Nové hledání**.

Pokud hledané přátele nemůžete najít, znamená to, že nejsou registrováni jako členové Ovi nebo nemají nastavenou viditelnost pro hledání. Na výzvu můžete

kamarádovi odeslat textovou zprávu s pozvánkou, aby se připojil ke službě Kontakty Ovi.

### Odeslání pozvánky k připojení ke službě Kontakty Ovi

Zvolte možnost **Vyberte službu**: a vyberte službu, kterou podle vašich informací kamarád používá. Zadejte uživatelské jméno kamaráda a zvolte možnost **Pozvat**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Zvolit** — Výběr položky.

**Otevřít** — Otevření položky.

**Pozvat jako kamaráda** — Odeslání pozvánky kontaktu.

**Zobrazit profil** — Zobrazení profilu kontaktu.

**Obnovit pozvánku** — Opětovné odeslání pozvánky na připojení ke službě Kontakty Ovi příteli, který se dosud nepřipojil.

**Hledání** — Hledání kontaktu, jehož jméno nebo klíčové slovo jste zadali do pole hledání.

**Upravit text** — Vyjmutí, kopírování nebo vložení textu.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Konverzace s přáteli

#### Zahájení chatu s kamarádem

Zvolte **Volby > Chat**.

#### Odeslání zprávy chatu

Napište do pole text zprávy a zvolte možnost **Odeslat**.

V zobrazení chatu zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z těchto možností:

**Odeslat** — Odeslání zprávy.

**Poslat soubor** — Poslání obrázku, videoklipu, zvukového souboru nebo jiného souboru partnerovi v konverzaci.

**Poslat moje místo** — Odeslání údajů o místě, kde se nacházíte (pokud tuto funkci podporují oba přístroje).

**Přidat smajlík** — Vložení smajlíka.

**Profil** — Zobrazení podrobností o kamarádovi.

**Můj profil** — Výběr vlastního stavu přítomnosti nebo obrázku profilu, přizpůsobení zprávy nebo změna detailů.

**Upravit text** — Kopírování a vkládání textu.

**Ukončit chat** — Ukončení aktivní konverzace.

**Konec** — Ukončení všech aktivních konverzací a ukončení aplikace.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Chcete-li přijmout místo, kde se kamarád nachází, musíte mít aplikaci Mapy. Chcete-li informace o poloze posílat a přijímat, musíte mít aplikaci Mapy a Určování polohy.

Chcete-li přijímat soubory, musíte vy nebo příjemce soubor přijmout. Chcete-li posílat nebo přijímat během přenosu souboru zrušit, zvolte možnost **Zrušit**.

**Zobrazení místa, kde se kamarád nachází**

Zvolte možnost **Ukázat na mapě**.

**Návrat do hlavního zobrazení aplikace Kontakty Ovi bez ukončení chatu**

Zvolte možnost **Zpět**.

**Přidání, volání nebo kopírování telefonních čísel z chatu**

Přejděte v chatu na telefonní číslo, zvolte možnost **Volby** a zvolte vhodnou možnost.

**Úpravy orientačních bodů**

Chcete-li upravit své orientační body, v zobrazení Orientační body zvolte **Volby** a některou z následujících možností:

**Označit/zrušit označení** — Označení nebo zrušení označení položek v seznamu.

**Upravit** — Úpravy názvu a dalších vlastností orientačního bodu.

**Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu z aktuální polohy, výběr místa na mapě nebo ruční zadání detailů.

**Nastavení aplikace Kontakty Ovi**

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

**Účet** — Přístup k detailům účtu a definování viditelnosti pro jiné uživatele při hledání.

**Přítomnost** — Sdílení informací o vlastní poloze s přáteli a povolení, aby viděli, když telefonujete (stav volání).

**Přizpůsobení** — Úpravy nastavení souvisejících se spouštěním a tóny aplikace Kontakty Ovi a nastavení přístroje na automatické přijímání pozvánek od přátel.

**Připojení** — Výběr používaného připojení k síti a aktivace upozornění na roaming.

**Konec** — Ukončení všech aktivních konverzací a ukončení aplikace.

### Nastavení účtu Nokia

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Účet**.

#### Úpravy podrobností účtu

Zvolte možnost **Můj účet**.

### Nastavení vlastní viditelnosti pro hledání

Zvolte možnost **Můj účet** > **Viditelnost při hledání**. Pro změnu své viditelnosti musíte být online.

### Nastavení přítomnosti

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Přítomnost**.

### Změna nastavení přítomnosti

Vyberte z následujících možností:

**Sdílet aktuální místo** — Povolení přátelům, aby viděli vaši polohu.

**Sdílet přehrávání** — Povolněním přátelům, aby viděli, jakou hudbu v mobilním přístroji právě posloucháte.

**Sdílet stav volání** — Povolení přátelům, aby viděli váš stav volání.

### Sdílení místa pobytu

Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** a vyberte některou z následujících možností:

**Sdílení povoleno** — Povolení přátelům, aby viděli vaši polohu ve vybraných orientačních bodech.

**Moje sdílené orient. body** — Výběr orientačních bodů pro odesílání polohy přátelům.

**Interval obnovení** — Výběr, jak často má být vaše aktuální poloha odesílána.

### Přidání místa do seznamu orientačních bodů

Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** > **Moje sdílené orient. body** > **Volby** > **Nový orientační bod**.

### Přidání aktuálního místa jako orientačního bodu

Zvolte možnost **Aktuální poloha**.

### Hledání místa na mapě

Zvolte možnost **Zvolit z mapy**.

### Ruční přidávání orientačních bodů

Zvolte možnost **Zadat manuálně**.

### Výběr míst, která chcete sdílet s přáteli

- 1 Zvolte možnost **Sdílet aktuální místo** > **Moje sdílené orient. body**.
- 2 Vyberte orientační body v seznamu.
- 3 Chcete-li upravit, označit nebo zrušit označení položek v seznamu, zvolte možnost **Volby**. Když se nacházíte v některém z vybraných míst, uvidí vaši přítel v závislosti na nastavení vaši polohu.

### Nastavení přízpůsobení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Přízpůsobení**.

Vyberte z následujících možností:

**Přihlašovat při spuštění** — Automatické přihlášení ke službě Kontakty Ovi při zapnutí mobilního přístroje.

**Přijímat nab. kam. aut.** — Automatický příjem požadavků od přátel bez oznamování.

**Přijímat hlas. zpr. autom.** — Povolení automatického příjmu hlasových zpráv.

**Tón zprávy** — Výběr tónu pro nové zprávy.

**Tón pro kamaráda online** — Výběr tónu, který zazní, když se připojí někdo z přátel.

**Widget na dom. obr.** — Nastavení dostupnosti widgetu služby na domovské obrazovce přístroje.

**Ikona na domovské obr.** — Přidání ikony zástupce aplikace Kontakty Ovi na domovskou obrazovku přístroje.

## Nastavení připojení

---

Zvolte možnost **Volby > Nastavení > Připojení**.

### Změna nastavení připojení

Zvolte možnost **Sítové připojení** a vyberte požadovanou šablonu. Chcete-li použít výchozí připojení definované v nastavení připojení přístroje, zvolte možnost **Výchozí připojení**.

### Nastavení přístroje na upozornění na nedostupnost domovské sítě

Chcete-li obdržet upozornění, když se přístroj pokouší připojit k jiné síti, zvolte možnost **Upozornění na roaming > Zapnout**.

## Připojení

### Připojení počítače k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

- 1 USB kabelem připojte přístroj k PC.
- 2 Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
- 3 Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

Pokud používáte systém Mac OS, zvolte režim připojení **PC Suite**. Další informace najdete na stránkách [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### O aplikaci Soubory Ovi

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář**.

Aplikace Soubory Ovi umožňuje přistupovat z přístroje k souborům v počítači. Do každého počítače, ke kterému chcete pomoci služby Soubory Ovi přistupovat, musíte nainstalovat aplikaci Soubory Ovi.

Můžete provádět následující úkoly:

- Hledání a zobrazování souborů a dokumentů uložených v počítači.
- Přenášení skladeb z počítače do přístroje.

- Posílání souborů a složek z počítače, aniž byste je museli přesouvat přes přístroj.
- Přístup k souborům z počítače i v době, kdy je počítač vypnutý. Stačí vybrat soubory a složky, které chcete mít k dispozici, a služba Soubory Ovi bude na chráněném místě udržovat jejich aktuální kopie.

### Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

Druhý přístroj musí podporovat spojení Bluetooth.

### Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

- 1 Aktivujte připojení Bluetooth ve svém přístroji.
- 2 Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte

kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

- 3 Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

## Bluetooth

### 0 Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné

použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth použijte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

### Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

### Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

- 1 Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
- 2 Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 3 Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

- 4 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
- 5 Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.

**Tip:** Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

- 6 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.



**Tip:** K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

### Párování přístrojů

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené

kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tišňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

- 1 Vyberte **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
- 2 Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
- 3 Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přidat zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** >

**Odstranit vše.** Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vašim přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav použijte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrdit všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby > Připojit k audio přístroji**.

### Blokování přístrojů

Zvolte možnost  **> Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

- 1 Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.

- 2 Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby > Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokován, odstraňte ho ze seznamu blokováných přístrojů.

Otevřete kartu blokováných přístrojů a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.


Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokováných přístrojů.

### Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

### Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

- 1 Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
- 2 Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjímatelný pevný disk.
- 3 Přenos požadovaných dat mezi počítačem a přístrojem.
- 4 Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia PC Suite, nainstalujte sadu Nokia PC Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

## Synchronizace

Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontaktů a dalších informací se vzdáleným serverem.

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron..**

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil.

## Zařazení nebo vyloučení typů obsahu

Vyberte typ obsahu.

## Synchronizace dat

Zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**.

## Vytvoření nového profilu synchronizace

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil synchroniz.**

## Správa profilů synchronizace

Zvolte **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

## Web

### Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.


### Procházení webu

Aplikace Prohlížeč zobrazuje webové stránky.

Zvolte možnost  > **Web**.

**Akcelerátor:** Chcete-li spustit aplikaci Prohlížeč, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **0**.

### Přechod na webovou stránku

V zobrazení záložek vyberte záložku nebo začněte psát webovou adresu (přístroj automaticky otevře pole ) a zvolte možnost **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například videoklipy), jejichž zobrazení vyžaduje velké množství paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, vložte paměťovou kartu. V opačném případě nebudou videoklipy zobrazeny.

### Zakázání obrázků pro úsporu paměti a urychlení stahování

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

### Obnovení obsahu webové stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

### Zobrazení snímků zobrazených webových stránek

Zvolte možnost **Zpět**. Přístroj zobrazí seznam stránek navštívených během stávající relace prohlížení. Toto nastavení je k dispozici, pokud je v nastavení prohlížeče zapnuta funkce **Seznam historie**.

### Blokování nebo povolení automatického otevírání více oken

Zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

### Zobrazení zkratk

Zvolte možnost **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.

### Zvětšení nebo zmenšení zobrazení webové stránky

Stiskněte tlačítko **\*** nebo **#**.

**Tip:** Chcete-li přejít na domovskou obrazovku, ponechat aplikaci Prohlížeč spuštěnou na pozadí a neukončovat připojení, jednou stiskněte tlačítko **Konec**.

### 0 aplikaci Hledání

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

### Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při volbě často používaných funkcí prohlížeče.

#### Otevření panelu nástrojů

Podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.


#### Pohyb po panelu nástrojů


Přejděte vlevo nebo vpravo.


#### Vybrání možnosti na panelu nástrojů


Stiskněte navigační tlačítko.


Na panelu nástrojů vyberte některou z těchto možností:


 **Jít na webovou adresu** — Zadání webové adresy.

 **Poslední navštívené stránky** — Zobrazí seznam často navštěvovaných webových adres.

 **Záložky** — Otevření zobrazení záložek.

 **Celá obrazovka** — Zobrazení webové stránky na celém displeji.

 **Náhled stránky** — Zobrazení přehledu aktuální webové stránky.

 **Hledat klíčové slovo** — Hledání na aktuální webové stránce.

 **Nastavení** — Úpravy nastavení webového prohlížeče.

### Navigace na stránkách

Když prohlížíte rozsáhlou webovou stránku, můžete si ji přehledně zobrazit pomocí funkcí Minimapa nebo Náhled stránky.

Zvolte možnost  > **Web**.

#### Spuštění nástroje Minimapa

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**.

Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

#### Pohyb po zobrazení Minimapa

Stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů. Po nalezení požadovaného místa zastavte pohyb. Okno Minimapa zmizí a ponechá stránku zobrazenou na vybraném místě.

### Hledání informací na webové stránce funkcí Náhled stránky

- 1 Stiskněte tlačítko **8**. Systém otevře miniaturu aktuální stránky.
- 2 Chcete-li se v miniaturním obrázku pohybovat, přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
- 3 Když najdete část, kterou chcete zobrazit, zvolte pro přechod na tuto část webové stránky možnost **OK**.

### Webová vysílání a blogy

Webové zdroje umožňují snadno sledovat titulky zpráv a oblíbené blogy.

Zvolte  > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách. Umožňují sdílet

například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

### Objednání webového zdroje, je-li na stránce k dispozici

Zvolte možnost **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

### Aktualizace webového zdroje


V zobrazení Webové zdroje vyberte zdroj a zvolte **Volby** > **Volby webových zdrojů** > **Obnovit**.

### Nastavení automatické aktualizace všech webových zdrojů

V zobrazení Webové zdroje zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud jsou některé zdroje označeny.

### Hledání obsahu

Při hledání klíčových slov na webové stránce snadno najdete požadované informace.

Zvolte možnost  > **Web**.

### Hledání textu na aktuální webové stránce

Zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo**. Chcete-li zobrazit předchozí či následující nalezenou položku, přejděte pomocí navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

**Tip:** Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko 2.

### Záložky

Oblíbené webové stránky si můžete uložit do složky Záložky a budete k nim moci přistupovat okamžitě.

Zvolte možnost  > **Web**.

### Přístup k záložkám

- 1 Pokud jako domovskou stránku používáte jinou stránku než Záložky, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**.
- 2 Vyberte webovou adresu ze seznamu nebo ze sbírky záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

### Uložení záložky na aktuální webovou stránku

Při procházení zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

### Úpravy a odstraňování záložek

Zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

### Odesílání a přidávání záložek, nastavení založené stránky jako domovské stránky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

### Vymazání vyrovnávací paměti

Vymazání vyrovnávací paměti pomáhá při zajištění bezpečnosti dat. Informace a služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje. Pokud jste se pokusili o přístup nebo jste přistupovali k důvěrným informacím

vyžadujícím heslo, vymažte po každé relaci dočasnou paměť.

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

## Ukončení připojení

### Ukončení připojení a zavření prohlížeče


Zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

### Odstranění cookies

Zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**. Cookies obsahují shromážděné informace o vašich návštěvách webových stránek.

## Zabezpečení spojení

S bezpečným připojením a bezpečnostními certifikáty můžete bezpečně procházet internetem.

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další

informace požádejte svého poskytovatele služby.

**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

## Nastavení webu

Prohlížeč nabízí různá nastavení pro přizpůsobení podle potřeb uživatele.

Zvolte možnost  > **Web, Volby** > **Nastavení** a některou z následujících možností:

### Obecné nastavení

**Přístupový bod** — Změňte výchozí přístupový bod. Jeden nebo více přístupových bodů může být v přístroji přednastaveno poskytovatelem služby. Možná nebudete mít možnost je měnit, vytvářet, upravovat nebo odstraňovat.

**Domovská stránka** — Definujte domovskou stránku.

**Minimapa** — Aktivace nebo deaktivace zobrazení Minimapa. Minimapa pomáhá při pohybu po webové stránce.

**Seznam historie** — Pokud během prohlížení zvolíte **Zapnutý**, pak si můžete zobrazit seznam v této relaci navštívených stránek volbou **Zpět**.

**Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazí nebo skryje bezpečnostní varování.

**Skript Java/ECMA** — Povolí nebo zakáže používání skriptů.

**Chyby skriptu Java/ECMA** — Nastavení přístroje, aby přijímal upozornění skriptů.

**Otevřít při stahování** — Povolení otevření souboru při jeho stahování.

---

## Nastavení stránky

**Načíst obsah** — Zvolte, zda se během prohlížení mají načítat obrázky a další objekty. Pokud zvolíte **Pouze text**, pak můžete načíst obrázky nebo objekty během prohlížení volbou **Volby > Volby zobrazení > Načíst obrázky**.

**Výchozí kódování** — Pokud se znaky textu nezobrazují správně, můžete vybrat jiné kódování podle jazyka aktuální stránky.

**Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání překryvných oken při procházení.

## Automatická aktualizace

— Automatická aktualizace webových stránek při procházení.

**Velikost písma** — Definuje velikost písma použitého pro webové stránky.

---

## Nastavení soukromí

**Poslední navštíiv. stránky** — Povolí nebo zakáže automatické shromažďování

záložek. Chcete-li v automatickém ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštíiv.** stránky pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.

**Ukládání dat formuláře** — Zvolte, zda se hesla a data zadávaná do formulářů webové stránky mají ukládat a používat při příštím otevření stránky.

**Cookies** — Povolí nebo zakáže přijímání a odesílání souborů cookie.

---

## Nastavení webových vysílání

**Příst. bod pro aut. akt.** — Zvolte požadovaný přístupový bod pro aktualizaci. Tato možnost je dostupná jen je-li aktivní **Automatické aktualizace**.

**Aktualizov. při roamingu** — Povolení automatické aktualizace webových zdrojů při roamingu.



## Určování polohy

Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

### Systém GPS

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

### A-GPS (Assisted GPS)


Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost  > **Aplikace** > **GPS data a Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Volby** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

**Mapy****Mapy Ovi****Přehled aplikace Mapy**

Zvolte  > **Mapy**.

Vítejte v aplikaci Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže vaše okolí, pomůže při plánování trasy a dovede vás do cíle.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Hledání cesty s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a jiné místní informace (jsou-li k dispozici).

**Poznámka:** Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici a mohou být poskytovány jen ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou

nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

**Metody zjišťování polohy**

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě s použitím systému GPS, A-GPS nebo podle identifikátoru buňky mobilní sítě.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu polohy. A-GPS (Assisted GPS) je služba sítě, která odesílá data GPS do přístroje a zvyšuje tak rychlost a přesnost určování polohy.

Při prvním použití aplikace Mapy vás aplikace vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování map nebo používání služby A-GPS.



ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když přístroj hledá satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá dostatek dat pro výpočet polohy, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů

systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Při určování polohy podle identifikátoru mobilní sítě je poloha určena prostřednictvím vysílače, ke kterému je mobilní přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupné metodě může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

### Používání kompasu

Je-li ve vašem přístroji zapnut kompas, otáčí se střelka kompasu i zobrazení mapy automaticky podle směru, kterým ukazuje horní část přístroje.

Zvolte možnost  > **Mapy a Moje poloha**.

### Zapnutí kompasu

Stiskněte tlačítko 5.

### Vypnutí kompasu

Znovu stiskněte tlačítko 5. Mapa je orientována na sever.


Kompas je zapnut, když má zelený obrys. Když je kompas nutné kalibrovat, je jeho obrys zelený nebo žlutý. Chcete-li kompas kalibrovat, otáčejte přístrojem souvislým pohybem kolem všech os.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

### Zobrazení místa a mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost  > **Mapy a Moje poloha**.

Při aktivním spojení GPS je aktuální nebo poslední známá poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou . Když jsou barvy ikon slabé, není k dispozici signál GPS.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony polohy oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost takového odhadu vyšší.

### Pohyb po mapě

Používejte navigační tlačítko. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

## Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Stiskněte tlačítko **0**.


## Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte tlačítko **\*** nebo **#**.

Když při procházení mapou přejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v přístroji, a je aktivní datové spojení, přístroj automaticky stáhne novou mapu.

Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

## Zobrazení mapy

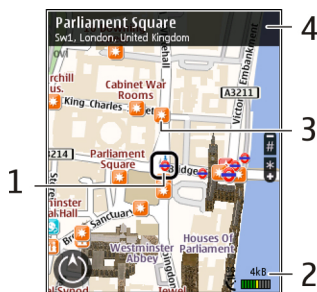

- 1 Vybrané místo
- 2 Oblast indikátorů
- 3 Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
- 4 Oblast informací

## Změna vzhledu mapy

Zobrazení mapy v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost > **Mapy a Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

**Mapa** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

**Satelitní** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.

**Terén** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

## Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením

Stiskněte tlačítko **3**.

## Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte > **Mapy a Najít místa**.

- 1 Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
- 2 Zvolte možnost **Přejít**.
- 3 V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte **Mapa**.

Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání,

přejděte navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů.

### Návrat do seznamu navrhovaných shod

Zvolte možnost **Seznam**.

### Hledání různých typů míst v okolí

Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji.

### Zobrazení podrobností o místě

Zobrazení dalších informací o konkrétním místě, například hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost  > **Mapy a Moje poloha**.

### Zobrazení údajů o místě

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zobrazit podrobnosti**.

### Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost  > **Mapy a Moje poloha**.

### Vytvoření trasy

- 1 Přejděte do výchozího bodu.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
- 3 Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

### Změna pořadí bodů na trase

- 1 Přejděte na bod na trase.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.
- 3 Přejděte na místo, kam chcete bod na trase přesunout, a zvolte možnost **OK**.

### Úpravy bodu na trase

Přejděte na bod na trase, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost **Upravit** a vyberte příslušnou možnost.

### Zobrazení trasy na mapě

Zvolte možnost **Zobr. trasu**.

### Navigace do cíle

Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

### Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

- 1 V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu **Nastavení**. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.

- 2 Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### **Výběr pěšího režimu**

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. V terénu mimo silnice používejte režim **Přímo**, který ukazuje směr chůze.

### **Rychlejší nebo kratší trasa pro auta**

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

### **Optimální trasa pro auta**

Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimální trasa pro auta kombinuje výhody nejkratších i nejrychlejších tras.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

### **Ukládání míst a tras**

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

### **Uložení místa**

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.

- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Stiskněte navigační tlačítko.
- 4 Zvolte možnost **Uložit místo**.

### **Uložení trasy**

- 1 Zvolte možnost **Moje poloha**.
- 2 Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
- 3 Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do trasy**.
- 4 Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zvolte možnost **Zobr. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.


### **Zobrazení uložených míst a tras**

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

### **Zobrazování a organizace míst a tras**

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost  > **Mapy** a **Oblíbené**.

### **Zobrazení uloženého místa na mapě**

- 1 Zvolte možnost **Místa**.
- 2 Přejděte na místo.
- 3 Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

## Vytvoření sbírky

Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

## Přidání uloženého místa do sbírky

- 1 Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
- 2 Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
- 3 Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některé místo nebo trasu odstranit nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Posílání míst přátelům

Když chcete o místě svého pobytu informovat přátele, pošlete tyto údaje přímo do jejich přístrojů.

Zvolte možnost  > **Mapy a Moje poloha**

## Odeslání místa do kompatibilního přístroje kamaráda

Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Poslat**.

## Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst, tras a sbírek s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst, tras a sbírek mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi potřebujete účet Nokia. Pokud ho zatím nemáte, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

## Synchronizace uložených míst, tras a sbírek

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

## Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci oblíbených položek

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Sdílení místa pobytu

Místo, kde se právě nacházíte, můžete zveřejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši přátelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě.

Zvolte možnost  > **Mapy a Sdílet umístění**.

Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook.

- 1 Přihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost **Vytvořit nový účet**.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Facebook.
- 3 Nastavte aktuální místo.

- 4 Zadejte informace o situaci.
- 5 Chcete-li k příspěvku přidat obrázek, zvolte možnost **Přidat fotografii**.
- 6 Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

### Správa účtu na Facebooku

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby > Účet > Sdílet nastavení umístění > Facebook**.

Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje připojení k internetu. Tato akce může vyžadovat přenos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky.

Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se řídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook.

Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí.

### Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > **Mapy a Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace pro pěší nebo motoristy váš přístroj požádá o volbu jazyka hlasové navigace a stažení příslušných souborů.

Pokud si vyberete jazyk obsahující názvy ulic, bude přístroj vyslovovat nahlas i názvy ulic. Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

### Změna jazyka hlasové navigace

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby > Nastavení > Navigace > Navigace pro řidiče nebo Navigace pro chodce** a vyberte požadovanou možnost.

### Opakování hlasového pokynu při navigaci pro motoristy

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby > Opakovat**.

### Nastavení hlasitosti hlasové navigace v autě

V zobrazení navigace zvolte možnost **Volby > Hlasitost**.

### Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost  > **Mapy a Pěšky**.

### Chůze k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

### Chůze domů

Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.



Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby > Nastavení > Navigace > Domovské umístění > Změnit > Znovu nastavit.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

**Tip:** Chcete-li jít bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

### Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > **Mapy a Autem.**

### Jízda k cíli

Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

### Jízda domů

Zvolte možnost **Trasa autem domů.**

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

- 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby > Nastavení > Navigace > Domovské umístění > Změnit > Znovu nastavit.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

**Tip:** Chcete-li jet bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

### Změna zobrazení při navigaci

Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šípkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

### Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte  > **Mapy a Autem.**

### Zobrazení dopravních událostí na mapě

Při navigaci autem zvolte **Volby > Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

### Aktualizace dopravních informací

Zvolte možnost **Volby > Dopr. info > Aktualizovat dopr. info.**

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.


## Dopravní události

V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby > Nastavení > Navigace > Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

## Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost  > **Aplikace > Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.

**Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).

**Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

**Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby > Upravit kategorie**.

## GPS data Navigace po trase

Zvolte  > **Aplikace > GPS data a Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách.

Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

### Počítadlo vzdálenosti

Zvolte  > **Aplikace** > **GPS data a Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.


Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

## Hudba a zvuk

### Hudba Ovi

Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet, nakupovat a stahovat hudbu do přístroje.

Služba Hudba Ovi postupně nahradí obchod s hudbou.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudba Ovi**.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat.

Stahování hudby může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb (síťová služba). Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele síťové služby.

Pro přístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu. Můžete být vyzváni k vybrání přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Hudba Ovi.

### Výběr přístupového bodu

Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se může lišit. Hodnoty mohou být přednastaveny v přístroji a jejich úprava nemusí být možná. Při procházení službou Hudba Ovi může být možné nastavení měnit.

### Změna nastavení služby Hudba Ovi

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích a regionech.

### Hudební přehrávač

#### Přehrání skladby

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudeb. př..**

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.


Chcete-li se vrátit do aktivního pohotovostního režimu a ponechat přehrávač spuštěný na pozadí, stiskněte krátce tlačítko Konec.

### Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

### Přehrávání podle slov

Funkce přehrávání podle slov umožňuje přehrávat hudbu na přání například podle vysloveného jména interpreta.


Chcete-li spustit aplikaci Přehrávání podle slov, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hled. hudby**. Když zazní tón, vyslovte jméno interpreta a název skladby, název alba nebo název seznamu skladeb. Držte přístroj přibližně 20 cm od úst a mluvejte běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon přístroje rukou.

Chcete-li při prvním použití aplikace Přehrávání podle slov a po stažení nových skladeb do přístroje aktualizovat hlasové příkazy, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Hlasové příkazy jsou vytvořeny podle metadat skladeb v přístroji (jména interpreta a názvu skladby). Aplikace Přehrávání podle slov podporuje dva jazyky: angličtinu a jazyk, který jste vybrali jako jazyk přístroje. Jazyk metadat skladeb musí odpovídat angličtině nebo vybranému jazyku přístroje.

**Tip:** Chcete-li zlepšit přesnost hledání, používejte hlasové příkazy pro vytáčení. Tato funkce se přizpůsobí vašemu hlasu a používá ho i při hledání hudby.

### Seznamy skladeb

 Seznamy skladeb umožňují vytvářet výběry skladeb, které chcete přehrávat v daném pořadí.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudeb. př.** a **Seznamy skladeb**.

### Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový seznam skladeb**.
- 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost **OK**.
- 3 Chcete-li skladby přidat nyní, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li skladby přidat později, zvolte možnost **Ne**.
- 4 Pokud jste zvolili možnost **Ano**, vyberte interprety, jejichž skladby chcete přidat do seznamu skladeb. Chcete-li přidat položky, vyberte možnost **Přidat**.  
Chcete-li zobrazit nebo skrýt skladby jednotlivých autorů, zvolte možnost **Rozbalit** nebo **Sbalit**.
- 5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost **Hotovo**.

Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, bude seznam skladeb uložen na paměťovou kartu.

### Zobrazení podrobností seznamu skladeb

Zvolte možnost **Volby** > **Detaily sezn. skladeb**.

### Přidání dalších skladeb do zobrazeného seznamu skladeb

Zvolte možnost **Volby** > **Přidat skladby**.

### Přidání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu

Vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do sezn. skladeb** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

Zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Toto odebrání neodstraní skladbu z přístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

### Změna pořadí skladeb v seznamu

- 1 Vyberte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte možnost **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.
- 2 Přesuňte skladbu na nové místo a zvolte možnost **Vložit**.
- 3 Chcete-li přesunout další skladbu, vyberte skladbu a zvolte možnost **Vzít**, přesuňte ji na požadované místo a zvolte možnost **Vložit**.
- 4 Chcete-li řazení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost **Hotovo**.

### Přenos hudby z PC

- 1 Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
- 2 Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači. Používáte-li datový kabel USB, připojte jej nejprve k přístroji a poté k počítači.
- 3 Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

### FM rádio

#### Poslech rádia

Zvolte  > **Aplikace** > **Rádio**.

#### Hledání stanice

Zvolte možnost  nebo .

#### Přechod na další či předchozí uloženou stanici

Zvolte možnost  nebo .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

**Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.

**Ruční ladění** — Manuální změna frekvence.

**Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).

**Uložit stanici** — Uložení aktuální stanice.

**Stanice** — Zobrazení uložených stanic.

**Přehrát na pozadí** — Návrat do pohotovostního režimu a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

**Upozornění:**

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.


## Fotoaparát

### Fotografování

Zvolte možnost  > Fotoaparát.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.
- Po minutě neaktivity přejde fotoaparát do režimu úspory energie.
- Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost . Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů, stiskněte v režimu na šířku navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- 2 Stiskněte navigační tlačítko. Nepohybuje přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

### Fotografování druhým fotoaparátem

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Použít druhý fotoaparát**.
- 2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost **Snímek**. Nepohybuje přístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.


### Přibližování a oddalování při fotografování

Použijte tlačítka zoomu.

### Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi.

Stiskněte tlačítko Menu. K fotoaparátu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka.


### Nahrávání videoklipu

- 1 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do režimu videa, vyberte na aktivním panelu režim fotografií.
- 2 Nahrávání zahájíte zvolením možnosti **Start**. Přístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání .
- 3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Pro obnovení zvolte možnost **Pokračovat**. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.  
Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu.
- 4 Chcete-li nahrávání zastavit, vyberte možnost **Stop**. Videoklip bude automaticky uložen do složky Fotografie.



## Obrázky a videa

### O aplikaci Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie** > **Obrázky a videa** a některou z následujících možností:

**Pořízené** — Zobrazení všech pořízených fotografií a videoklipů.


**Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.

**Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.

**Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.

**Staženo** — Zobrazení položek a videoklipů stažených z webu nebo přijatých v multimediální či e-mailové zprávě.

**Zdílet online** — Vystavení fotografií nebo videoklipů na webu.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte vhodnou možnost.

### Share online

#### O službě Share online

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Zdílet online**.

Služba Share online (síťová služba) umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a

zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se může lišit.

### Objednávání služeb

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Zdílet online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

- 1 Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
- 2 Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se váš přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

**Vytvoření příspěvku**

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Zdílet online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory do služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

**Videocentrum**

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslужeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.


Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat síťi vašeho

provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

**Prohlížení a stahování videoklipů****Připojení k videoslужbám**

- 1 Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Videocentr.**
- 2 Pro připojení ke službě a instalaci videoslужeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslужbu.

**Prohlížení videoklipu**

---

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslужeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky **Má videa**.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby > Přehrát**.

Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.

Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

### Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchajte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.

**Zrušit stahování** — Zrušení stahování.

**Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.

**Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.

**Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.

**Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

### Plánování stahování

Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby > Plán stahování**.

## Práce s časem

### Kalendář


#### O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost  > **Kalendář**.


V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu , otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

#### Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte  > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému

dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.

- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahližejícími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahližejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

#### Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte  > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

- 1 Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby > Nový záznam > Žádost o schůzku**.
- 2 Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby > Přidat volit. účastníky**.
- 3 Zadejte předmět.
- 4 Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
- 5 Zadejte informace o umístění.
- 6 Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
- 7 Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
- 8 Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby > Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby > Odeslat**.

### Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.

- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.


Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby > Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Výchozí zobrazení**.

### Budík

Zvolte  > **Aplikace > Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby > Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.

**Tip:** Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

### Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

## Kancelářské aplikace

### Prohlížeč PDF


Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

### Slovník

Slovník umožňuje překládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky.

#### Hledání překladu slova

- 1 Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.
- 2 Zadejte do pole hledání text. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu.
- 3 Vyberte v seznamu slovo.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Poslech** — Poslech vybraného slova.

**Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.

**Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.

**Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

### O sadě Quickoffice

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint
- Quickmanager pro nakupování softwaru

Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.


Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

### Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

### Převod měn

- 1 Zvolte  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník a Volby** > **Typ konverze** > **Měna**.
- 2 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 3 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

## Převádění měř

Převodník umožňuje převádět míry (například délku) z jedné jednotky na jinou.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

- 1 V poli Typ vyberte požadovanou míru.
- 2 V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
- 3 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 4 Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

## Kalkulačka

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte =. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka

zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.


Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

## Aktivní poznámky

### 0 aktivních poznámkách



Vyberte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

## Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

### Vytvoření poznámky

Začněte psát.

### Úpravy poznámky

Zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

### Přidání tučného písma, kurzívy nebo podtržení

Podržte stisknuté tlačítko # a vyberte text navigačním tlačítkem. Poté zvolte **Volby** > **Text**.



Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

**Vložit** — Vložení položek do poznámky.

**Odeslat** — Odeslání poznámky do kompatibilního přístroje.

**Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

### Nastav. akt. poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn. a Volby** > **Nastavení**.

### Výběr paměti pro ukládání poznámek

Zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

### Změna vzhledu aktivních poznámek

Zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

### Zobrazování poznámky při telefonních hovorech

Zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.

**Tip:** Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

### Poznámky


#### 0 aplikací poznámky



Vyberte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

V aplikaci **Poznámky** můžete psát poznámky a ukládat soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

### Psaní poznámek

- 1 Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.
- 2 Začněte psát text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

### Správa poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

**Otevřít** — Otevření poznámky.


**Odeslat** — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.

**Odstranit** — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

**Synchronizace** — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

### Zip manager



Vyberte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese).

Archivované soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

## Nastavení

### Nastavení aplikace

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

### Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možnost **Žádná funkce** automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** >

**Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

### Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:


Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách vyzvánění, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu příslušenství.

### Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

## Správa dat

### Instalace a odebrání aplikací

#### Instalování aplikací

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl..**

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java™

**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.


Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní

aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Chcete-li nainstalovat software nebo aplikaci, postupujte takto:

- Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl..** Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
- Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybraním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby > Zobrazit protokol**.

**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

### Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost  > **Aplikace > Instalace > Správce apl.**

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby > Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku.

Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

### Nastavení Správce aplikací

Zvolte  > **Aplikace > Instalace > Správce apl.**

Zvolte **Volby > Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

**Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.

**Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.

**Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

### Správce souborů 0 aplikací Správce souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace > Kancelář > Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

### Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Vyberte, kde chcete hledat, a zadejte hledaný text odpovídající názvu souboru.

Pro přesouvání nebo kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

**Akcelerátor:** Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

### Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

### Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.

**Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.

**Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

### Správce přístroje Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby > Profily serveru > Volby > Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

**Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.

**ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.

**Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.

**Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.

**Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.

**Port** — Zadejte číslo portu serveru.

**Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.

**Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.

**Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.

**Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.

**Sít'ové uživatelské jméno a Sít'ové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby > Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizací balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (sít'ová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

#### Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

#### Chráněný obsah

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například některé mediální



soubory jako jsou obrázky, hudba nebo videoklipy, je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

U licencí můžete zobrazovat údaje a stav, reaktivovat je nebo odebírat.

### **Správa digitálních licencí**

Zvolte možnost  > Aplikace > Licence.

### **Správa digitálních oprávnění (DRM)**

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí OMA DRM 1.0 a 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.


Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování

aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

## Hledání nápovědy

### Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak výrobek používat, nebo nejste-li si jisti, jak by měl přístroj fungovat, přejděte na adresu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Používáte-li mobilní přístroj, přejděte na adresu [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) nebo zvolte možnost  > **Nápověda** > **Nápověda**.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:


- Obnovte původní nastavení.
- Aktualizujte software přístroje.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Přejděte na adresu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Před odesláním přístroje do servisu k opravě vždy zálohujte data přístroje.

### Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu

#### Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

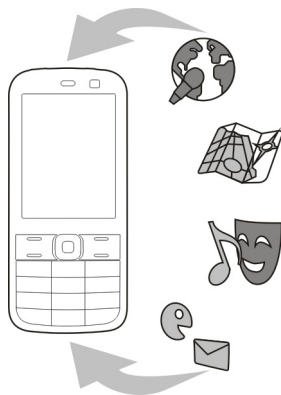

Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

#### Upozornění:


Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tišňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stahování nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

## Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje

 Můžete zkontrolovat, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo jednotlivých aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje (síťová služba). Přístroj můžete také nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo doporučené aktualizace.

Zvolte  > **Nastavení** > **Aktual. sw..**

Pokud jsou k dispozici aktualizace, vyberte, které aktualizace chcete stáhnout a nainstalovat, a zvolte možnost



## Nastavení přístroje na automatickou kontrolu aktualizací

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Aut. zjišťování aktualizací**.


## Aktualizace softwaru přístroje přes počítač

Software přístroje můžete aktualizovat pomocí aplikace Nokia Software Updater v počítači. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, vysokorychlostní přístup k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Nápověda v přístroji

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost  > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikací, ke kterým si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Po výběru potvrzeného slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení.

V textech nápovědy najdete následující indikátory:



Odkaz na příbuzné téma.



Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

## Zelené tipy



### Úspory energie

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často (pokud jsou pro váš přístroj možné):

- Vypínejte aplikace a datová připojení, která nepotřebujete, například připojení Bluetooth.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

### Recyklace

Všechny materiály tohoto přístroje lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci starých výrobků Nokia najdete na adrese [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) (z mobilního přístroje).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má

připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek platí na území Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### Příslušenství

#### Baterie

##### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8, AC-15. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

**Bezpečné vyjmutí.** Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

**Správné nabíjení.** Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólu může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevřete, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

#### Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

#### Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

#### Péče o přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neopěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neopěchávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z chladu na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý suchý hadřík.
- Přístroj nepřebírujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracete na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomůžete bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) nebo na stránce [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

### Další bezpečnostní informace

#### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Abyste mohli docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

### Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávné instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částek. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalnou ropnou plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Tísňové volání

**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasové volání přes internet (internetové volání), aktivujte internetové volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány,

přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
  - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
  - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
  - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato

hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,34 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-645 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmínované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMU ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia. Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblasti. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházění příslušných právních předpisů je zakázáno.

## UPOZORNĚNÍ FCC

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2)

tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelských oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

/2. vydání CS

## Rejstřík

### A

A-GPS (Assisted GPS)	57
Aktivní poznámky	80, 81
aktualizace	
— aplikace	90, 91
— software přístroje	90, 91
antény	12
aplikace	91
aplikace Návod	91
automatická aktualizace času a data	77
automatická odpověď v nepřítomnosti	39

### B

baterie	
— indikátor úrovně nabití	16
— nabíjení	10
— vložení	8
— vyjmutí	14
bezpečnost	
— Bluetooth	48
— přístroj a SIM karta	83
bezpečnostní kód	19
blogy	53
blokování hovorů	28
Bluetooth	49
— bezpečnost	48
— odesílání dat	48
— přijímání dat	48
budík	77

### C

chat	39
chat (okamžité zprávy)	42
cookies	55

### Č

čas a datum	77
-------------	----

### D

datová spojení	
— synchronizace	51
datum a čas	77
displej	16
DRM (správa digitálních práv)	88

### E

el. pošta	
— nastavení	39
e-mail	
— čtení	37
— hledání	38
— nastavení	36
— odeslání	37
— odpojení	39
— odpověď v nepřítomnosti	39
— odstranění	38
— přidání příloh	37
— přílohy	38
— složky	39
— účty	39

### F

FM rádio	70
fotoaparát	
— fotografování	72
— režim fotografií	72
— režim videa	72

### G

GPS (Global Positioning System)	57
---------------------------------	----

### H

headset	11
heslo pro blokování	19

hlasitost, ovládání	11
hlasová pomoc	
<i>Viz mluvicí motiv</i>	
hlasová volba	27
hledání	52
— hudba	69
hledání hudby	69
Hodiny	
— nastavení	78
hovory	
— čekání hovoru	30
— identifikátor volajícího	30
— iniciování	24
— konferenční hovor	26
— nastavení	30
— odmítnutí	24
— odmítnutí hovorů s textovou zprávou	30
— omezení	29
— přijmutí	24
— volba typu	30
— zrychlená volba	27
Hudba Ovi	68
hudební přehrávač	
— přehrávání	68
— přenos hudby	70
— seznamy skladeb	69

**I**

identifikátor volajícího	30
indikátor intenzity signálu	16
indikátory	16
Informace o podpoře společnosti	
Nokia	90
instalace aplikací	85
internet, připojení	52
<i>Viz také prohlížeč</i>	

**J**

jazyk	
— výměna	16
jazyk psaní	16

**K**

kabel	50
kalendář	76
— pozvánka na schůzku	76
— vytváření záznamů	76
— zobrazení	77
kalkulačka	80
keyguard	11
klávesnice	
— nastavení zamykání	83
klávesové zkratky	18
konferenční hovory	26
kontakty	
— hlasové záznamy	32
— kopírování	32
— obrázky v	33
— společenské sítě	32
— správa	32, 33
— synchronizace	51
— vyzváněcí tóny	33
Kontakty Ovi	40
— hledání	42
— nastavení připojení	45
— orientační body	43, 44
— profily	41
— přidávání přátel	42
— přizpůsobení	44
— přítomnost	44
— sdílení místa pobytu	41, 44
— stav dostupnosti	41

**L**

licence	88
---------	----

<b>M</b>	
Mapy	58
— dopravní informace	65
— hlasová navigace	64
— hledání míst	60
— kompas	59
— navigace	64, 65
— Oblíbené	62
— organizace míst	62
— organizace tras	62
— plánování tras	61
— posílání míst	63
— procházení	59
— prvky zobrazení	60
— sdílení míst	63
— synchronizace	63
— trasy autem	65
— trasy pěšky	64
— ukládání míst	62
— ukládání tras	62
— určování polohy	58
— změna zobrazení	60
— zobrazení podrobností o místě	61
menu	16
metody připojení	
— Bluetooth	48
média	
— rádio	70
měny, převodník	79
Minimapa	53
míry, převodník	80
mluvící motiv	22
MMS (multimedia message service)	35
modem	46
modul zabezpečení	19
motivy	21
— stažení	22
multimediální zpráva	35

N	
nabíjení baterie	10
nahrávání	
— videoklipů	72
nastavení	
— aplikace	83
— hodiny	78
— hovory	30
— konfigurace	19
— obnovení	84
— prohlížeč	55
— příslušenství	83
— síť	31
— zámek klávesnice	83
nastavení aplikace	83
nastavení konfigurace	19
náhled stránky	53
Nokia, účet	40, 44

<b>0</b>	
obnovení původního nastavení	84
obrázek na pozadí	21
ochrana autorských práv	88
odesílání	
— pomocí Bluetooth	48
odesílání multimediálních souborů	73
offline	18
operátor	
— volba	31
orientační body	66
Ovi	13, 46
Ovi Obchod	13
Ovi Suite	13

P	
paměť	
— webová vyrovnávací paměť	54
paměťová karta	9, 13
panel kontaktů	21

párování přístrojů	49
PIN	19
PIN, kód	
— výměna	83
podpora	90
povolená čísla	29
Poznámky	81
prediktivní metoda psaní	15
prodleva automatického zámku	83
profily	
— přizpůsobení	22
— vytvoření	22
prohlížeč	52, 55
— bezpečnost	55
— hledání obsahu	54
— nastavení	55
— panel nástrojů	53
— procházení stránek	52, 53
— vyrovnávací paměť	54
— záložky	52, 54
Prohlížeč PDF	79
protokol	28
Průvodce nastavením	19
Přehrávání podle slov	69
přesměrování hovorů	29
převodník měn	79, 80
připojení	
— připojení PC	46
připojení k webu	52
příslušenství	
— nastavení	83
přístupové kódy	19
přítomnost	44
PUK	19
původní nastavení	84

**Q**

Quickoffice	79
-------------	----

**R**

rádio	70
rekordér	27

**S**

schůzky	38
sdílení mediálních souborů online	73
sdílení videa	
— sdílení videoklipů	25
— sdílení živého videa	25
Share online	73
— aktivace služeb	73
— objednání	73
— vytváření příspěvků	74
SIM karta	
— vložení	8
— vyjmutí	14
síť	
— nastavení	31
slovník	79
sluchátka	11
služba chat	42
služby chatu	39
SMS (short message service)	35
software, aktualizace	90, 91
Soubory Ovi	46
spojení Bluetooth	
— blokování přístrojů	50
spořič displeje	21
správa souborů	87
Správce komprimace (ZIP)	81
správce přístroje	87
synchronizace	51

**T**

text	
— prediktivní metoda	15
— režim číslic	15
— režim písmen	15

— tradiční psaní	15	zapnutí a vypnutí přístroje	10
textové zprávy		záložky	54
— odeslání	35	zámek klávesnice	11
tlačítka a části	8	zobrazení menu	16
tradiční psaní textu	15	zprávy	35

## **U**

UPIN	19	— zprávy odmítnutí volání	30
UPIN, kód		zprávy, vysílání	53
— výměna	83	způsoby připojení	
USB, datový kabel	50	— datový kabel	50
		zrychlená volba	27
		zvukové zprávy	35

## **Ú**

účty	44
------	----

## **V**

videocentrum	
— stahování	74
— zobrazení	74
Videocentrum	74
videohovory	25
— přepnutí na hlasový hovor	24
— volání	24
volání	24
výrovnávací paměť	54
vysílání, zprávy	53
výchozí zobrazení	21
vzdálená konfigurace	87
vzdálený zámek	20

## **Z**

zabezpečení	
— prohlížeč	55
zamykací kód	83
zamykání	
— automatické zamykání	
přístroje	83
— klávesnice	83
zamykání přístroje	20